

Philips SoundBar  
Sistema de cine en casa HD  
con tecnología Ambisound

Reproducción de Blu-ray Disc

SoundBar

HTS8160B



## Sonido Surround de alta definición sin complicaciones

Lleva el cine a tu casa

Disfruta de un sonido Surround multicanal de cine sin altavoces ni cables alrededor. El SoundBar de Philips con Ambisound incorpora un sistema de cine en casa completo, incluida la reproducción de Blu-ray Disc en una única unidad.

### La experiencia de sonido más avanzada

- Tecnología Ambisound para un sonido Surround con menos altavoces
- Altavoces HD para un sonido más detallado con claridad suprema
- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido Surround 7.1 de alta fidelidad
- Tecnología DoubleBASS para sonidos graves más profundos y completos
- FullSound™ para dar vida a su música MP3

### Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Panel táctil para un control de reproducción y de volumen intuitivo
- Diseño elegante con acabado de aluminio y paneles de cristal

### Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento


- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
- Deep Color para imágenes vivas con más de mil millones de colores
- x.v.Color proporciona colores más naturales a los vídeos de videocámara
- Base opcional para reproducir cómodamente desde el iPod



**PHILIPS**


## Destacados

### Tecnología Ambisound

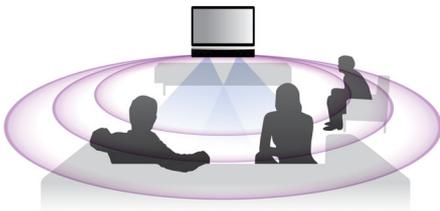


La tecnología Ambisound proporciona un sonido Surround multicanal envolvente con menos altavoces, ofreciendo una experiencia de sonido 5.1 que te sumerge, independientemente del lugar donde estés sentado o de la forma y tamaño de la habitación, y ello sin líos de cables ni múltiples altavoces. Gracias al efecto combinado de fenómenos psicoacústicos, el procesamiento de señal y los altavoces orientados en ángulo, Ambisound proporciona más sonido con menos altavoces.

### Altavoces HD

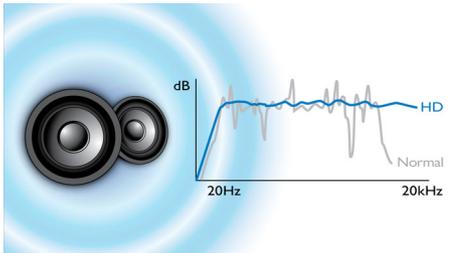


Diseñados para ser compatibles con la tecnología Ambisound, estos conos de altavoz HD han sido geoméricamente diseñados para controlar un patrón de dirección perfecto. Al utilizar los conos de altavoz desarrollados recientemente y tratados con fibra densa compacta, los altavoces pueden reproducir los detalles más precisos desde la mayoría de fuentes exigentes de alta definición.

### Dolby TrueHD y DTS-HD

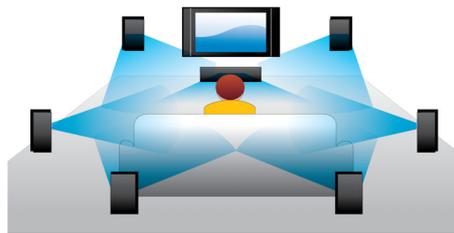


Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales y el audio de alta resolución DTS-HD del sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio de alta resolución Dolby TrueHD y DTS-HD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

### Reproducción de Blu-ray Disc

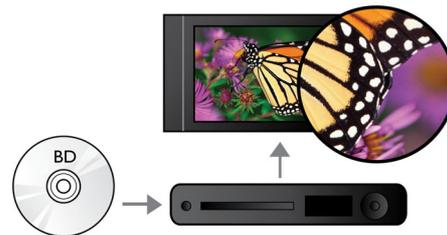

Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Las escenas se reproducen con todo detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia acústica resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los discos Blu-ray permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción, y otras interesantes funciones como los menús emergentes, aportan una dimensión totalmente nueva al entretenimiento en casa.

### Deep Color

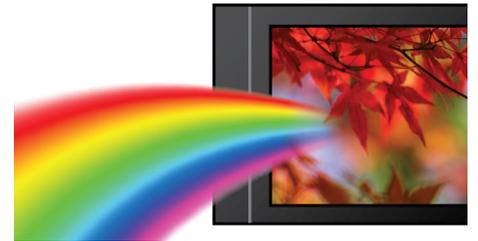

No hay límite de colores en el mundo real, donde podemos encontrar prácticamente todo tipo de colores con cualquier tono y luminosidad. Lo que ves en la pantalla del televisor es otra cosa: a veces las imágenes no se parecen a las de la vida real. Deep Color recrea el mundo real en la pantalla del televisor y proporciona los millones de colores que se aprecian en la realidad, llevando así tu experiencia visual a un nivel superior.

### CES Innovation Award 2007

Premios

### Premio CNET (Best of CES de audio doméstico)

Best of CES  
CNET



### Premio Red dot

Premio Red dot: diseño de producto 2010  
El SoundBar HTS8160B es un sistema de cine en casa con reproductor de Blu-ray integrado. Los acabados y materiales de alta calidad, que resaltan las diferentes funciones, dan como resultado una impresión estética elegante del producto. Al contrario que las soluciones de 5.1, no se necesita colocar ningún cable por la habitación, lo que permite integrar perfectamente este sistema en la decoración de cualquier sala de estar. Gracias a la tecnología Ambisound de interiores, se puede disfrutar de la música y de las películas con un efecto de sonido sobrecogedor.

# Especificaciones

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Pilas para mando a distancia, Antena FM, Cable HDMI, Cable de interconexión, Cable de alimentación, Guía de config. rápida, Mando a distancia, Manual de usuario, Soporte para montaje en pared, Folleto de garantía mundial, Cable de entrada de línea MP3

## Reproducción de audio

- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR
- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: CD de audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB, BD de vídeo, CD de DivX (Ultra), DVD+R/-R DL, DVD-vídeo, MP3-CD, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD, CD de WMA

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada de línea MP3, USB
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Salida de vídeo por componentes, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Conectores de altavoz de ajuste fácil, Ethernet, Salida HDMI, Entrada de TV (audio, cinch), Interconectar (con caja de alimentación), Conector de base, Entrada digital coaxial, Entrada digital óptica
- Subwoofer (caja de alimentación): Antena FM, Entrada AUX (cinch, 2 pares), Interconectar (con unidad principal)

## Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 1130 x 396 x 617 mm
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 999 x 189 x 159 mm
- Peso del dispositivo: 11,5 kg
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 322 x 425 x 322 mm
- Peso del subwoofer: 12,7 kg
- Peso incluido embalaje: 29 kg

## Altavoces

- Gama frecuencia subwoofer: 35-200 Hz
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de largo

alcance de 6,5"

- Tipo de subwoofer: Activo
- Controladores del altavoz: Controladores de banda completa de 6 X 51 mm (2")
- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Impedancia del altavoz: 8 ohmio

## Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual

## Potencia

- Consumo en modo de espera: <0,3 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

## Sonido

- Mejora del sonido: ClearVoice, Control de graves y agudos, DoubleBass, Surround inteligente, FullSound
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo, Ambisound, Dolby True HD, DTS HD (salida digital avanzada)
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, Concierto, Drama, Juego, Jazz, Noticias, Fiesta, Rock, Deportes

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG, GIF, HD JPEG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB

## Sintonizador/recepción/transmisión

- RDS: Nombre de emisora
- Bandas del sintonizador: FM

## Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Soporte para reproducción: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo, CD de vídeo/SVCD, BD de vídeo, BD-R/RE 2.0
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión  
2017-04-04

Versión: 5.2.11

12 NC: 8670 000 48902  
EAN: 87 12581 46174 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)