

Philips
DVD 迷你影院



MCD196

享受精彩的電影體驗

出色音效盡在輕巧設計中

你定必會沉醉於 MCD196 所帶來的精彩影音體驗！這套採用輕巧古典設計的迷你影院可為你呈現動感十足的音效表現和清晰可見的視覺效果，讓你以自己喜歡的方式享受電影和音樂。

豐富你的電影體驗

- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 及相片 CD
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

豐富你的音響體驗

- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 高、低音音量增強功能
- 自動停止立體聲卡帶匣
- 2x5 瓦 RMS/400W PMPO

按照你的方式開始一天的生活

- 鬧鐘及睡眠時間掣
- 備有 40 個預設數碼電台，使用額外方便


優雅的音色和外觀

- 優雅的木質喇叭
- 含簡單易用的遙控

PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

數碼音效控制

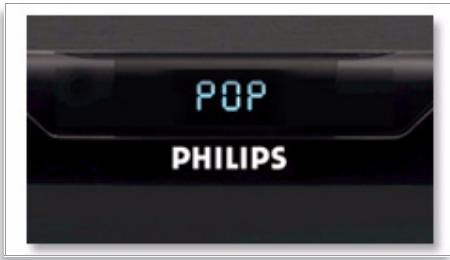

數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士、搖滾、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

動態低音增強效果



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

高、低音音量

在聲音頻譜中，人耳幾乎無法聽到極高及極低的頻率，特別是在音量小的時候。啟動本音量增強功能後，高、低音量會被放大，讓你享受到更平衡的音效。

杜比數碼

杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。



規格

音效

- 輸出功率: 2x5 瓦 RMS / 400 瓦 PMPO
- 音效增強: 音量, 數碼音效控制 4 種模式, 動態低音增強效果
- 音效系統: 杜比數碼

喇叭

- 主喇叭: 3.5 吋低音喇叭, 低音反射喇叭系統

影像播放

- 播放媒體: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, 影像 CD/SVCD
- 光碟播放模式: 角度, 慢動作, 縮放, A-B 重復, PBC, 監管控制
- DVD 區域: 3

播放聲音

- 錄音座技術: 機械
- 錄音帶播放模式: 電子速度控制
- 播放媒體: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- 光碟播放模式: 可編排 20 首曲目, 重復 / 單一 / 全部 / 節目, 隨機播放
- 載入器類型: 機頂

錄音

- 錄製媒體: 錄音帶
- 錄音增? 功能: CD Synchro 啟動錄影功能, 自動錄影級別, 單鍵錄影

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲, MW
- 自動數碼調諧: 是

- 記憶選台: 40
- 調諧器增? 功能: 自動儲存

連接

- 視訊輸出 - 類比: 複合視訊 CVBS (黃色 cinch), S-Video (在 Hosiden 之上)
- 其他連接: 輸出端子, FM 天線, MW 天線, 數碼同軸輸出, 超重低音輸出
- 輔助輸入: 3.5 毫米
- 耳筒: 3.5 mm

便利

- 鬧鐘: 定時睡眠功能, CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘
- 時鐘: 在主螢幕上
- 顯示類型: LCD
- OSD 語言: 英文, 繁體中文, 葡萄牙文, 西班牙文

配件

- 附配件: 複合影像線 (Y), FM/MW 天線, 保證書, 快速使用指南
- 遙控器: 40 鍵, 備有鋰電池
- IFU / 用戶手冊: 英文, 繁體中文

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 146 x 228 x 216 mm
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 146 x 228 x 160 mm
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 380 x 275 x 350 mm
- 重量 (含包裝): 10 kg

電源

- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz



出版日期 2009-03-13

版本: 2.0.5

12 NC: 8670 000 28354
EAN: 87 12581 32482 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com