



Philips Fidelio  
Małe głośniki SoundSphere  
ze stacją dokującą

• do urządzeń iPod/iPhone



DS6600

## Poczuj emocje jak podczas koncertu na żywo

dzięki temu głośnikowi ze stacją dokującą

Muzyka zabrmi żywiej dzięki głębszemu i bardziej naturalnemu brzmieniu, jakie pozwala uzyskać technologia SoundSphere głośników Philips DS6600/10. Dodatkową zaletą jest możliwość zadokowania urządzenia iPod/iPhone i ładowania go lub odtwarzania plików. Głośniki można też podłączyć bezpośrednio do komputera, aby odtwarzać zapisane na nim pliki.

### Nieźródlna jakość dźwięku

- Głośniki SoundSphere zapewniają naturalny, głębszy i bardziej wszechstronny dźwięk.
- FullSound zwiększa detale dźwięku dając bogate i mocne brzmienie
- Konstrukcja Bass Reflex zapewnia pełny i głęboki bas
- Całkowita moc wyjściowa: 2 x 25 W RMS

### Wyjątkowe wzornictwo i wykończenie

- Wyrafinowane wzornictwo i wysokiej jakości wykończenie z aluminium

### Zaawansowana wszechstronność

- Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
- Potężny dźwięk dla Twojego komputera

### Intuicyjna obsługa

- Aplikacja SoundStudio daje pełną kontrolę nad ustawieniami dźwięku
- Synchronizacja z komputerem za pomocą urządzenia iPod/iPhone
- Pilot zdalnego sterowania doskonale współgra z budową i wykończeniem głośników

**PHILIPS**  
Fidelio


## Zalety

### Głośniki SoundSphere



Rozkoszuj się cudowną i pełną energii muzyką, ponieważ każda nuta wydobywająca się z głośników SoundSphere jest zgodna z zamierzeniami twórcy. Dostarczające czysty i naturalny dźwięk głośniki SoundSphere tworzą głębsze i bardziej przestronne doznania. Efektem jest rzeczywisty dźwięk, dzięki któremu będziesz mieć wrażenie, że przed Tobą występuje sam artysta. Każdy głośnik SoundSphere wyposażony jest w głośnik wysokotonowy, który znajduje się nad obudową głośnika i emituje bardziej czysty dźwięk we wszystkich kierunkach. Precyzyjne złącza i dopracowana pozycja głośnika niskotonowego względem głośnika wysokotonowego minimalizują zakłócenia i zapewniają bardziej naturalny dźwięk.

### FullSound™

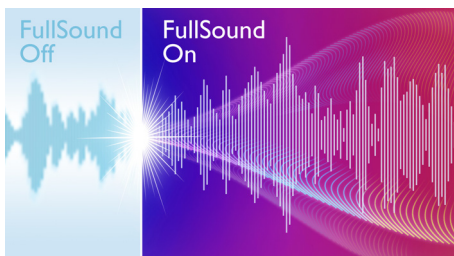

Opracowana przez firmę Philips technologia FullSound wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie dźwięku nowej generacji, by wiernie wzbogacić odtwarzany dźwięk. Muzyka


jest dynamicznie analizowana i optymalizowana, tak aby brzmienie było ciepłe i pełne detali.

### Konstrukcja Bass Reflex



W technologii Bass Reflex wykorzystano tubę basową dostrojoną do głośności akustycznej głośnika, by odtworzyć głębokie basy w małej obudowie. Starannie zaprojektowana tuba basowa wspomaga przepływ powietrza i umożliwia odtwarzanie głębokich, poruszających basów nawet przy dużej głośności, jednocześnie minimalizując turbulencje powodujące zakłócenia.

### Aplikacja SoundStudio

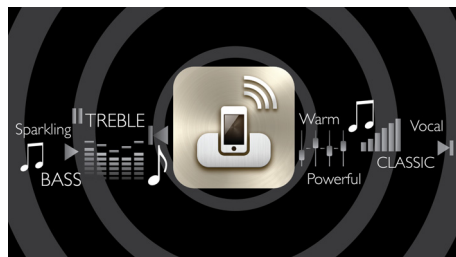

Słuchaj muzyki tak jak lubisz. Dzięki aplikacji SoundStudio pełna kontrola nad muzyką jest w zasięgu ręki. Aplikacja umożliwia zmianę każdego aspektu dźwięku przy wykorzystaniu telefonu iPhone oraz intuicyjnych i prostych przycisków. Teraz można wprowadzać poprawki i regulować dźwięk, aby uzyskać pożądane brzmienie i odkrywać na nowo

ulubione utwory. Korzystając z SoundStudio, można także słuchać tysięcy internetowych stacji z całego świata i jeszcze bardziej poszerzać muzyczne doświadczenia.

### Synchronizacja z komputerem

Zadokuj, odtwarzaj, synchronizuj, ładuj! Odtwarzaj ulubione utwory na urządzeniu iPod lub iPhone podczas ładowania i synchronizacji z komputerem za pośrednictwem łącza USB. Ciesz się doskonałą jakością dźwięku oraz wyjątkową i nieporównywalną wygodą. Słuchaj muzyki bez końca, bez martwienia się o baterię.

### Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w futerał



Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerał ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

## Dane techniczne

### Zgodność

- Zgodność z: wszystkie modele iPod i iPhone

### Aplikacja iPod/iPhone

- Nazwa aplikacji: DockStudio, Możliwość darmowego pobrania z serwisu App store
- Zgodność: iPod Touch, iPhone z systemem iOS w wersji 4.3 lub nowszej

### Głośniki

- Przetworniki głośn.: 2 głośniki wysokotonowe 20 mm (3/4"), 2 głośniki średniotonowe 8 cm (3")
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 25 W

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja szybkiej instalacji,

Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały świat)

### Możliwości połączeń

- Wejście AUX
- USB: do podłączenia do komputera

### Wymiary

- Wymiary produktu: [głośniki]  
145 (średnica) x 263 (wysokość) mm
- Wymiary opakowania (S x G x W):  
577 x 249 x 217 mm
- Waga produktu: 3 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 4,2 kg

### Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Data wydania 2013-05-20

Wersja: 9.0.4

12 NC: 8670 000 81007  
EAN: 08 71258 16180 25

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)