



Philips  
Receptor digital

con reproductor DVD

DTP2340



# Televisor digital y reproductor DVD todo en uno

por confirmar

## Reproduce todas tus películas y música

- Reproduce DivX, MP3, y fotos JPEG de cámara digital

## Audio más real

- Recepción digital para un sonido sensacional e imagen de calidad

## Fácil de instalar y de usar

- Sintonizador digital integrado para recepción de TDT y radio

## Aporta realismo al audio y vídeo

- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico

## Fácil de usar

- El mando a distancia unificado funciona con TV, DVD y vídeo
- Guía de programación de televisión en pantalla para una grabación intuitiva

# PHILIPS


# Destacados

## Sintonizador digital integrado




Sintonizador digital integrado para recepción de TDT y radio

## Reproduce todo

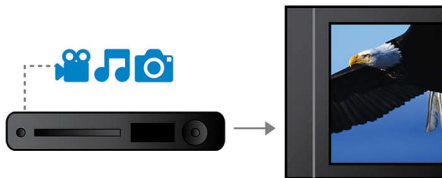

Reproduce casi cualquier formato que desees: DivX, MP3 o JPEG. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.

## Enlace multimedia USB

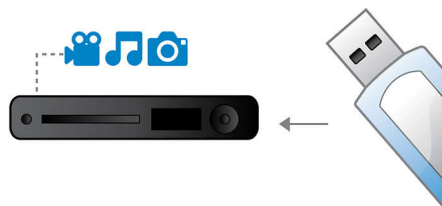

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores,


periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Gracias a la conexión multimedia USB, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, la fotografía o la música y reproducir.

## Recepción digital



Recepción digital para un sonido sensacional e imagen de calidad

## DAC Audio a 192 kHz/24 bits

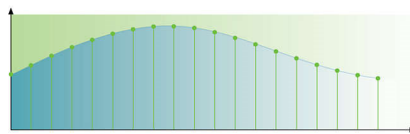

El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

## Guía de programación de TV en pantalla

Hay cientos de programas a tu disposición todas las semanas, pero nunca es fácil saber de antemano cuáles te interesarán. La guía de

programación de televisión en pantalla proporciona una lista clara y concisa de los programas de televisión que se van a emitir. Garantiza que encontrarás lo que necesitas de forma rápida y práctica, y te permite elegir al instante los programas que deseas grabar. No hay una manera más sencilla de ver televisión que la que te ofrece la guía de programación de televisión en pantalla.

## Mando a distancia unificado



El mando a distancia dispone de funciones de DVD y vídeo, por lo que proporciona toda la comodidad de un sistema dos en uno en un conjunto combinado.

# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 kHz): 110 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 16-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): <math>\leq 77</math> dB
- Gama dinámica (1 kHz): <math>\geq 90</math> dB

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida coaxial digital, Euroconector

## Cómodas funciones

- Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Español

## Potencia

- Consumo de energía: <math>\leq 12</math> W
- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: <math>\leq 4,5</math>

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/vídeo, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 330 mm
- Anchura del dispositivo: 260 mm
- Altura del embalaje: 98 mm
- Altura del dispositivo: 45 mm

- Anchura del embalaje: 348 mm
- Profundidad del dispositivo: 260 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, MPEG2 multicanal, PCM, WMA
- Soporte para reproducción: CD de audio, CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB

## Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Kodak Picture CD, CD de imágenes
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Secuencia de diapositivas, Zoom

## Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3

## Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo, CD de vídeo/SVCD
- Formatos de compresión: DivX 6.0, MPEG1, MPEG2
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión  
2024-03-25

Versión: 4.1.8

EAN: 87 12581 45335 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)