

Philips SoundBar  
Home Theater

Reproduz DVD

HTS8140



## O SoundBar em uma nova dimensão

com Ambisound

Deixe-se levar pelo som surround 5.1 produzido por um sistema integrado em uma única peça, em qualquer tipo de cômodo. Além de oferecer uma qualidade excelente de som e imagem, este SoundBar equipado com Ambisound combina com perfeição com qualquer Flat TV.

### Conectividade

- EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC com um único controle remoto
- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB
- Acople seu iPod para reproduzir mídias com controle na tela

### Design

- Pannel sensível ao toque para ajustes de reprodução e volume
- Compatível com qualquer Flat TV com encaixe perfeito para TV de 42" ou maior
- SoundBar com caixas acústicas integradas, amplificadores e aparelho de DVD

### Som

- Ambisound para som surround 5.1 de menos caixas acústicas
- FullSound™ para dar mais vida a músicas em MP3
- Excelente qualidade de som com tweeters e DoubleBASS


### Imagem

- Faroudja DCDi para vídeo de alta qualidade e incrivelmente nítido
- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas

# PHILIPS

# Destques

## Ambisound

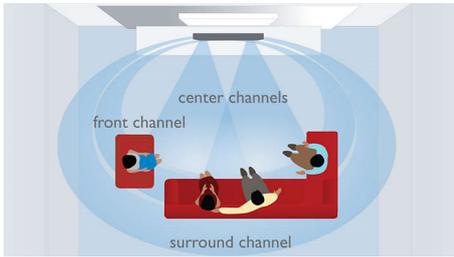


A tecnologia Ambisound produz som surround multicanal verdadeiramente emocionante gerado por menos caixas acústicas. Ela oferece uma experiência de som 5.1 envolvente sem que você tenha que se preocupar com limitações de forma ou tamanho do ambiente nem com a desordem provocada por várias caixas acústicas e cabos. Por meio da combinação do fenômeno psicoacústico, do processamento de matriz e da perfeita angulação do posicionamento do driver, o Ambisound oferece mais som gerado por menos caixas acústicas.

## SoundBar



O SoundBar é um home theater com vários recursos que fornece som surround 5.1 para uma experiência de cinema imersiva. Integrando caixas acústicas, amplificadores e aparelho de DVD, o SoundBar é tudo de que você precisa sob sua televisão. Ele permite que você organize a sala como deseja, e fornece uma ótima experiência multicanais para que você assista a filmes com a família e amigos.

## Acople seu iPod

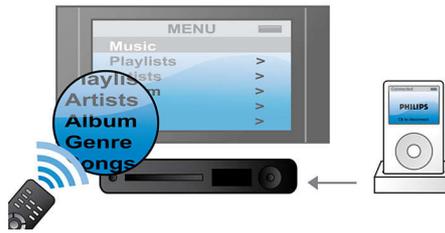

A base, que vem com o Home Theater, permite reproduzir filmes, músicas e fotos armazenados no iPod. E mais, você pode controlar o iPod e navegar pelo conteúdo na tela da TV — tudo com o controle remoto do Home Theater. A base leva entretenimento portátil até sua casa com absoluta praticidade e facilidade de uso.

## Combina com qualquer Flat TV



O SoundBar fornece um ar de sofisticação e elegância a qualquer cômodo. Apesar de ser projetado para Flats TVs de 107 cm (42") ou maiores, ele combina perfeitamente com qualquer Flat TV, harmonizando com sua decoração e seu estilo de vida.

## Qualidade de som excelente



As DoubleBASS e os tweeters em domo macios fornecem qualidade de som fora do

comum. A DoubleBASS captura baixas frequências e as recria na faixa audível do subwoofer, de forma que você ouve até os tons graves mais profundos. Os tweeters em domo macios reproduzem frequências altas e médias com nitidez, aumentando a clareza do áudio e ampliando o estágio de som, para que você ouça com total pureza.

## HDMI 1080p

O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e mais imagens realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV, possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

## Faroudja DCDi



Aproveite as imagens incrivelmente nítidas e de alta qualidade na sua TV Progressive Scan com o Faroudja DCDi. Esse recurso diminui as bordas serrilhadas que aparecem ao assistir vídeo entrelaçado padrão, especialmente em imagens em movimento, proporcionando cenas de ação com aparência natural. Eleve a sua experiência visual a outro nível com imagens mais nítidas e suaves.

# Especificações

## Som

- Recursos de áudio: Controle de altos e graves, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice
- Sistema de áudio: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Estéreo
- Ajustes do equalizador: Ação, Rock, Concerto, Clássico, Drama, Jazz, Jogo, Festa, Notícias, Esportes

## Caixas acústicas

- Tipos de caixas de som: Integrado à unidade principal
- Faixa de frequência do subwoofer: 35-200 Hz
- Driver do subwoofer: Um woofer de longo alcance de 6,5 pol
- Tipo de subwoofer: Ativo
- Drivers das Caixas acústicas: 2 tweeters em domo macio de 1 pol., 6 woofers de 2,5 pol.
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Impedância de caixa acústica: 6 ohm

## Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Conector de base, USB, MP3 link
- Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada para TV (áudio, cinch), Conectores ajustáveis para caixas acústicas, Interconexão (à fonte de alimentação), Entrada AUX
- Subwoofer (Fonte de alimentação): Antena FM, Antena AM/MW, Entrada digital coaxial, AUX In (cinch, 2 pares), Interconexão (à unidade principal), Entrada digital óptica

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM, AM

## Lig/Desl

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: <math>0,3\text{ W}</math>

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Guia de início rápido, Manual do Usuário, Base para iPod, Controle remoto,

Pilhas para controle remoto, Cabo HDMI, cabo de vídeo CVBS, Cabo do MP3 Link, Antena FM, Antena AM, Cabo de ligação, Cabo de energia, Suporte para instalação em parede, Folheto de garantia mundial

## Dimensões

- Profundidade da embalagem: 598 mm
- Largura do aparelho: 1047 mm
- Peso, incluindo embalagem: 30 kg
- Altura da embalagem: 388 mm
- Altura do aparelho: 174 mm
- Largura da embalagem: 1120 mm
- Profundidade do aparelho: 154 mm
- Peso do aparelho: 8,9 kg
- Peso do subwoofer: 12,7 kg
- Comprimento do subwoofer: 322 mm
- Altura do subwoofer: 425 mm
- Largura do subwoofer: 322 mm

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Mídia de reprodução: CD de áudio, CD-R/RW, Conexão USB
- Taxas de bits de MP3: 32 a 256 kbps e VBR

## Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aprimoramento de vídeo, Faroudja DCDi

## Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Conexão USB
- Aprimoramento de imagens: Apres.de slides c/ reprodução de música, Girar, Zoom

## Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW
- Formatos de compactação: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC



Data de emissão  
2024-06-18

Versão: 4.0.8

EAN: 87 12581 37781 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.