



Philips
Altavoz con base

para iPod/iPhone/iPad



DS8530



Sonidos que se adaptan a tu hogar

Obsesión por el sonido

El elegante y moderno altavoz base de Philips te proporciona un sonido espectacular para tu iPod, iPhone o iPad, gracias a la tecnología PureDigital.

Increíble rendimiento de sonido

- Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad
- Volumen acústico óptimo ideal para los altavoces
- Graves ajustados con precisión para una reproducción de picos de graves nítida y profunda
- Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles
- Potencia de salida total: 30W RMS

Elegante y estético

- SoundCurve para disfrutar de un sonido nítido
- Diseño estético con o sin el iPhone o iPod conectado


Control intuitivo avanzado

- El control remoto complementa el diseño y el acabado del altavoz
- Conecta cualquier iPhone, iPod o iPad incluso con la funda
- Descubre y comparte música y mucho más con la aplicación DockStudio

PHILIPS
sense and simplicity


Destacados

Sonido digital nítido

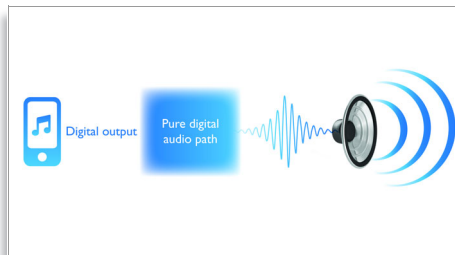

La avanzada tecnología de procesamiento de sonido PureDigital ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

SoundCurve

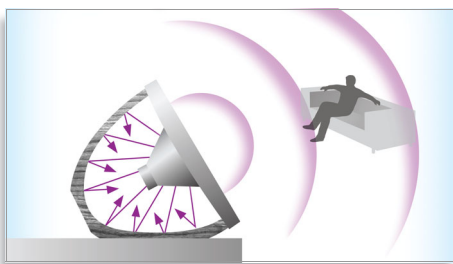


La parte posterior curva ha sido diseñada delicadamente para generar una estructura acústica muy efectiva para la reproducción del audio. Su



diseño refuerza la rigidez de la carcasa del altavoz, lo que reduce significativamente la resonancia interna y elimina la vibración y la distorsión del sonido. De esta forma, puedes disfrutar de un sonido súper nítido en unos altavoces de diseño sorprendente.

Aplicación DockStudio disponible en App Store

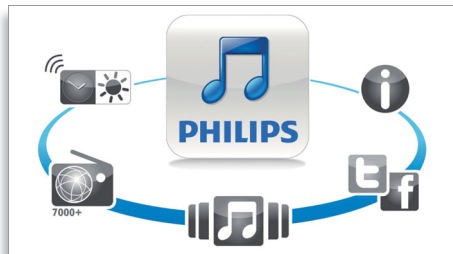

La aplicación gratuita DockStudio de Philips te ofrece muchas funciones increíbles y exclusivas para tus altavoces con base. Puedes escuchar tus programas de radio preferidos, descubrir nuevos artistas con miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, explorar tus colecciones musicales y compartir con tus amigos lo que estás escuchando a través de Facebook y Twitter. Con el modo de reloj, puedes configurar distintas alarmas musicales personalizadas y obtener los pronósticos del clima actualizados. Descárgala desde App Store y descubre más.

Volumen acústico óptimo

El diseño de sonido inteligente te ofrece la mejor reproducción de graves. El volumen acústico asignado a cada controlador de rango medio está perfectamente ajustados. Los tonos bajos suenan profundos y fuertes para que disfrutes de graves más potentes.

Especificaciones

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod touch, iPod Touch 2da generación, iPod Touch 3ra. generación, iPod touch 4ta generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilidad con iPad

- Compatible con: iPad

Aplicaciones para iPod/iPhone/iPad

- Nombre de la aplicación: DockStudio, Descarga gratuita en App store
- Compatibilidad: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o posterior
- Más de 7000 estaciones de radio por Internet
- Pronóstico del tiempo de 5 días
- Reproducción: Navegación de pista / álbum, controles de reproducción
- Ajustes de sonido: Ecualizador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica, FullSound™
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
- Alarma: múltiples alarmas, temporizador

Sonido

- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba / abajo
- Potencia de salida: 2 x 15 W RMS

Reproducción de audio

- Modos de reproducción de la base: pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

Altavoces

- Controladores: 2 woofers de alcance completo de 3"
- Optimización del altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Cable de entrada estéreo de 3,5 mm, Cable de corriente alterna, Guía de inicio rápido, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial

Conectividad

- Entrada auxiliar

Comodidad

- Dispositivo de carga: iPod, iPhone, iPad

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 155 x 430 x 132 mm
- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 223 x 510 x 225 mm
- Peso: 2,01 kg
- Peso con empaque incluido: 4,3 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz



Fecha de publicación
2013-03-03

Versión: 4.0.4

12 NC: 8670 000 78357
UPC: 6 09585 21670 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com