

Philips BeNear
Trådløs telefon

- 1000-serien
- Sort



CD1912B

Bringer folk tættere sammen

Tal håndfrit

Vores smarte design giver dig fantastisk lydgenivelse, uden at du behøver at holde telefonen op til øret - så du kan tale helt håndfrit. Men enkel installation og en brugervenlig menu har samtale aldrig været nemmere.

Krystalklar lyd

- Håndsættelefonhøjtaler gør det muligt at tale håndfrit
- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Akustisk ekkofjernelse forhindrer ekko på din samtale
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet

Helt enkelt

- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") dot-matrix display
- Gem op til 50 foretrukne kontakter i din telefonbog
- Op til 16 timers taletid

Miljøvenligt produkt

- Op til 95 % reduktion i udsendt stråling under opladning
- Lavt strømforbrug: < 0,6 W i standby-tilstand
- Intet strømforbrug, når ECO+-tilstand er aktiveret

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Avanceret lydtest



Vi tester lydkvaliteten i vores DECT-telefoner på samme måde som producenterne af de dyreste hovedtelefoner. Ved hjælp af en avanceret øresimulator kan vi nøjagtigt genskabe den måde, som mennesker faktisk hører på. Det hjælper vores akustikingeniører med at måle og finjustere elementer som frekvenskurve, forvrængning og samlet lytteoplevelse for at skabe den perfekte stemmegengivelse til både håndsæt og håndfri tilstande.

Parametrisk equalizer



Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponen tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.

Håndsættelefonhøjtaler




Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan

tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

Akustisk ekkojernelse


Nu kan du blive fri for irriterende ekko, når du taler i telefon. Med vores akustiske ekkojernelse får du altid en klar, uforstyrret forbindelse.

4,1 cm (1,6") dot-matrix display

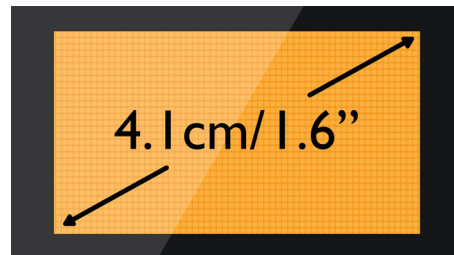

Letlæseligt 4,1 cm (1,6") dot-matrix display

Nem opsætning

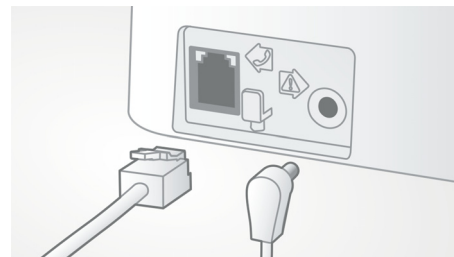

Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

Telefonbog til 50 navne




Hav altid dine kære telefonnumre ved hånden: Gem op til 50 navne i din telefonbog.

Optimeret antenneplacering



Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

ECO+-tilstand

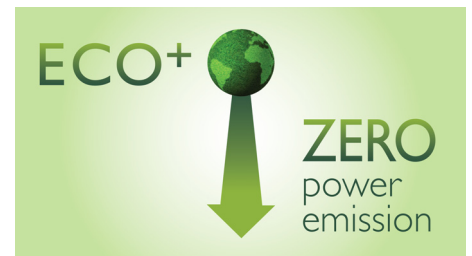

Den ultimative tilstand, når du vil spare strøm.

Lavt strømforbrug: < 0,6 W



Telefoner fra Philips er energieffektive og designet til at være miljøvenlige. Nu er strømforbruget i standby-tilstand nede på under 0,6 W.

Specifikationer

Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsæt
- Ringetoner på håndsæt: 10 polyfoniske

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Displaytype: 1-linjes dot matrix + 2 linjeikoner
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Gul

Komfort

- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batterikon med 3 søjler
- Visning af dato/klokkeslæt
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Indikator for batteriopladning
- Programmerbare hotkeys: Tast 1 og 2
- Læg på automatisk
- Tastetone til/fra
- Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Multi-base: 1
- Mulighed for flere håndsæt: Op til 4
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Opladningstid: 8 timer

- Op til 16 timers taletid
- Op til 250 timers standby-tid
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 50 m

Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 poster
- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog i basen

Strøm

- Batterikapacitet: 650 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,6 W

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design

- ECO-modus: automatisk
- Fuld ECO-tilstand (NEMO)



Udgivelsesdato
2013-07-19

Version: 2.1.4

12 NC: 8670 000 80241
EAN: 87 12581 61530 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com