



Philips
CD-lydmaskin

Dokkingstasjon for iPod/iPhone

AZD1755

Hør på musikk fra iPod/iPhone uansett hvor du er

Spill musikk fra iPod/iPhone høyt og med stolthet. Den stilige CD Soundmachine fra Philips kan skryte av et fulltone høyttalersystem forbedret med kraftig dynamisk bassforsterkning – perfekt for å skru opp volumet hvor som helst.

Nyt musikk fra flere kilder

- Sett iPod/iPhone i dokkingstasjonen, til og med når den er i etuiet
- Spill CD, CD-R og CD-RW
- FM-radio for en god radioopplevelse
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Lett å bruke

- 20-spors CD-programmering
- CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

PHILIPS

Høydepunkter

Spill CD, CD-R og CD-RW



Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.

MP3-kobling




MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.



20-spors CD-programmering

Med den programmerbare CD-avspillingsfunksjonen kan du høre på favorittsporene dine i den rekkefølgen du ønsker.

CD shuffle/gjenta

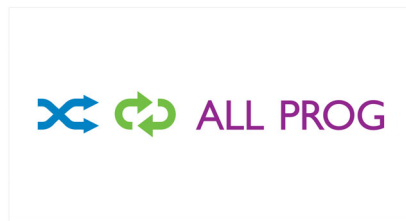

Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

AZD1755/12

Spesifikasjoner

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch, Femtegenerasjons iPod, iPod med fargeskjerm, iPod mini, Førstegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, iPod classic, Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod touch, Tredjegerasjons iPod touch, Fjerdegenerasjons iPod touch

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Avspillingsmodi for dokking: hurtig forover og bakover, neste og forrige spor, play og pause

Lyd

- Lydsystem: stereo
- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Volumkontroll: dreies (analog)
- Utgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Antenne: FM-antenne

Høyttalere

- Antall innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD-display
- Platelegg: topp

Drift

- Strømnett: AC-adapter, 220-240 V
- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispenning: 1,5 V
- Antall batterier: 6

Tilbehør

- Andre: Brukerhåndbok
- Garanti: Garantisertifikat

Mål

- Hovedenhetens dybde: 92 mm
- Hovedenhetens høyde: 200 mm
- Hovedenhetens bredde: 380 mm
- Emballasjebredde: 416 mm
- Emballasjehøyde: 238 mm
- Emballasjedybde: 130 mm
- Bruttovekt: 2,2 kg
- Vekt: 1,9 kg



Utgivelsesdato
2014-04-16

Versjon: 2.0.5

12 NC: 8670 000 86487
EAN: 08 71258 16321 44

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com