



Philips  
Vezeték nélküli,  
üzenetrögzítő telefon

30 perces üzenetrögzítő

1,9"-es kijelző, fehér  
háttérvilágítás  
Kihangosítható kézibeszélő

XL4951DS

## Kényelmes és egyszerű

Élvezze a könnyed egyszerűséget a Philips XL495 vezeték nélküli telefonnal, amely extra nagy méretű kijelzővel és gombokkal, kényelmes kézibeszélővel és hasznos funkciókkal rendelkezik, úgymint az üzenetrögzítő, a hangerőnövelés, a hallókészülékkel való kompatibilitás és a többmezős telefonbejegyzések.

### Intelligens, egyszerű és könnyen kezelhető

- Akár 30 percnyi üzenetet rögzíthet az üzenetrögzítőre
- Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel
- Extra nagy kijelző és karakterek a könnyű olvashatóság érdekében
- 4,8 cm-es (1,9"-es) nagy kontrasztú grafikus kijelző
- Az eseményjelző LED a töltés vagy a hívás/üzenet állapotot jelzi ki
- A kétmezős bejegyzések használatával egy partnerhez 2 telefonszám rendelhető
- Speciális adatbiztonság: feketelista, csendes üzemmód, híváskorlátozás\*
- A 3 közvetlen memóriaelérési gomb segítségével azonnal hívhatja szeretteit
- Billentyűzet-háttérvilágítás a gyors működtetéshez, még sötét szobában is
- Villogó vizuális hívásjelző figyelmeztet a bejövő hívásokra
- Hívóazonosító – így mindig tudja, hogy ki hívja Önt\*


### Az összes hang hangosan és tisztán hallható

- Hallókészülékkel is használható - csökkenti a nem kívánt zajt
- Egyérintéses hangerőnövelés az extra hangosság érdekében

# PHILIPS


## Fénypontok

### 4,8 cm-es (1,9"-es) grafikus kijelző

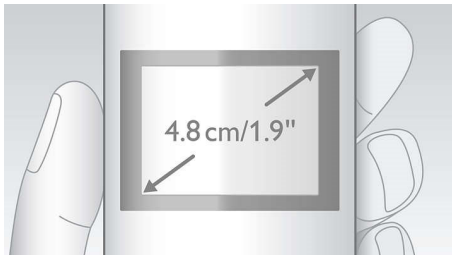

4,8 cm-es (1,9"-es) nagy kontrasztú grafikus kijelző, fehér háttérvilágítással

### Speciális adatvédelmi beállítások\*

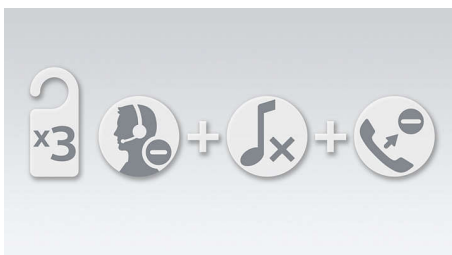

A feketelista korlátozza a megadott telefonszámokról vagy bizonyos számokkal kezdődő telefonszámokról érkező hívásokat. 4 számsort tilthat le. Mindegyik számsor 1–24 számjegyből állhat. Olyan bejövő hívás esetén, amelyik ezen számok egyikével kezdődik, vagy a 4 hívószám egyikével pontosan megegyezik, a telefon nem fog csengeni. Csendes üzemmóddal letilthatja a csengőhangokat bizonyos időszakokra. A híváskorlátozás funkciónak köszönhetően adott telefonszámok vagy bizonyos számjegyekkel kezdődő telefonszámok letiltásával elkerülheti, hogy azok magas telefonszámlát okozzanak. A Név nélküli hívás funkció korlátozza a rejtett számokról érkező hívásokat.

### Hívóazonosító\*



Néha jó tudni még a hívás fogadása előtt, hogy ki a hívó fél. A Hívóazonosító funkció

segítségével megtekintheti, hogy ki van a vonal másik végén.

### Esemény értesítések

Az eseményjelző LED a töltés vagy a hívás/üzenet állapotot jelzi ki

### Hallókészülékkel is használható



Hallókészülékkel is használható - csökkenti a nem kívánt zajt

### Azonnali hívás

Mostantól minden eddignél könnyebb az Ön számára fontos emberek felhívása. Egyetlen érintéssel tárcsázhat, így ezentúl nem kell újra kikeresnie a telefonszámokat, egyetlen gombnyomással kapcsolatba léphet a másik féllel.

### Billentyűzet-háttérvilágítás




A lágy, borostyánsárga háttérvilágítás révén rossz fényviszonyok között és éjszaka is könnyen olvashatók a billentyűkön lévő karakterek.

### Nagy kijelző és nagy méretű karakterek

Extra nagy kijelző és karakterek a könnyű olvashatóság érdekében

### Két mezős telefonkönyv-bejegyzések

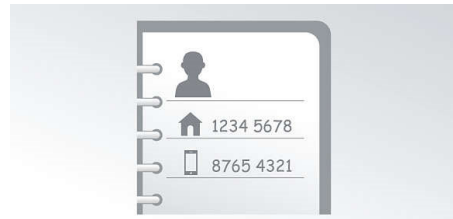

Napjainkban a legtöbb embernek több kapcsolattartási száma van. A partnerlista egyszerűbbé teszi telefonos partnereinek kezelését. Egyszerűen elmenthet két telefonszámot a három különböző névmező (otthoni, munkahelyi vagy mobil) alá.


### Akár 16 órányi beszélgetési idő

Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel

### Vizuális hívásjelző

Villogó vizuális hívásjelző figyelmeztet a bejövő hívásokra

### Hangerőnövelés

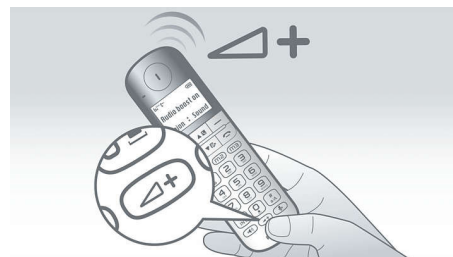

Néha azt szeretné, hogy a hívó fél kissé hangosabban beszéljen? Az egyérintéses hangerőnövelő gombbal azonnal több mint 12 dB-lel\* megnövelheti a hangerőt a fülhallgatóban, illetve több mint 8 dB-lel\* a kihangosított hangszóróban. Így már minden szót hangosan és tisztán hallhat. Nem fog többé semmit félreérteni a beszélgetések során. \*A mérés a legkisebb hangerőszint és a maximálisra növelt hangerőszint arányán alapul. A hangerőnövelő gomb első megnyomásakor nem ajánlott a kézibeszélőt a fülhöz közel tartani. A megnövelt hangerő a beszélgetés végén visszatér a normál értékre.

# Műszaki adatok

## Hang

- Hallókészülékkel is használható
- Hangprofil: MySound
- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
- HQ-Sound
- Hangerősítés

## Kényelem

- Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb, Hangerőszabályzás, Üzenetrögzítő készülék gombjai
- Gombok száma: 24
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Testreszabás: Halk üzemmód
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás\*, Hívóazonosító\*, Mikrofonnémítás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások, Hívott számok
- Híváskorlátozás: Bizonyos kimenő hívások korlátozása a telefonról
- Billentyűzet háttérvilágítással: Halvány borostyánsárga
- Jelerősség-indikátor: 3-sávós indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávós akkumulátorikon
- Dátum / idő kijelzése
- Ébresztőóra
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb, M1/2/3
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus regisztrálás
- Automatikus vonalbontás
- Megvilágított billentyűzet
- Tárcsázási számjegy nagyítása
- Akár 16 órányi beszélgetési idő
- Akár 250 órányi készenléti idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Nyílt terület < 300 m; beltér < 50 m
- Családi megjegyzések
- Hívóblokkolás/Tiltólista\*: A telefon csengésének korlátozása meghatározott bejövő hívások esetén
- Esemény értesítések: az események állapota vagy a töltöttségi állapot esetén
- Csúszásmentes markolat: Gyémánt textúrájú
- Vizuális hívásjelző

## Tápellátás

- Akkumulátor kapacitása: 550 mAh

- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Elem típusa: AAA NiMH akkumulátor
- Energiafogyasztás: < 0,75 W

## Méret csomagolással együtt

- Magasság: 15.7 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 19.7 cm
- Mélység: 7.5 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 10359 7
- Bruttó tömeg: 0.584 kg
- Nettó tömeg: 0.478 kg
- Táratömeg: 0.106 kg

## Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,8 cm / 1,9"
- Háttérfény színe: Fehér
- Kijelző típusa: Fordított pontmátrix
- Háttérvilágítás: Igen

## üzenetrögzítő készülék

- Rögzítési idő mennyisége: akár 30 perc
- Előre felvett kimenő üzenet
- Üzenetrögzítő készülék vezérlése: a bázisállomásról és a kézibeszélőről
- Hangszóró a bázisállomáson
- Üzenetkijelzés az alapkészüléken: LED (halvány borostyánsárga)

## Memória kapacitás

- Hívásnapló bejegyzések: 50 bejegyzés
- Telefonkönyv: 50 név és szám + 3 közvetlen memória
- Újratárcsázási lista kapacitása: 20 utolsó szám
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken
- Többmezős telefonkönyv-bejegyzések: akár 2 szám

## Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

## SAR érték

- Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

## Ökodizájn

- EcoMode: automatikus és manuális
- Eco+

## Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP



Kiadás dátuma  
2024-03-11

Verzió: 7.0.5

EAN: 48 95229 10359 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*A funkció használatához szükség van a Hívóazonosító szolgáltatásra való további előfizetés meglétére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi hálózati szolgáltatójával.