


Philips  
Juhtmeta  
kodujälgiseseade

iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks

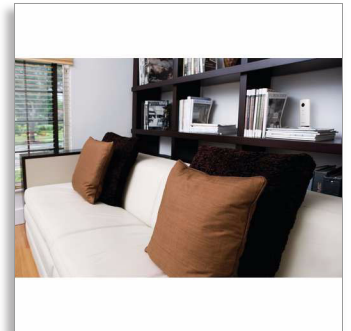

M100F

## Hoidke oma kodul iPhone'i/iPadi abil silma peal

Võite olla rahulik

Philipsi InSighti juhtmeta kodujälgiseseade võimaldab teil eemal olles kodul silma peal hoida. Seadistamine on lihtne ja saate kodu kohe iPhone'i või iPadi abil jälgima hakata. Kui tuvastatakse liikumine või müra, annab telefon sellest kohe teada.

### Püsige liikvel olles oma lähedaste juures

- Kohene jälgimisvalmidus iPhone'is või iPadis
- iPhone'i/iPadi rakendus mugavaks kasutamiseks
- Brauseripõhine jälgimisvalmidus ükskõik millise veebibrauseriga
- Wi-Fi valmidus, et saaksite seadme paigaldada kodus ükskõik kuhu

### Turvaline ja lihtsalt seadistatav

- Magnetalus kodujälgiseseadme suuna hõlpsaks kohandamiseks
- Kiire ja lihtne seadistamine QR koodi kaudu
- Täiendav seinakinnitus võimalikult hea asendi leidmiseks
- Vaadake ühe rakenduse abil oma iPhone'il/iPadil kuni kuutteist kodujälgiseseadet
- Krüptitud otseühenduse loomine turvalise ühenduse jaoks

### Hoiatused meeldetuletuste funktsiooni kaudu

- Salvestised laaditakse üles teie isiklikule Dropboxi kontole
- Sisesehitatud müra ja liikumise tuvastamise tehnoloogia
- Telefonihoiatused, kui jälgiseseade tuvastab müra või liikumise



**PHILIPS**

# Esiletõstetud tooted

## Wi-Fi-valmidus



In.Sight juhtmeta kodujäljimiseseade on Wi-Fi valmidusega. Seade kasutab kodust juhtmeta võrku, et edastada otsepeilt ja -heli ekraanidelt, mille võite paigaldada ükskõik kuhu.

## Kohene jäljimisvalmidus



Kui olete InSighti juhtmeta kodujäljimiseseadme kohalikku võrku seadistanud, pääsete kohe oma iPhone'i või iPadiga Edge'i, 3G- ja juhtmeta võrkude kaudu videotele ligi kõikjal maailmas. Enam ei ole mingeid piiranguid, kuidas ja kus oma videoid vaadata.

## InSight rakendus Apple'ile




Philipsi InSight juhtmeta kodujäljimiseseade on uusim rakenduspõhine juhtmeta kodujäljimiseseade, mis laseb teil kõikjal kogu

maailmas näha ja kuulda, mis teie kodus toimub. In.Sighti tasuta spetsiaalse rakenduse saab laadida alla the App Store'ist, otse iPhone'i või iPadi.

## Brauseripõhine jäljimisvalmidus

InSight juhtmeta kodujäljimiseseade aitab teil ka reaajas teada saada, mis kodus toimub, kasutades selleks oma lemmikut veebrauserit, olgu tegemist Chrome'i, Internet Exploreri, Safari või Firefoxiga, kas PC või Maci arvutiga.

## Lihtsalt seadistatav

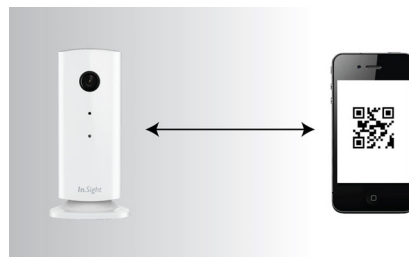

Kiire ja lihtne seadistamine võimaldab ühendada InSighti juhtmeta kodujäljimiseseadme iPhone'i või iPadiga. Hoidke QR koodipilti kodujäljimiseseadme läätse ees, et InSighti rakendus aktiveerida. Kodujäljimiseseade on kasutusvalmis, kui tuli muutub roheliseks.

## Vaadake kuni 16 jäljimiseseadet



Ühe rakendusega saate vaadata kuni kuutsette Philipsi InSighti juhtmeta kodujäljimiseseadet. Paigaldage nii palju jäljimiseseadmeid kui soovite ja kõikjale, kuhu soovite.

## Suund on muudetav



Philipsi InSighti juhtmeta kodujäljimiseseadmel on magnetalus, mis hoiab jäljimiseseadet kinni ning võimaldab kaamerat igasse nurka pöörata ja reguleerida.

## Täiendav seinakinnitus



In.Sighti juhtmeta kodujäljimiseseadmel on seinakinnitusraam. Selle abil on hõlbus seadet seina või lakke kinnitada. Alust ennast on võimalik pöörata ja keerata – seega saab seadme asendit isegi pärast paigaldamist muuta.

## Krüptitud otseühenduse loomine



Turvalisuse tagamiseks on Philipsi In.Sighti juhtmeta kodujäljimiseseadmel on äärmiselt tugev krüptimine. In.Sighti juhtmeta kodujäljimiseseade kasutab ühenduse loomisel alati ainulaadset krüptimisvõtit.



# Spetsifikatsioon

## Objektiiv ja sensor

- Sensor: VGA
- Teravustamise režiim: Püsiv
- Teravustamise ulatus: 0,4 m kuni lõpmatus

## Video kvaliteet

- VGA voogedastus
- Vormingud: H.264-videotihendus
- Valge tasakaal: Automaatne valge tasakaal
- Säri: Automaatne särikontroll

## Omadused

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) ei toetata
- Liikumise tuvastamine
- Müra tuvastamine
- LED-näidik
- Magnetalus: Suund on muudetav
- Lähtestamisnupp
- Kruviaugud: Jah, 1

## Tarkvara

- Installimine: rakenduse abil
- Automaatne rakenduste uuendamine
- Tugi veebibrauseri kaudu
- Süsteem on toetatud: iOS4.3 või kõrgem
- Ühilduvus iPadiga: iPad, iPad 2, Uus iPad, iPad Retina ekraaniga, iPad mini

- Ühilduvus iPhone'iga: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- Ühilduvus iPodiga: 4. põlvkonna iPod Touch & uuem

## Komplektisolevad tarvikud

- Täiendav seinakinnitus
- USB-adapter
- USB-kaabel: Jah, 2,5 m
- Kruvid/tüüblid: 3
- Kiirjuhend

## Sisend ja väljund

- Mikrofon: Ülitundlik, Mono
- USB: Mini-USB port

## Miinimumnõuded

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2.8 GHz protsessor, 1 GB RAM ja 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1

## Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 158 x 160 x 58 mm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 45 x 95 x 45 mm



Väljalaske kuupäev  
2013-12-23

Versioon: 4.1.1

12 NC: 8670 000 98564  
EAN: 87 12581 67072 6

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Koduse Wi-Fi-võrgu kaudu In.Sighti juhtmeta kodujäljimiseseadme abil videote vaatamine on tasuta ja piiranguteta. Videote otse vaatamine kaugemalt (kas välise Wi-Fi-võrgu või 3G-võrgu kaudu) on samuti tasuta piiramatul arvul kordadel, ent korraga 5 minut järjest.  
\* Pikema vaatamisaja ja teiste eeliste kasutamiseks tuleb soetada vastav rakendus. Kasutustingimused võivad muutuda.