

Philips Philips Fidelio
przenośny głośnik
beprzewodowy

Bluetooth®

Port USB do ładowania
Akumulator
20 W, stereo z promiennikiem
basów



P8BLK

Wysoka jakość dźwięku w podróży

Fascynacja Dźwiękiem

Beprzewodowy głośnik Philips Fidelio zapewnia wysoką jakość i jest przenośny. Zapewnia wspaniały, czysty, dynamiczny dźwięk i jest idealny do użytku w domu i w podróży. Dzięki bezprzewodowej transmisji dźwięku za pośrednictwem Bluetooth umożliwia bezproblemowe słuchanie muzyki.

Nieźródlna jakość dźwięku

- Doskonałej jakości przetworniki zapewniają naturalny dźwięk o głębokim brzmieniu basów
- Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS
- Wysokiej jakości wzmacniacz zapewnia doskonałą głośność i dynamikę

Zaprojektowany do działania przenośnego

- Wbudowany akumulator litowo-jonowy umożliwia odtwarzanie w dowolnym miejscu
- W zestawie torebka zapewniająca ochronę urządzenia podczas podróży
- Wyjątkowa konstrukcja i wykończenie z aluminium


Zaawansowana wszechstronność

- Wejście audio umożliwia łatwe podłączanie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
- Poziom naładowania baterii jest automatycznie wyświetlany po dotknięciu głośnika
- Port USB do ładowania dowolnego przenośnego urządzenia
- Beprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

PHILIPS
Fidelio

Zalety

Doskonałej jakości przetworniki

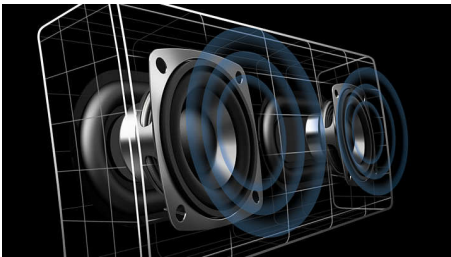


Pomimo bardzo małej objętości akustycznej bas jest pełny i zaskakująco głęboki, dzięki czemu można słuchać każdego rodzaju muzyki. Osiągnięto to, stosując połączenie pełnozakresowego głośnika niskotonowego o wysokiej mocy z jedną membraną białą o dużej powierzchni na kanał, a całość zamknięto w bardzo sztywnej obudowie, która nie powoduje utraty żadnych niskich tonów. Duża ruchoma masa membrany biernej umożliwia osiągnięcie przez system bardzo niskich częstotliwości rzędu 80 Hz, jednocześnie zapobiegając turbulencjom, które pojawiłyby się w konstrukcji z otworami. Poczuj rytm muzyki i usłysz każde uderzenie.

Wysokiej jakości wzmacniacz

Głośność i dynamika są doskonałe dzięki wysokiej jakości wzmacniaczowi wyposażonemu w 4 przetworniki o wysokiej efektywności. Głośniki niskotonowe zostały specjalnie dostosowane do tego wyjątkowego produktu i mają wysoki współczynnik mocy, dzięki czemu dźwięk jest dynamiczny i imponujący na wszystkich poziomach słuchania. Utwory są żywe, dynamiczne i po prostu przyjemne w każdych warunkach.


Bezprzewodowa transmisja muzyki

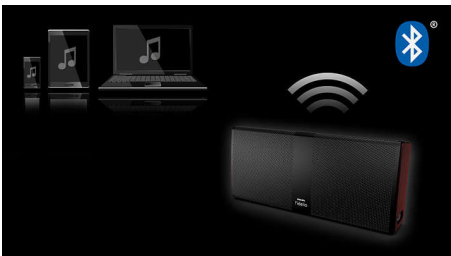

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i


energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Port USB

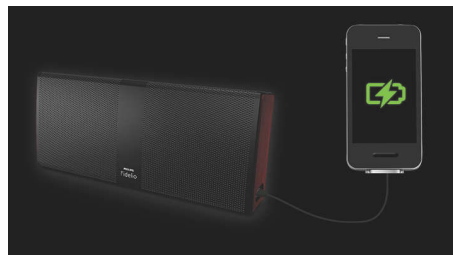

Głośnik jest wyposażony w port USB, więc jeśli Twój smartfon rozładuje się w domu lub w podróży, ten przenośny głośnik umożliwia transfer energii zgromadzonej w głośniku do urządzenia przenośnego.

Poziom naładowania baterii

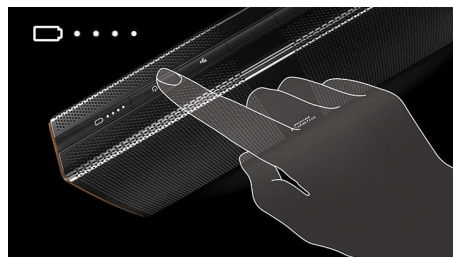

Wystarczy delikatnie dotknąć głośnika, aby został wyświetlony poziom naładowania baterii.

20 W RMS



Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 20 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean


Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Wejście audio



Wejście audio umożliwia łatwe podłączenie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego

Akumulator litowo-jonowy

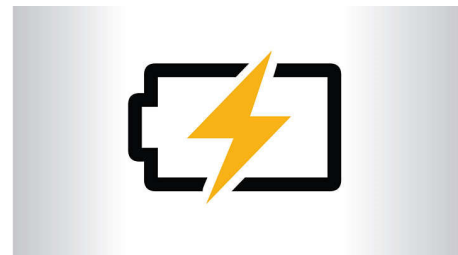

Wbudowany akumulator litowo-jonowy umożliwia odtwarzanie w dowolnym miejscu

Dostarczany z torebką

W zestawie torebka zapewniająca ochronę urządzenia podczas podróży

Wyjątkowa konstrukcja

Wyjątkowa konstrukcja i wykończenie z aluminium

Dane techniczne

Głośniki

- Przetworniki głośnika: 2 pełnozakresowe głośniki 2,5"
- Funkcje i cechy głośników: Promiennik basów wOOx
- Moc wyjściowa (RMS): 20 W

Łączność WiFi

- Profile Bluetooth: A2DP
- Pasma Bluetooth: Linia wzroku 10 m
- Wejście audio (3,5 mm)
- Ładowanie przez USB

Zgodność

- iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S
- inne urządzenie Bluetooth
- Tablety i smartfony z systemem Android

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy (wbudowany)
- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 8 godziny

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Instrukcja szybkiej instalacji, Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W):
287 x 63 x 127 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W):
326 x 101 x 224 mm