



Philips  
Бездротовий телефон з  
автовідповідачем

Автовідповідач на 30 хв.  
4,6-см дисплей/біла підсвітка  
Динамік на трубці  
2 трубки

D4752B



## Розумна вишуканість

Цей вишуканий бездротовий телефон має першокласні деталі й такі розумні функції, як автовідповідач, великий реверсивний дисплей, покриті металом клавіші та чіткий звук, для щоразу ідеального зв'язку.

### Такий зручний, як має бути

- Висококонтрастний, 4,6-см (1,8 дюйма) графічний дисплей "біле на чорному"
- Підсвітка клавіатури для швидкого доступу навіть у темній кімнаті
- До 30 хв. запису повідомлень на автовідповідачі
- Два поля для призначення 2 номерів одному контакту
- Налаштування приватності: блокування дзвінків, тихий режим, заборона викликів
- Функція сімейних нотаток дозволяє записувати аудіоповідомлення для рідних
- До 16 годин розмов після одного заряджання
- Визначення номера абонента – завжди відомо, хто дзвонить\*

### Винятковий звук

- HQ-Sound: високоякісна акустика для відмінного звуку
- Профілі MySound підтримують Ваші уподобання щодо звуку
- Самостійна трубка з динаміком для легких дзвінків у режимі "вільні руки"

### Дружній до довкілля виріб

- Низький рівень випромінювання та споживання енергії

# PHILIPS

## Основні особливості

### Визначення номера абонента\*



Інколи перш ніж відповідати, добре знати, хто дзвонить. Наша функція визначення номера абонента дозволяє стежити за тим, хто дзвонить.

### Дружній до довкілля виріб



Телефони Philips заощаджують енергію і безпечні для довкілля.

### Динамік на трубці



Режим "вільні руки" використовує вбудований динамік для підсилення голосу абонента, щоб Ви могли розмовляти і слухати співрозмовника під час виклику, не тримаючи телефон біля вуха. Це особливо корисно, коли Ви хочете поділитися викликом з іншими чи просто робити інші справи під час розмови.

### HQ-Sound



Бездротові телефони Philips із HQ-Sound: для забезпечення відмінної чіткості голосу на наших телефонах DECT ми використовуємо свій десятилітній досвід та передові інновації у сфері розробки аудіовиробів Hi-Fi та сучасних навушників. Коли йдеться про вдосконалення якості звуку, наші інженери з акустики та розробники продумали кожну деталь – високоякісні компоненти, цифрову обробку сигналу, точний акустичний дизайн, вдосконалене тестування й точне налаштування. Результат – чіткий, автентичний звук. Звук такий чудовий та природний, що здається, що співрозмовник знаходиться поруч.


### Кілька налаштувань конфіденційності



Чорний список обмежує отримання викликів із певних номерів або номерів, які починаються із певних цифр, захищаючи Вас від небажаних дзвінків. Можна заблокувати 4 набори номерів, кожен із яких може складатися з 1–24 цифр. Якщо номер вхідного виклику починається з одного із цих номерів чи є одним із 4 наборів номерів абонентів, телефон не дзвонитиме. Завдяки тихому режиму можна вимикати рингтони на певний період часу, щоб насолоджуватися тишею та спокоєм. Функція заборони викликів дозволяє уникнути неприємних сюрпризів у вигляді великих телефонних рахунків шляхом


блокування викликів на номери, які починаються із певних цифр.

### Профілі MySound

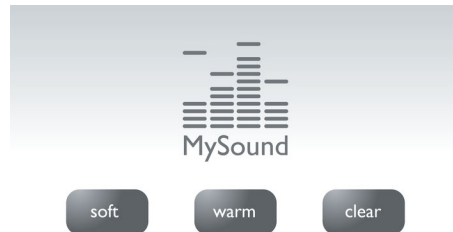

Сприйняття звуку є суб'єктивним, і в кожного свої уподобання щодо прослуховування. MySound персоналізує кожну розмову, дозволяючи вибрати профіль звуку, який найкраще відповідає Ваших уподобанням: "Чіткий" – для надання голосам більшої чіткості; "М'який" – для дружніх, м'якших тонів; "Теплий" – для надання голосам привітності й тепла.

### Два поля для запису в телефонній книзі

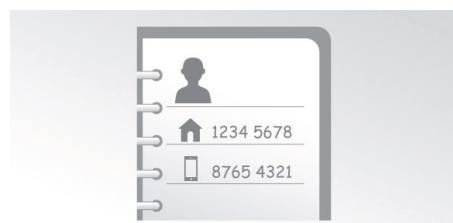

Сьогодні більшість людей мають кілька номерів телефону. Наш список контактів дозволяє зручніше керувати контактами. Просто зберігайте два номери телефону у трьох різних полях для позначення домашнього, робочого чи мобільного номерів.

### До 16 годин роботи у режимі розмови



До 16 годин розмов після одного заряджання

# Специфікації

## Зручність

- Структура меню у телефонній трубці: Меню у вигляді списку
- Динамік – розмови в режимі "вільні руки"
- Персоналізація: Безгучний режим
- Заборона викликів: Вимкнення сигналу телефону в разі надходження виклику з певних номерів
- Індикатор потужності сигналу: Індикатор на 3 поділки
- Індикатор рівня заряду батареї: Піктограма батареї на 3 поділки
- Внутрішній зв'язок – кілька телефонних трубок
- Відображення дати/часу
- Будильник
- Освітлення події на трубці
- Програмовані гарячі клавіші: Кнопка 1 та 2
- Керування викликами: Очікування виклику\*, Визначення номера абонента\*, Вимкнення мікрофона, Пропущені виклики, Отримані виклики, Набрані номери
- Блокування клавіатури
- Увімкнення/вимкнення тонів кнопок
- Автоматична реєстрація
- Автовідбій
- Кількість кнопок: 20
- Клавіатура з підсвіткою: Білий
- Клавіатура з підсвіткою
- Збільшення цифри, яку набираєте
- Кнопки на базовій станції: Кнопка пошуку, Регулятор гучності, Кнопки автовідповідача
- Час розмови: до 16 годин
- Час очікування: до 250 годин
- Час заряджання: 8 годин
- Довжина двожильного мережевого кабелю: 1,8 м
- Довжина шнура живлення: 1,8 м
- Діапазон: На відкритому просторі < 300 м; у приміщенні < 50 м
- Сімейні нотатки
- Блокування абонентів/чорний список\*: Вимкнення сигналу телефону в разі надходження виклику з певних номерів
- Сповіщення про події: для пропущених викликів
- Неслизька поверхня: Текстура, представлена тонкими смугами

## Зображення/дисплей

- Розмір дисплея: 4,6 см/1,8 дюйма
- Тип дисплея: Точкова матриця

- Підсвітка: так
- Колір підсвітки: Білий

## Звук

- Профіль звуку: MySound
- Регулювання гучності на трубці
- Рингтони на трубці: 10 поліфонічних
- HQ-Sound

## Автовідповідач

- Тривалість запису: до 30 хвилин
- Попередньо записані вихідні повідомлення
- Керування автовідповідачем: із базової станції та трубки
- Динамік на базовій станції
- Індикація повідомлення на базовій станції: Світлодіод (м'який жовтий)

## Об'єм пам'яті

- Телефонна книга: 50 імен та номерів
- Місткість списку номерів повторного набору: 20 останніх номерів
- Записи журналу викликів: 50 записів
- Збереження телефонної книги в базовій станції
- Кілька полів для запису в телефонній книзі: до 2 номерів

## Потужність

- Ємність батареї: 500 мАгод.
- Тип батареї: Нікель-металгідридна акумуляторна AAA
- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, прибл. 50/60 Гц

## Безпека

- Кодування передачі: так

## Характеристики мережі

- Сумісність: GAP

## Значення SAR

- Телефонні трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

## Екодизайн

- Режим економії енергії: автоматичний та ручний
- Eco+

## Розміри упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Код EAN: 48 95229 10349 8



Дата випуску 2022-07-02

Версія: 3.0.1

12 NC: 8670 001 63653  
EAN: 48 95229 10349 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Для цієї функції потрібна додаткова підписка на послугу визначника номера абонента. Деталі запитуйте у свого місцевого оператора мережі.