



Philips
Mini sistema Hi-Fi

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB directo, FM
Transfiere contenido de CD a
USB
1.100 W, amplificador doble



FWT6600



Potente música inalámbrica

Obsesión por el sonido

Escucha toda tu música digital a través de Bluetooth. Sonido totalmente puro, natural y potente: es lo que proporciona FWT6600, gracias a su potencia de salida de 1100 W RMS, 13000 W PMPO y UniSound. Dos puertos USB y la iluminación dinámica brindan experiencias mejoradas.

Sonido potente que puedes oír y sentir

- Potencia de salida total de 1100 W RMS / 13000 W PMPO
- Subwoofers duales para graves más profundos
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- UniSound para un sonido natural y extremadamente claro.

Música en MP3 de diferentes fuentes

- Transmite música de manera inalámbrica por medio de Bluetooth™ desde tu smartphone
- USB Directo doble, para reproducción y transferencia de MP3
- Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- Compatible con MP3-CD
- MP3 Link para reproducción de música portátil

Cómodo y fácil de usar

- Altavoces apilables para una instalación flexible
- Efectos de iluminación de varios colores para que disfrutes del tono de tus fiestas

PHILIPS

Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.


MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu


música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Transfiere la música al dispositivo USB

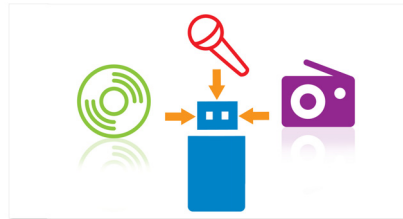

Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

UniSound

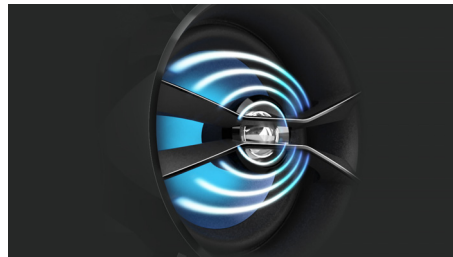

Prepárate para escuchar música innegablemente clara y más natural. La tecnología UniSound utiliza la experiencia en diseño acústico e ingeniería para brindar sonido de la forma en que debería escucharse. En altavoces, el tweeter y woofer entregan sonido desde diferentes direcciones, lo cual

crea fuertes interferencias que distorsionan el sonido y provocan que el audio suene ahogado, plano y poco natural. UniSound desata la música al colocar el tweeter y el woofer en posiciones únicas e incorporando rigurosa ingeniería de cruce, con lo que se reduce la interferencia enormemente y brinda sonido natural que es fiel al original.

Transmite música a través de Bluetooth™



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Especificaciones

Sonido

- Mejoramiento del sonido: Sonido máximo, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, control de sonido digital con 4 modos, UniSound, Incredible Surround, control ambiental virtual
- Potencia de salida: 1100 W RMS/ 13000 W PMPO

Altavoces

- Cantidad de altavoces: 4
- Controladores: Tweeter de 2 pulg., Woofer de 6,5 pulg.
- Tipos de subwoofer: pasivo, Woofer de 8"
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soportes de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción de discos: repetir / una / todas / programar, repetir / aleatorio / programar
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetición, orden aleatorio, parar

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Fuentes de grabación USB: CD, sintonizador, AUX, entrada del micrófono, USB
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de emisiones de radio, disco individual, pista individual

Sintonizador/recepción/transmisión

- Estaciones preseleccionadas: 40
- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Antena: Antena FM, antena MW
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Conectividad

- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Micrófono: conectores de micrófonos duales
- USB: Host USB doble
- Entrada de PC (entrada Aux): 2 x RCA (Audio)
- Perfiles de Bluetooth: A2DP

Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, Alarma USB, alarma por radio
- Cantidad de discos: 1
- Reloj: en la pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Karaoke: Volumen de micrófono

Accesorios

- Control remoto: 28 teclas con 2 baterías AAA
- Cables / conexión: Cable MP3 Link
- Otros: baterías para el control remoto, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 258 x 388 mm
- Altura del altavoz principal: 452 mm
- Ancho de la unidad principal: 220 mm
- Altura de la unidad principal: 320 mm
- Profundidad de la unidad principal: 352 mm
- Ancho del subwoofer: 315 mm
- Altura del subwoofer: 450 mm
- Profundidad del subwoofer: 456 mm
- Ancho del empaque: 1044 mm
- Altura del empaque: 689 mm
- Profundidad del empaque: 550 mm

Energía

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz



Fecha de publicación
2014-07-10

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 001 02971
EAN: 08 71258 16876 63

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.