



Philips
Blu-ray-/DVD-spiller

3D Blu-ray-plateavspilling

DivX Plus HD

USB 2.0-mediekobling

BDP2190

Gled deg over 3D-opplevelsen hjemme

Med Blu-ray 3D

Denne Philips Blu-ray DVD-spilleren har flott 3D-effekt og oppkonvertering av 1080p som gir dybde i bildet og svært levende action som trekker seeren inn i handlingen, selv på DVD.

Finn frem mer

- Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD
- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold

Hør mer

- Dolby TrueHD for Hi-Fi-lyd
- DTS2.0 digital utgang


Se mer

- Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder
- Flytting av underteksting for widescreen uten manglende tekstlinjer
- Full HD 1080p for knivskarpe bilder

PHILIPS

Høydepunkter

Nyt filmer og musikk

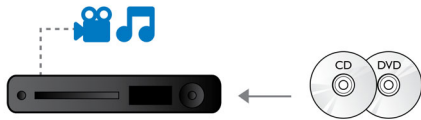

Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD

Blu-ray-3D-plateavspilling



Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får en bedre og mer realistisk kinoopplevelse hjemme. Forskjellige bilder for venstre og høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen med høy hastighet. Ved å se på disse bildene med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at de åpner og lukker venstre og høyre linse synkront med de vekslende bildene, får du en full HD 3D-opplevelse.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live gir deg en enda større HD-verden. Motta oppdatert innhold ved å koble Blu-ray-spilleren til Internett. Spennende nye ting som eksklusivt nedlastbart innhold, direkte begivenheter, live-chatting, spilling og handel på Internett venter på deg. Surf på HD-bølgen med Blu-ray-avspilling og BD-Live

DivX Plus HD-sertifisert




DivX Plus HD på Blu-ray-spilleren og/eller DVD-spilleren gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PC'en. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.

Full HD 1080p



Blu-ray-plater har kapasitet til å inneholde høydefinisjonsdata, sammen med bilder i oppløsningen 1920 x 1080 som definerer bilder i full HD. Dette kan bare bety at du får den beste TV-bildekvaliteten som er tilgjengelig i dag – så forbered øynene dine på en fest.

Dolby TrueHD

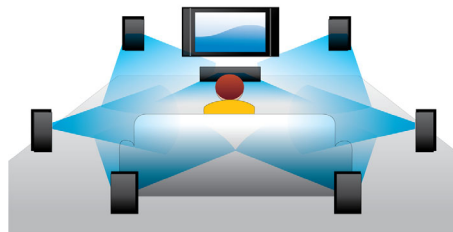

Dolby TrueHD gir den fineste lyden fra Blu-ray-platene. Gjengitt lyd kan nesten ikke skjelnes fra masterlyden fra studioet. Du hører

det produsenten vil at du skal høre. Dolby TrueHD gjør HD-underholdningsopplevelsen komplett.

DVD-videooppskalering



HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. DVD-filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjermene. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkansalslyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd kvalitet, fullstendig fri for støy.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høytalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A-omformer: 12-bit / 148 MHz
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering

Lyd

- Lydforbedring: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgang

Videoavspilling

- BD-regionkode: B
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- DVD-regionkode: 2
- Videoforbedring: Deep Color, Progressive Scan, Videooppskalering, x.v. Color

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0
- Tilkoblinger bak: Digital koaksialutgang, Ethernet, HDMI-utgang

Anvendelighet

- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Visningsspråk på skjermen: Norsk

Drift

- Effektforbruk: 11 W
- Strømforsyning: 220–230 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Mål

- Emballasje (B x H x D): 315 x 81 x 259 millimeter
- Produkt (B x H x D): 270 x 41 x 199 millimeter
- Produktvekt: 1,02 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 1,3 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, CD-R (brukerhåndbok), Produktregistreringskort, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Vekt: 0,91 kg

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruttovekt: 1,3 kg
- Nettovekt: 1,02 kg
- Taravekt: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8

Ytre eske

- Antall kundepakker: 1
- Yttereske (L x B x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruttovekt: 1,3 kg
- Nettovekt: 1,02 kg
- Taravekt: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8



Utgivelsesdato
2015-09-02

Versjon: 3.2.5

12 NC: 8670 001 24808
EAN: 04 89518 56085 18

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com