

Philips  
Домашние кинотеатры  
2.1

Воспроизведение DVD

HTS5200



## Одержимые звуком

### Реалистичный звук в стильном корпусе

Получайте удовольствие от просмотра фильмов и телепередач и прослушивания музыки с отличным объемным звуком! Ни одна система развлечений еще не выглядела так привлекательно, как этот домашний мультимедийный кинотеатр со встроенным DVD-проигрывателем.

#### Улучшение планировки пространства

- Изготовлен из качественных материалов, отлично дополняет ваш плоский ТВ

#### Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- Воспроизведение DVD и CD с музыкой и фильмами
- Более четкое изображение благодаря HDMI 1080p
- Дополнительная док-станция для удобного воспроизведения с iPod и iPhone


#### Ощущение идеального звука

- DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание
- Динамики ВЧ с мягким куполом для чистого звука и четкого голоса
- Технология Crystal Clear Sound для идеально чистого и детального звука
- Среднеквадратичная мощность 400 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки

# PHILIPS

## Основные особенности

### Технология Crystal Clear Sound

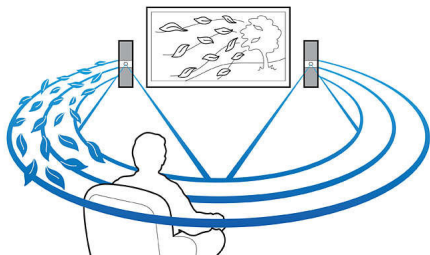

Благодаря технологии Crystal Clear Sound от Philips теперь можно различить и оценить каждую ноту в исходном качестве! Технология Crystal Clear Sound воспроизводит источник звука — будь то боевик, мюзикл или живое выступление — верно, четко и без искажений. Домашние кинотеатры от Philips с Crystal Clear Sound минимально сокращают обработку звука, сохраняя четкость исходного содержания. В результате вы слышите более точный звук.

### Динамики ВЧ с мягким куполом




Динамики ВЧ с мягким куполом четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука акустических систем.

### Элегантный дизайн




Изготовлен из качественных материалов, отлично дополняет ваш плоский ТВ

### Воспроизведение DVD и CD



Воспроизведение DVD и CD с музыкой и фильмами

### Высокоскоростное соединение USB 2.0

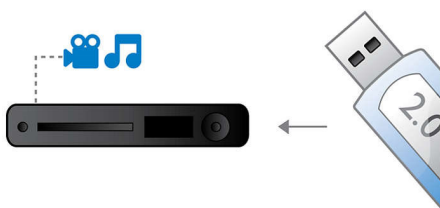


Универсальная последовательная шина, или USB - это стандартный протокол для удобной связи компьютеров, периферийных устройств и электронного оборудования клиента. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают высокоскоростной перенос данных до 480 Мбит/с - по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря соединению Hi-Speed USB 2.0 все, что от вас потребуется, - это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку - и нажать кнопку воспроизведения!

### Среднеквадратичная мощность 400 Вт



Среднеквадратичная мощность 400 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

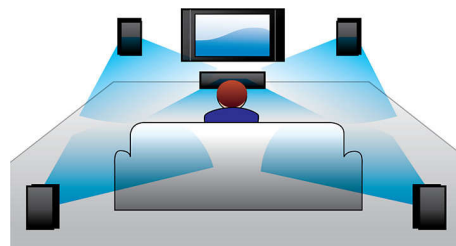

Встроенный DTS и Dolby Digital декодер, исключая необходимость внешнего декодера и обрабатывающий все шесть каналов аудиоинформации. Обеспечивает ощущение объемного звука и поразительно естественное чувство обстановки и динамичного реализма. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

### EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

# Характеристики

## Звук

- Диапазон частот: 20-20 к Гц
- Улучшение звука: Dolby Digital Prologic II, Акустические системы Dolby Virtual, Ночной режим, Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Рок, Классика, Концерт, Драма, Джаз, Спорт
- Отношение сигнал/шум: >65 дБ
- Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 400 Вт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: АС-сателлиты — 2 шт.
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 6 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Излучатели АС-сателлитов: 1 x 3" НЧ-динамик, 1 ВЧ-динамик
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Функция MP3 Link, USB
- Разъемы на задней панели: Вход AUX 1, Вход AUX 2, Компонентный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Разъемы АС Easy-Fit, Разъем антенны FM, Выход HDMI, Разъем док-станции iPod/iPhone

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление

## Мощность

- потребляемая мощность: 100 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт

## Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Док-станция для iPod

/ iPhone DCK3060

- Входящие в комплект аксессуары: Батарейки для пульта ДУ, Краткое руководство пользователя, Антенна FM, Пульт ДУ, Переходник SCART, Кабели АС, Инструкция по эксплуатации, Видеокабель, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 434 x 253 x 129 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 13,16 кг
- Вес основного устройства: 3,6 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 397 x 406 x 578 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 196 x 395 x 342 миллиметра
- Вес сабвуфера: 5,25 кг
- АС-сателлит (Ш x В x Г): 114 x 316 x 114 миллиметра
- Длина кабеля АС-сателлита: 2 м
- Вес АС-сателлита: 1,03 кг
- Длина кабеля сабвуфера: 4 м

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WAV, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32—320 кбит/с

## Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Изображение: JPEG, JPG

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

## Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 10.2.11

EAN: 87 12581 53784 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)