

Philips BeNear  
Téléphone fixe sans fil avec  
répondeur

Répondeur 12 min  
Écran 1,6", rétroéclairage ambre  
3 combinés  
3 combinés

CD1953B



# Oubliez la distance

En toute simplicité

D'une simplicité parfaite, ce téléphone vous apporte tous les avantages d'un confort ergonomique durable avec une excellente reproduction sonore. Facile à installer, doté d'un répondeur intégré et d'un menu intuitif, il est d'une totale simplicité.

## Crystal Clear Sound

- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Le contrôle automatique du volume élimine les variations de volume désagréables
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection

## Produit éco-responsable

- Jusqu'à 95 % d'émission en moins en mode de charge
- Faible consommation : < 0,65 W en mode veille

## Simplissime

- Jusqu'à 15 min de messages sur votre répondeur
- Un réglage simple pour un confort absolu
- Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage ambre
- Enregistrez jusqu'à 50 contacts dans votre répertoire
- Jusqu'à 16 h d'autonomie en conversation
- Identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle

# PHILIPS

Téléphone fixe sans fil avec répondeur  
Répondeur 12 min Écran 1,6", rétroéclairage ambre, 3 combinés, 3 combinés

CD1953B/22

## Points forts

### Tests acoustiques avancés




Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs acoustiques de mesurer et ajuster les éléments du son tels que fréquence de réponse, distorsion et perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite, aussi bien en mode combiné que mains libres.

### Égaliseur paramétrique



Nos téléphones bénéficient d'un traitement numérique du son avec égaliseur paramétrique qui règle finement le son afin de l'ajuster à la courbe de fréquence de réponse linéaire, pour un son pur et clair à chaque conversation.

### Contrôle automatique du volume

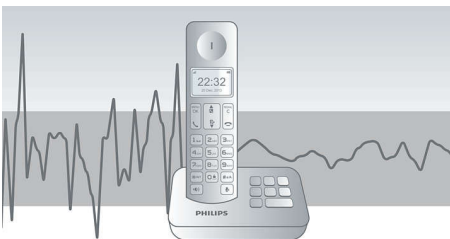

Le contrôle automatique de volume élimine les variations de signal sonore causées par la

distance, la puissance du signal ou le téléphone de l'appelant, pour un volume sonore constant. Il réduit l'amplification sonore pour les signaux puissants et l'augmente pour les signaux faibles afin de vous permettre de discuter au téléphone sans subir de variations de volume désagréables.

### Jusqu'à 15 min d'enregistrement




Grâce aux 15 minutes de temps d'enregistrement, vous ne rateriez aucun message important.

### Écran de 4,1 cm (1,6")



Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage ambre

### Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable

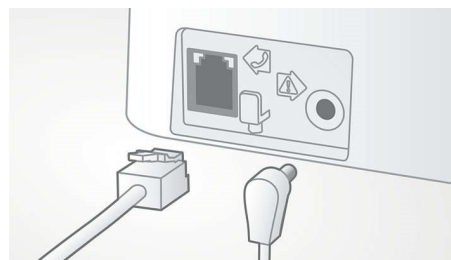

Configuration facile, ultra-pratique. Installation simplifiée - Produit Plug & Play

### Répertoire de 50 noms




Les numéros de téléphone de vos proches toujours avec vous : enregistrez jusqu'à 50 noms dans votre répertoire.

### Affichage de l'appelant



Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

### Disposition optimisée de l'antenne

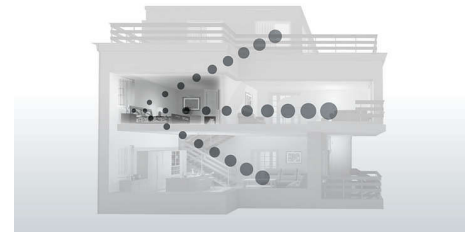

Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.



# Caractéristiques

## Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 sonneries standard

## Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Gestion des appels: Double appel\*, Affichage de l'identité de l'appelant\*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Affichage date/heure
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Enregistrement auto
- Raccrochage automatique
- Jusqu'à 16 h en communication
- Jusqu'à 250 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur &lt; 300 m ; intérieur &lt; 50 m

## Alimentation

- Capacité de la pile: 600 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Type de pile: AAA NiMH Rechargeable

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 25 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition

- Largeur: 13.6 cm
- Profondeur: 11.6 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 61589 5
- Poids brut: 0.996 kg
- Poids net: 0.84 kg
- Poids à vide: 0.156 kg

## Image/affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Type d'affichage: Noir & blanc ; alphanumérique
- Rétroéclairage : oui

## Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: jusqu'à 12 minutes
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Haut-parleur sur la base
- Commande répondeur :: depuis la base et le combiné

## Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base

## Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

## Valeur DAS

- Combinés Philips: &lt; 0,1 W/kg

## Conception écologique

- EcoMode: automatique

## Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication  
2024-03-26

Version: 4.1.6

EAN: 87 12581 61589 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)