



Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Bluetooth® aptX, AAC ja NFC
USB-portti lataamiseen



BTB7150

Runsas ja tehokas ääni

Hulluna ääneen

Philips BTB7150 -mikrojärjestelmä takaa upean äänen kaikista lähteistä. Hifi-diskanttikalotit toistavat äänen yksityiskohtaisena ja luonnollisena. Voit myös suoratoistaa musiikkia laadukkaasti Bluetooth aptX:n välityksellä, ja yhden kosketuksen NFC-tekniikka mahdollistaa helpon pariliitoksen.

Tehosta äänentoistoa

- Kokonaislähtöteho 150 W RMS
- Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä
- Kullatut kaiutinliittimet takaavat häiriöttömän signaalin lähetyksen

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Langatonta musiikintoisto, Bluetooth- ja Aptx-tuki
- DAB- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Helppokäyttöinen

- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin
- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää


PHILIPS

Kohokohdat

Bluetooth- ja AptX-tuki


Langatonta musiikkitoisto, Bluetooth- ja Aptx-tuki

DAB- ja FM-yhteensopiva

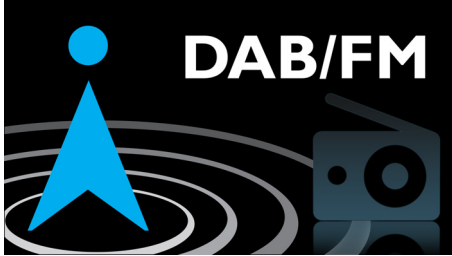

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetysääni on kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin voi lukkiutua voimakkaampaan tarjolla olevaan signaaliin. DAB-digitaaliasemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

NFC-teknikka

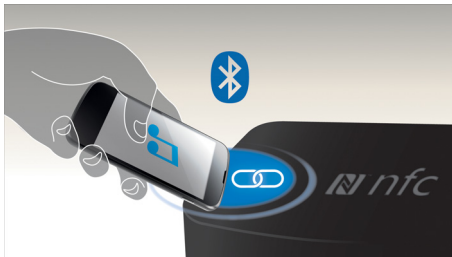

Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

Basso- ja diskanttisäätö

Basso ja diskantti ovat taajuuksorjaimen ominaisuuksia, jotka säätelevät matala- ja korkeataajuuksien äänen tasoa. Basso säätelee musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja diskantti korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- ja alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa korkeita ja matalia ääniä tai jättää basson ja diskantin alkuperäisten asetusten mukaan tasaisiksi. Basso- ja diskanttisäädöllä musiikin saa kuulostamaan juuri sitä kuin haluaa.

Kullatut kaiutinliittimet



Kullatuilla kaiutinliittimillä tuottavat paremman äänisignaalin perinteisiin pikaliitännöihin verrattuna. Ne myös vähentävät vahvistimen ja kaiuttimen välistä signaalihäviötä ja varmistavat mahdollisimman luonnollisen äänentoiston.

Äänitulo



Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

USB Direct MP3 -musiikki



Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

Tekniset tiedot

Ääni

- Enimmäislähtöteho (RMS): 150 W
- Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen
- Kaiutintyyppi: Diskanttikalotti

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB Flash -asema
- Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 20 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- RDS: Ohjelman tyyppi, Aseman nimi, Kellon RDS-asetus
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni, FM-antenni (75 ohmia)
- DAB/DAB+: Band III, Infonäyttö, Valikko, Smart scan -toiminto

Liitännät

- 3,5 mm:n linjatulo (stereo): Äänitulo
- Takaliitännät: DAB-antenni
- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Aptx code c -tuki
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Eco-valmiustila: 0,5 W
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- USB-lataus: 1 A

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM-antenni
- Kaukosäädin
- Käyttöopas: Monikielinen

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 330 x 309 x 589 mm
- Päälaitteen syvyys: 240 mm
- Päälaitteen korkeus: 145 mm
- Päälaitteen leveys: 230 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 173 x 261 x 241 mm
- Kokonaispaino: 10,6 kg
- Nettopaino: 9,4 kg

Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2015-06-22

Versio: 3.0.3

12 NC: 8670 001 06704
EAN: 87 12581 69777 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com