

Philips  
Přenosný DVD přehrávač

9"/23cm digitální LCD  
6 hodin provozu

PD9060



## Prvotřídní kvalita obrazu

díky LCD displeji s vysokou hustotou (800 × 480) pixelů

Přenosný DVD přehrávač PD9060 společnosti Philips umožňuje vychutnání filmů a dalšího na cestách. 9"/23cm barevný LCD displej oživuje snímky. Prohlížejte a sdílejte snadno své digitální fotografie. Lehké a kompaktní provedení a až 6hodinové přehrávání.



### Přehrávejte filmy, hudbu a fotografie na cestách

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilní
- Certifikace DivX pro standardní přehrávání videí DivX
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Prohlížení obrázků JPEG z obrazového disku

### Snadné zobrazení digitálních fotografií

- 22,9cm (9") LCD displej s vysokou hustotou (800 x 480 pixelů)
- Obrazovka otočná o 180 stupňů zvyšující flexibilitu zobrazení
- Zobrazení fotografií a fotografických prezentací
- Přímé zobrazování fotografií z paměťových karet a disků DVD a CD

### Zvláštní funkce pro vaše pohodlí

- Vychutnejte si až 6 hodin nepřetržitého přehrávání\*
- Slot pro paměťové karty SD/SDHC pro přehrávání hudby, fotografií a videa
- Jas se automaticky upraví podle okolního osvětlení
- Elegantní držák do auta pro snadné použití

# PHILIPS

# Přednosti

## Obrazovka otočná o 180 stupňů




Obrazovka otočná o 180 stupňů poskytuje při sledování filmů a prohlížení fotografií optimální úhel sledování. V případě oslnění obrazovku otočte nebo ji nakloňte nahoru nebo dolů a získáte nejlepší možný úhel sledování.

## 22,9cm (9") HD LCD displej



Barevný LCD displej s vysokým rozlišením (800 x 480 pixelů) oživuje snímky a zobrazuje vaše cenné fotografie, oblíbené filmy a hudbu ve stejně bohatých detailech, skutečného života a zářivých barvách, jako vysoce kvalitní výtisk.

## Zobrazení fotografií

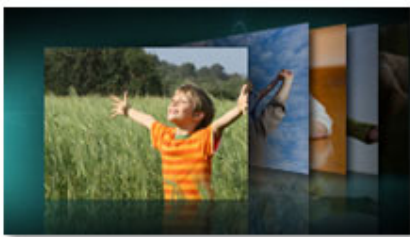

Stačí jen vložit do přehrávače disk nebo paměťovou kartu a vaše digitální fotografie budou přehrány přímo v zařízení.

## Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripování hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

## Elegantní držák do auta



Co takhle vzít si s sebou z domova na cesty přenosný přehrávač DVD a užít si zábavu při cestování? Jedinečný systém držáku do auta zajišťuje snadnost použití a disponuje rychlosnímatelným raménkem, které napomáhá snadnému vyjmutí nepoužívaného přehrávače. Přenosný přehrávač DVD můžete mít u sebe, v autě zůstane pouze držák.

## Až 6 h přehrávání filmů



Tento přehrávač Philips je vybaven kompaktní vestavěnou baterií, která zaručuje dlouhotrvající napájení. Na jedno nabití lze dosáhnout až 6hodinového trvalého potěšení z přehrávání filmů či hudby nebo prohlížení fotografií. Nabíjení je skutečně snadné – stačí připojit napájecí kabel.

## Certifikace DivX

Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že můžete zobrazit videa a filmy z internetu, kódované systémem DivX®, například zakoupené hollywoodské filmy. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videa založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou CD-R/RW disky a zapisovatelné DVD disky, paměťová zařízení USB a další paměťové karty, a přehrávat je na svém zařízení Philips DivX Certified®.

## Funkce SmartBright

SmartBright je exkluzivní funkce výrobků Philips, která využívá vestavěný senzor k automatické úpravě nastavení displeje, a přináší tak nejlepší zážitek ze sledování společně s nižší spotřebou energie a delší životností monitoru. Díky eliminaci kontrastu mezi jasnou obrazovkou a tmavou místností nebo tmavou obrazovkou a jasnou místností nejsou vaše oči unaveny – jas displeje přitom nemusíte upravovat manuálně, jakmile se změní světelné podmínky v místnosti.



# Specifikace

## Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky: 9 palců / 23 cm
- Rozlišení: 800 (š) x 480 (v) x 3 (RGB)
- Typ obrazovky: LCD TFT
- typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor

## Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon RMS 600 mW (vestavěné reproduktory.)
- Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon RMS 5 mW (sluchátka)
- Odstup signál/šum: >80 dB (sluch.), >62 dB (vestav. repr.)

## Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Repeat (Opakování), Přehrávání náhodného výběru, Zvětšení, Obnovit přehrávání od místa zastavení
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
- Kompresní formáty: DivX, MPEG4

## Přehrávání zvuku

- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, WMA
- Přenosová rychlost formátu WMA: 32 - 192 kb/s
- Média pro přehrávání: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- Podporované systémy souborů: ISO-9660, Joliet

## Možnosti připojení

- Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V, 1,5 A
- Konektor sluchátek: 3,5mm stereo sluchátka 2x
- Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1
- Slot pro paměťové karty SD/MMC: Slot pro paměťové karty SD/SDHC

## Pohodlí

- Indikace nabíjení baterií: Ano
- Otřesuvzdorný: Ano

## Příslušenství

- Síťový adaptér: 9 V stejnosměrného napětí, 1,5 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 12 V DC
- Dálkový ovladač: AY5509 tenký dálkový ovladač
- Kabely: 1 x kabel AV
- Uživatelská příručka: Vícejazyčný
- Elegantní držák do auta: Ano

## Spotřeba

- Typ baterie: Vestavěná baterie
- Výdrž baterie: Až 6 hodin\*

## Rozměry

- Rozměry master kartonu: 225 x 295 x 280 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
- Hmotnost velkoobchodního balení: 5,9 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 272 x 285 x 70 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 238 x 32 x 175 mm
- Hmotnost výrobku: 1,2 kg
- Typ balení: D-box



Datum vydání 2017-04-05

Verze: 1.1.3

12 NC: 8670 000 59227  
EAN: 87 12581 52056 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.

\* Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

\* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na používání a nastavení.

\* Výdrž baterie je dána jejich používáním a nastavením.

\* Výdrž baterie je přibližná a může se měnit v závislosti na podmínkách použití. Optimalizace výdrže baterie lze dosáhnout snížením podsvícení LCD displeje na minimum, připojením sluchátek (nevyužíváním vestavěných reproduktorů), poslechem na střední úrovni hlasitosti a používáním výrobku při pokojové teplotě.