

PHILIPS

Prizevalnik brade

Beardtrimmer series
5000

Natančne nastavitve po 0,2 mm

Samoostrilna kovinska rezila

90 min. brezžič. uporabe/1 ura
polnj.

Sistem Lift & Trim PRO



BT5515/70



Napredna natančnost

Popoln nadzor za popolno brado

Enakomerno in natančno prizezovanje, kot ga želite pri oblikovanju tridnevne bradice ali za videz kratke ali dolge brade. Naš inovativen sistem Lift & Trim PRO dvigne dlačice do ravni obojestransko nabrušenih rezil za enakomerno prizezovanje z enim prehodom.

Enostavna uporaba

- 100 % vodotesen za enostavno in popolno čiščenje
- Garancija za zaščito kupljenih izdelkov
- Hitro preverite stanje baterije prizevalnika
- Brezžična uporaba do 90 minut

Enakomerno prizezovanje

- Nižje ležeče dlačice vodi proti rezilom za enakomerno prizezovanje
- Samoostrih rezil ni treba vzdrževati

Vrhunsko doživetje


- Vrhunska potovalna torbica

Natančno oblikovanje las

- 40 nastavitve dolžine od 0,4 do 20 mm
- Koraki natančnosti po meri za vsak slog brade

Značilnosti

Sistem Lift & Trim PRO

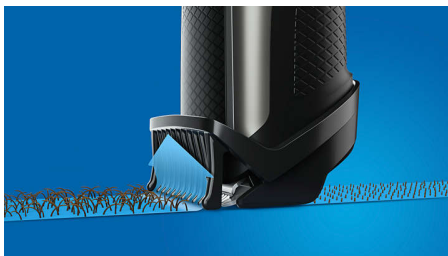

Prizežite svoje strnišče z eno potezo z našim inovativnim sistemom Lift & Trim PRO. Nižje ležeče dlačice dvigne in jih vodi proti ostrim kovinskim rezilom za natančno prizezovanje.

Samoostrična kovinska rezila



Obojestransko nabrušena rezila so primerna tudi za najdebelejše dlačice ter zagotavljajo natančno in vrhunsko prizezovanje pri vsaki uporabi. Olje in nadomestna rezila niso potrebna.

40 nastavitve dolžine



S kolescem za prilagajanje dolžine prilagodite glavniček na zeleno dolžino prizezovanja. Za dolžino 0,4–10 mm uporabite glavniček za kratko brado, za dolžino 10–20 mm pa glavniček za dolgo brado.

Natančnost po meri




0,2 mm koraki med 0,4–2 mm za natančen slog kratke brade; 0,5 mm koraki med 2–5 mm za enakomerno 3 dni staro brado; 1 mm koraki nad 5 mm za vzdrževanje dolge brade.

90 min žične ali brezžične uporabe



Ne povzročajte si težav s prizevalnikom brade za neobrit videz – z enournim polnjenjem lahko brez kabla skrbite za nego do 90 minut. Lahko pa ga priključite na električno omrežje in poskrbite za neprekinjeno prizezovanje. Funkcija hitrega polnjenja v 5 minutah vam zagotavlja dovolj energije za eno prizezovanje.

100 % vodotesno

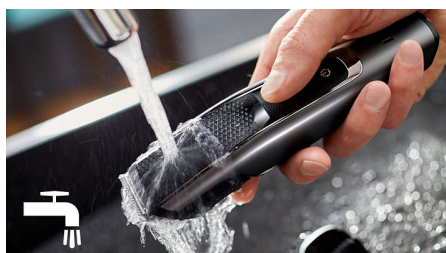

Vodotesen prizevalnik brade enostavno sperite s tekočo vodo in ga tako temeljito očistite.

Indikator baterije



Indikator baterije kaže, ali je baterija prizevalnika prazna, se polni ali je polna.

Vrhunska potovalna torbica



Vrhunska potovalna torbica skrbi, da je doma ali na poti vedno vse na voljo.

Trpežna zasnova



Vsi naši izdelki za osebno nego so izredno trpežni. Imajo dvoletno garancijo in jih ni treba nikoli mazati z oljem. Združljivi so s katero koli napetostjo po vsem svetu.

Specifikacije

Dodatna oprema

Glavnik: Glavniček Lift & Trim, Glavniček za dolgo brado

Shranjevanje: Potovalna torbica

Napajanje

Čas delovanja: 90 minut

Samodejna napetost: 100–240 V

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri, 5-minutno hitro polnjenje

Tip baterije: Litij-ionska

Servis

2-letna garancija

Olje ni potrebno

Sistem za prizezovanje

Rezilo: Rezila iz nerjavečega jekla

Število nastavitve dolžine: 40

Možne nastavitve dolžine: 0,4–20 mm

Natančnost (dolžina stopenj): Od 0,2 mm

Enostavna uporaba

Kolesce za prilagajanje dolžine: Hitra prilagoditev nastavitve dolžine

Zaslon: Indikator baterije

Čiščenje: Popolnoma pralno

Delovanje: Žična in brezžična uporaba

