



飛利浦  
無線隨身喇叭

Bluetooth® 與 NFC

防潑濺  
充電式電池  
黑色和玫瑰金



BT6050B

## 簡約當道

### 360° 宏亮音場

隨心所欲調整喇叭的擺放位置，無論是垂直或水平，360° 音域都能隨時接收全方位的宏亮音效。防潑水設計，堅固耐用，配備無線音樂串流功能，隨身聆聽自然溫暖的音樂。

#### 震撼人心的音效

- 雙件式喇叭驅動器與被動反射器，給您醉人的音效表現
- 數位音效處理播放出生動、不失真的音樂
- 14W RMS 總輸出功率

#### 更為進階的功能性

- 藍牙無線音樂串流功能
- 在啟用 NFC 的智慧型手機上按一下，即刻進行藍牙配對
- 免持通話用內建麥克風
- 音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂


#### 專為行動生活而生

- 最適合戶外使用的防潑濺設計 (IPX4)
- 內建充電式鋰電池，可隨時隨地播放音樂

# PHILIPS

## 焦點

### 無線音樂串流

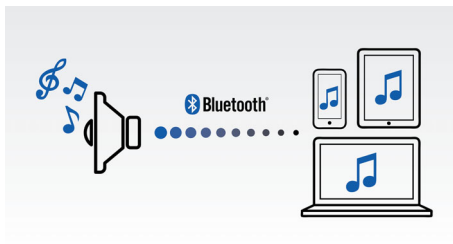


藍牙屬於短距離無線通訊技術，兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連線，例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭，盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效！

### 雙件式喇叭驅動器




1.5 吋雙件式鈹製喇叭驅動器呈現出自然、清晰而平衡的聲音，而兩側的被動反射器更可延伸並強化低音表現。前後置的全音域喇叭驅動器甚至能創造出 360 度音效，因此無論喇叭面向何方，您都能無拘無束地享受到同樣出色的音質。

### 數位音效處理

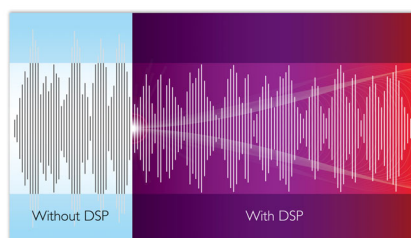


先進音效處理技術強化音效再生，精準演繹每個音符，收放自如如行雲流水。飛利浦專利數位音效處理技術將組合音響的表現推向極致，帶來清澈的音效並毫無保留地忠實呈現原音，絕不失真。

### 防潑濺設計

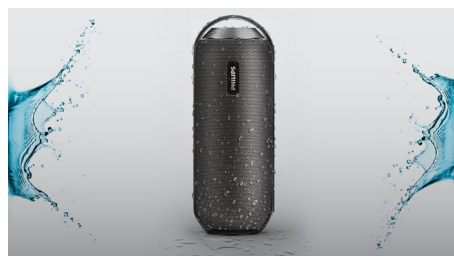

防水設計讓您在潮濕多雨的地方一樣能享受好音樂。內部元件經過嚴格的 IPX4 標準測試，確認受到妥善保護，不會接觸到外界物質，所以在屋內的浴室、廚房或甚至在戶外，不論天氣好壞，都能盡情聆賞音樂。

### NFC 技術

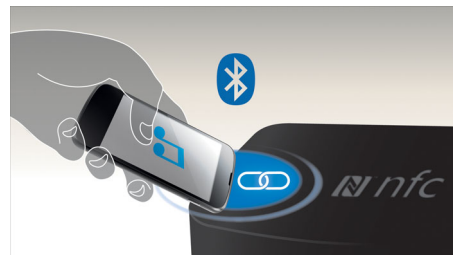

使用單鍵設定的 NFC (近距離無線通訊) 技術，輕鬆完成藍牙裝置配對。只要在喇叭的 NFC 區域點按具備 NFC 功能的智慧型手機或平板電腦，即可開啟喇叭、進行藍牙配對，並開始串流音樂。

### 內建麥克風

這款擁有內建麥克風的喇叭也能作為免持電話使用。有來電時，音樂會暫停，您即可透過喇叭通話。無論是進行業務通話，或是從派對打電話給您的朋友，都很合適。

### 音訊輸入 (3.5 公釐)



輕鬆建立連接便能享受行動裝置和電腦上所有的音樂。只要將您的裝置插入飛利浦組合上的音訊輸入 (3.5 公釐) 埠即可。若使用電腦，則一般為經由耳機輸出連接。連線之後，您便可直接從一組優質喇叭享受全部的音樂收藏。飛利浦就是能提供最佳的音效。

# 規格

## 相容性

- 支援: 大部分的藍牙智慧型手機, 平板電腦, 音樂裝置
- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad, iPad ( 搭配 Retina 顯示器 ), iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 第 3 代或更新版本
- Android 平板電腦與智慧型手機: 搭配 Android 2.1 與藍牙 2.1 或更高版本
- 其他音樂裝置: 搭配藍牙 2.1 或更高版本

## 音效

- 輸出功率 (RMS): 2 x 7W
- 音效系統: 立體聲
- 喇叭: 2 x 1.5 吋
- 音量控制: 旋轉鈕

## 喇叭

- 喇叭驅動器: 鈹磁系統

## 連線

- NFC: 一觸配對藍牙; 適用於 Android 4.0 或更高版本, Windows phone 8 或更高版本
- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP
- 藍牙範圍: 視線所及, 10 公尺或 30 英尺
- 音訊輸入 (3.5 公釐): 是

## 便利

- 防水: IPX4
- 內建麥克風: 用於喇叭會議通話

## 電源

- 電池類型: 鋰離子 (內建)

- 電池使用時間: 8 hr
- 電源供應器: 5V, 2A (USB 轉接器)

## 配件

- 附配件: USB 轉接器, 用於從電腦充電的 USB 纜線, 快速安裝指南, 產品保證書, 全球保固手冊

## 尺寸

- 產品規格 (寬 x 深 x 高): 188 x 71 x 70 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 282 x 105 x 108 公釐
- 產品重量: 0.49 kg
- 產品含包裝重量: 0.79 kg

## 外紙箱

- 總重: 1.7 kg
- GTIN: 1 48 95185 61027 3
- 外箱 (L x 寬 x 高): 29.2 x 22.6 x 11.8 cm
- 淨重: 1.316 kg
- 包裝數: 2
- 皮重: 0.384 kg

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 28.2 x 10.8 x 10.5 cm
- EAN: 48 95185 61027 6
- 總重: 0.79 kg
- 淨重: 0.658 kg
- 內含產品件數: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 皮重: 0.132 kg
- 貨架放置類型: 平置

## 產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 18.83 x 7.05 x 6.97 cm
- 重量: 0.486 kg



發行日期 2016-03-09

版本: 1.0.4

12 NC: 8670 001 26408  
EAN: 48 95185 61027 6© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)