

Philips
leitor de DVD

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3980



Desfrute de vídeo de alta definição

incluindo verdadeira Alta Definição com HDMI de 1080p

O leitor perfeito tem uma qualidade de imagem realista e capacidade para reproduzir praticamente todos os discos! O leitor de DVD da Philips proporciona uma verdadeira experiência de entretenimento com música e filmes.

Reproduza todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduz DivX, MP3, WMA e fotografias JPEG de câmaras digitais

Configuração e utilização fáceis

- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem optimizada

Dê vida ao vídeo

- Saída digital HDMI para ligação fácil com um único cabo


Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

- Design ultra-elegante que se adapta a qualquer local

PHILIPS


Destques

Processamento de vídeo de 12 bit/108 MHz

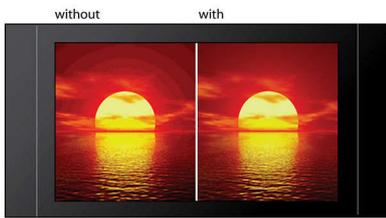

O CDA vídeo de 12 bits é um excelente conversor digital-analógico que preserva todos os pormenores de qualidade da imagem. Mostra as sombras subtis e uma graduação de cores mais suave, resultando numa imagem vibrante e natural. A limitação do CDA de 10 bits convencional é especialmente visível quando se utilizam grandes ecrãs e projectores.

Varrimento progressivo

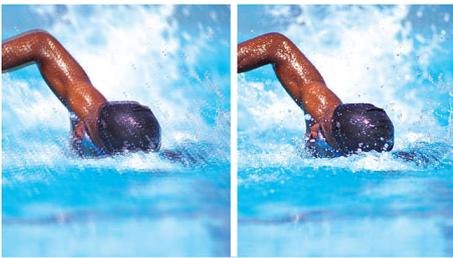

O Varrimento Progressivo duplica a resolução vertical da imagem, produzindo imagens incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do campo com as linhas pares, ambos os campos são escritos em simultâneo. É criada uma imagem total instantaneamente com a resolução máxima. A essa velocidade, o olho capta uma imagem mais nítida sem a estrutura de linhas.

Certificação DivX Ultra




Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

EasyLink




O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalantes Soundbar, sistemas de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

Reproduz tudo

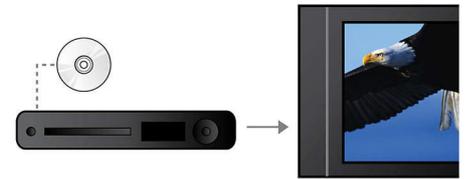

Reproduza praticamente qualquer disco: quer seja CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ou DVD-RW. Experimente uma flexibilidade imbatível e a conveniência de reproduzir todos os seus discos num único dispositivo.

Reproduz tudo

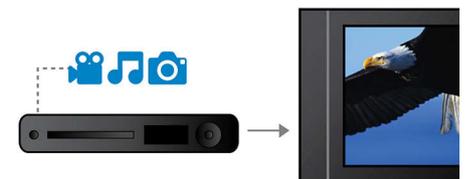

Reproduza praticamente qualquer formato multimédia: quer seja DivX, MP3, WMA ou JPEG. Experimente a conveniência imbatível de uma grande capacidade de reprodução, e o luxo de partilhar ficheiros multimédia no seu TV ou sistema de cinema em casa, no conforto da sua sala.

Design ultra-elegante



Design ultra-elegante que se adapta a qualquer local

Especificações

Som

- Diafonia (1kHz): 90 dB
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 30-20 000 Hz
- Sistema de som: Dolby Digital
- Distorção e Ruído (1kHz): 80 dB
- Limite dinâmico (1kHz): 80 dB
- Relação sinal/ruído: 90

Conetividade

- Ligações posteriores: Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída Progressiva Vídeo Componente, Saída coaxial digital, Saída HDMI, Scart

Funcionalidades

- Protecção infantil: Bloqueio de crianças, Controlo parental
- Idiomas apresentados no ecrã: Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Polaco, Português, Espanhol, Sueco, Turco

Potência

- Consumo de energia: $\leq 10\text{ W}$
- Fonte de alimentação: 230 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: $\leq 1,0\text{ W}$

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo áudio/vídeo, Telecomando, Manual do utilizador, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Folheto de garantia

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 282 mm

- Largura do conjunto: 360 mm
- Altura da embalagem: 82 mm
- Altura do conjunto: 37 mm
- Largura da embalagem: 415 mm
- Profundidade do conjunto: 210 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Suporte de reprodução: CD, CD MP3, DVD MP3, CD WMA, CD-R/RW, CD áudio
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo, Melhoramento de vídeo (720p, 1080i/p)

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de Imagens, Kodak Picture CD
- Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos

Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução: Fotografias JPEG, MP3

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD vídeo, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo, DivX
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL



Data de publicação
2024-03-13

Versão: 1.0.6

EAN: 87 12581 40814 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com