

„Philips“
DVD grotuvas su HDMI ir
USB



DVP3880



Vaizdas bus ryškesnis ir aiškesnis

su HDMI 1080 taškų patobulinimu

Susižavėsite „Philips“ DVD leistuvu su HDMI skaitmenine vaizdo ir garso jungtimi. Įženkite į kitą namų pramogų lygį, pasinerdami į aukštos raiškos vaizdą (720p / 1080i/1080p).

Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą

- „CinemaPlus“ geresniems, ryškesniems ir aiškesniems vaizdams
- HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą
- „Screen Fit“ optimaliam žiūrėjimui kiekvieną kartą
- Progresinio skenavimo komponentinis vaizdo įrašas optimaliai vaizdo kokybei

Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus

- „ProReader Drive“ sklandžiai bet kokio disko peržiūrai virtualiu būdu
- Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui

Pasijunkite ir mėgaukitės keliais šaltiniais

- „USB Media Link“ medijai atkurti iš USB atmintinių


Paprasta naudoti

- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- MP3 sukūrimas vienu judesiu tiesiai iš CD į USB pirštelį

PHILIPS

Ypatybės

„CinemaPlus“

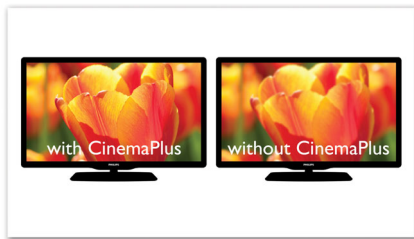

Gėrėkitės ryškiais ir tikroviškais vaizdais. Išmanus algoritmas „CinemaPlus“ slenka žemyn prie kiekvieno pikslelio kadre, analizuoja jį prieš optimizuodamas ryškumą ir spalvos stabilumą. Rezultatai yra akivaizdūs - matote daugiau detalių, vaizdai tampa krištolo skaidrumo, o viskas atrodo neįtikėtina natūralu. Kino naktys daugiau niekada nebus tokios pačios.

HDMI 1080p



HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmams galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja geba - perteikiant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę skaitmeninę jungtį, kuri perteikia nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.

„ProReader Drive“




„ProReader Drive“ leidžia mėgautis filmo ir vaizdo įrašais be jokių rūpesčių. Net kai seni diskai susitepa ar susibraižo, vistiek galite būti tikri, kad jūsų diskas bus grojamas nuo pradžios iki galo - be jokio ženklo, kad jie buvo sugadinti. Naudodamas aukšto lygio technologiją, „ProReader Drive“ konvertuoja silpnus analogiškus signalus į tvirtus skaitmeninius, išgaunant informaciją, leidžiančią ne tokios geros būklės diskams sklandžiai groti. Kartu su galimybe virtualiai nuskaityti bet kokį vaizdo formatą, „ProReader Drive“ užtikrina, kad tai, į ką žvelgiate, tikrai gros.

Multimedija DivX

Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

„USB Media Link“

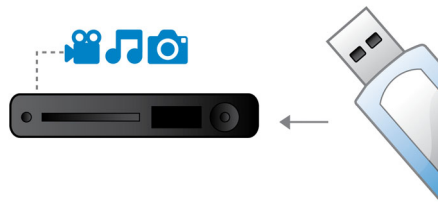

„Universal Serial Bus“ (USB) yra protokolo standartas, naudojamas jungimuisi su kompiuteriu, periferiniais ir elektroniniais įrenginiais. Visa, ką jums reikia padaryti su „USB Media Link“ jungtimi, tai įjungti savo USB

prietaisą, pasirinkti filmą, muziką ar nuotraukas ir leisti juos.

„DivX Ultra Certified“



DivX dėka, galite mėgautis DivX kodavimo vaizdo įrašais ir filmais internete, įskaitant ir perkamiausius Holivudo filmus, patogiai sėdėdami savo svetainėje. DivX medijos formatas yra MPEG-4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kurios dėka galite išsaugoti didelius failus, tokius kaip filmai, filmų anonsai ir muzikiniai klipai tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašančiuose diskuose, leidžiamuose „DivX Ultra Certified Philips Blue-ray“ įrenginiuose ar DVD leistuvuose. „DivX Ultra“ suderina DivX atkūrimą su tokiomis savybėmis kaip integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli takeliai ir meniu viename patogiam formate.

EasyLink

Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.



Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Vaizdo įrašo pagerinimas (720p, 1080i/p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Signalo ir triukšmo santykis: 80
- Iškraipymai ir garsas (1kHz): 80 dB
- Perėjimas (1kHz): 90 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): 80 dB
- Garso sistema: „Dolby Digital“
- Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Glaudinimo formatai: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, „DivX Ultra“
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Garso CD
- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3, PCM, WMA
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, „Kodak“ vaizdo CD
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo išryškėjimas: Lengvos nuotraukos, Pasukite, išdidinimas, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu, Aukštos raiškos skiriamoji geba, skaidrių

demonstracija

Multimedijos programos

- Multimedijos jungtys: USB klasės atminties prietaisai
- Atkūrimo formatai: DivX, MP3, JPEG stop kadrai

Prijungimo galimybės

- Galinė jungtis: Analoginio garso kairoji / dešinioji išvestis, HDMI išvestis, Skaitmeninė koaksialinė išvestis, ComponentVideo išvestis Progressive, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS)
- Priekinės / šoninės jungtys: USB

Patogumas

- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė, Užraktas nuo vaikų
- Ekranu meniu kalbos: lietuvių, turkų, čekų, graikų, vengrų, lenkų, rusų

Priedai

- Pridedami priedai: Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas, Garantijos lapelis, RCA į SCART laidas, 1 x AAA baterija

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 360 x 42 x 209 mm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 400 x 80 x 284 mm
- Komplekto svoris: 1,4 kg
- Svoris su pakuote: 0 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 50Hz, 230V
- Energijos sąnaudos: < 10 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W



Išleidimo data 2013-12-15

Versija: 2.1.5

12 NC: 8670 000 70547
EAN: 87 12581 57775 9

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com