

Philips
Мултимедиен HD плейър

Netflix
YouTube
Вграден WiFi

HMP2000



Забавлявайте се с Netflix и YouTube на телевизора

Отпуснете се и се забавлявайте с филми на телевизора. HMP2000 ви предлага Netflix и YouTube с практически безкрайна колекция от видеоклипове и филми "по заявка". Хитовете и най-гледаните ТВ сериали ви очакват в собствения ви хол.

Вижте повече

- Netflix – поточно предаване на ТВ сериали и филми от интернет
- Гледайте видеоклипове от YouTube директно на вашия телевизор с голям екран*
- Цифров изход HDMI за лесно свързване само с един кабел
- Разглеждайте снимки в различни формати
- Гледайте видео в различни формати

Забавляват се повече

- Вграден WiFi, за да се наслаждавате на свързаната мултимедия безжично
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
- Интегрирани интернет услуги

PHILIPS

Акценти


HDMI за просто AV свързване



HDMI™

HDMI означава мултимедиен интерфейс с висока детайлност. Това е директна цифрова връзка, която може да пренася висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеална картина и звук, напълно изчистени от шум. HDMI има пълна обратна съвместимост с DVI.

Връзка с високоскоростен USB 2.0

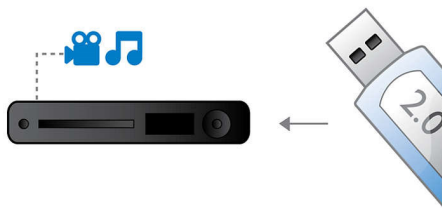

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

Снимки в различни формати



Разглеждайте и се наслаждавайте на снимки в богатия набор от формати, включително JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP и HD JPEG – направо на вашия широкоекранен телевизор! Превърнете хола си във фотогалерия и споделяйте прекрасните спомени с приятелите и семейството си.

Видео в различни формати

Пускате и се наслаждавайте на богатия набор от видео формати - от форматите с висока детайлност, като MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V - без неудобството от конвертиране на файлове. Просто натиснете "Play" и се наслаждавайте на видео и филми с превъзходно кинематографично качество и жив, обгръщач звук. (*WMV 7/8 не се поддържа. **QuickTime формат не се поддържа.)

Видеоклипове от YouTube



Пуснете видеоклипове от YouTube на вашия телевизор, сега. Забавлявайте се с огромната колекция от онлайн

видеоклипове на по-голям екран, без изобщо да включвате компютъра. Просто се уверете, че вашият Blu-ray плейър или система за домашно кино са свързани с интернет - безжично* или с кабел, след което се отпуснете и се наслаждавайте на най-доброто от YouTube.

Интегрирани интернет услуги

Просто свържете своя плейър Philips към домашната мрежа, за да използвате изумителното разнообразие от онлайн услуги, когато пожелаете! Забавлявайте се с всякакво съдържание, предавано поточно от домашната мрежа, или преглеждайте цяла една вселена от уеб сайтове*, като Facebook, Youtube, Pisca и Acuweathers. *Поддържаните уеб сайтове може да се променят.

Netflix – поточно предаване на видео

NETFLIX

Гледайте веднага ТВ сериалите и филмите, колкото често поискате, на телевизора. Всичко, което ви трябва, е връзка с интернет (Wi-Fi или Ethernet връзка) и абонамент за Netflix, който включва поточно предаване*.

Вграден Wi-Fi (информация и развлечения)

С вградения Wi-Fi трябва само да свържете плейъра директно към домашната Wi-Fi мрежа, за да се свържете лесно с интернет, без плетеница от кабели. Сега можете да се забавлявате с интегрираните услуги за информация и развлечения, като видеоклипове, музика, новини, прогноза за времето, снимки и много други!

Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): 70 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 65 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 80 dB
- Съотношение сигнал/шум: 90

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB
- Задни конектори: HDMI изход

Външен кашон

- Дължина: 23 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 20 см
- Бруто тегло: 1,625 кг
- Височина: 15,5 см
- GTIN: 1 87 12581 66770 9
- Нето тегло: 1,08 кг
- Тегло на опаковката: 0,545 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване
- Езици на екранното меню: Датски, Английски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Полски, Португалски, Испански, Шведски, Турски, Чешки, Гръцки, Унгарски, Руски, Румънски, Словашки, Украйна
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстроен през USB, Надстройка на фърмуер онлайн
- Поддръжка на субтитри: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Захранване

- Потребявана електроенергия: 10 W
- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 1 W

Габарити на опаковката

- Височина: 14,2 см
- Тип опаковка: Стандартен
- Начин на поставяне: Стандартен
- Ширина: 22 см

- Дълбочина: 6,2 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 66770 2
- Бруто тегло: 0,495 кг
- Нето тегло: 0,36 кг
- Тегло на опаковката: 0,135 кг

Размери на продукта

- Височина: 4,5 см
- Ширина: 9 см
- Дълбочина: 10 см
- Тегло: 0,1575 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Ширина на изделието: 90 мм
- Височина на изделието: 50 мм
- Дълбочина на изделието: 100 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA, Dolby Digital, PCM
- Носители за възпроизвеждане: USB флаш устройство
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Премащабиране на видео, Пресемплиране на видео

Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Формат за компресиране на картини: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Носители за възпроизвеждане: USB флаш устройство
- Подобрение на картината: Машаб

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, WMV (V9), VC-1



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 66770 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Изисква се абонамент за неограничен стрийминг от Netflix.