

Philips  
Sistem DVD home theater



HTS3154

# Sună pur și simplu minunat

Cu USB Direct

HTS3154 este un sistem digital stilat și compact, care produce sunet surround multicanal Dolby și DTS. Poate reda aproape orice disc și reprezintă o soluție Home Entertainment excelentă, pentru a savura filmele și melodiile preferate.

#### **Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate**

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Poate reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale

#### **Ușor de configurat și utilizat**

- Conectori Easy-fit™ colorați, pentru configurare rapidă

#### **Dă viață fișierelor audio/video**

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Sunet surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II

#### **Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse**

- USB Direct permite redarea de fotografii și muzică de pe memorii flash USB
- Intrare Line-in MP3 pentru redarea muzicii de pe playere media portabile

# PHILIPS

## Repere

### USB Direct

Conectați dispozitivul la portul USB al DVD-ului Philips pentru a reda direct muzica și fotografiile digitale stocate. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

### Intrare Line-in MP3



Intrarea Line-in MP3 utilizează o tehnologie Plug and Play care permite redarea directă a conținutului MP3 prin sistemul home theatre conectând pur și simplu playerul MP3 portabil la mufa pentru căști încorporată. Acum vă puteți bucura de calitatea superbă a sunetului reprodus de sistemul home theatre Philips în timp ce redați muzica preferată din playerul dvs. MP3 portabil.


### Certificat DivX Ultra



Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio,


mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

### Redă toate formatele

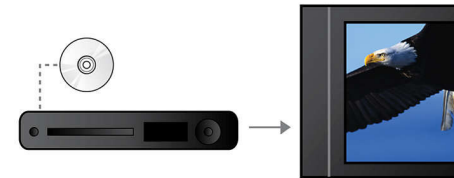


Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW sau DVD+R DL. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.

### Redă toate formatele

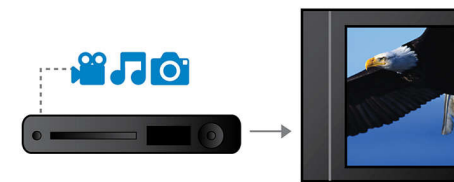

Redați practic orice format media doriți - fie că este DivX, MP3, WMA sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufragierii dumneavoastră.


### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

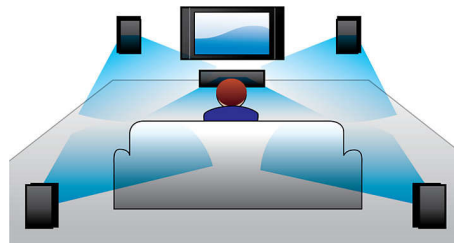

Decodorul DTS și Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin


procesarea tuturor celor șase canale de informații audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround și o percepție naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

### Procesare video pe 12 biți/108 MHz

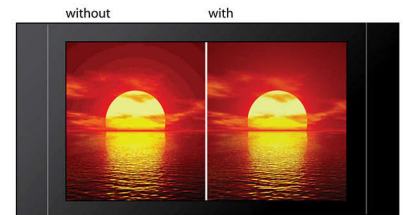

Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

### Conectori Easy-fit™

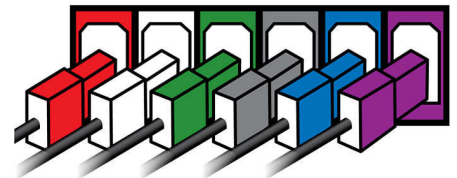

Conectorii cu coduri de culori permit conectarea simplă și rapidă a boxelor satelit și a subwoofer-ului, prin simpla cuplare a conectorului colorat la borna cu culoarea corespunzătoare din spatele unității centrale.



# Specificații

## Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 180-14000 Hz
- Putere de ieșire (RMS): 4x37,5W + 2x75W
- Îmbunătățirea sunetului: Amplificator digital clasa "D", Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Setări egalizator: Acțiune, Desene animate, Clasică, Concert, Dramă, Jocuri, Jazz, Lounge, MTV, Știri, Petrecere, RnB, Rock, Sport
- Coeficient semnal/zgomot: > 60 dB
- Putere totală (RMS): 300 W

## Difuzoare

- Interval de frecvențe central: 150-20000 Hz
- Difuzor central: Ecranat magnetic
- Driver difuzor central: Woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150-20000 Hz
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 45-150 Hz
- Impedanță difuzor central: 8 ohm
- Driver pentru difuzor satelit: Woofer full range de 3"
- Difuzor subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
- Tip subwoofer: Pasiv
- Impedanță subwoofer: 8 ohm

## Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Intrare Line-in MP3, USB
- Conexiuni spate: Ieșire video Component, Intrare AUX, Antenă FM, Antenă AM/MW, Scart, Conectori Easy-Fit pt. boxe

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Număr de canale audio presetate: 40
- Benzi pentru tuner: MW, FM
- RDS: Nume post de radio

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 230 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 1 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Cablu SCART, Cablu Line-in MP3, Antenă AM, Antenă FM, Manual de utilizare, Ghid de inițiere

rapidă, Certificat de garanție internațională

## Dimensiuni

- Adâncime boxă centrală: 64 mm
- Adâncime ambalaj: 378 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 11,4 kg
- Înălțime boxă centrală: 99,5 mm
- Înălțime ambalaj: 417 mm
- Înălțime aparat: 55 mm
- Greutate boxă centrală: 0,78 kg
- Lățime boxă centrală: 240 mm
- Lățime ambalaj: 446 mm
- Adâncime aparat: 332 mm
- Greutate aparat: 2,82 kg
- Lățime boxă surround: 95,5 mm
- Înălțime boxă surround: 198 mm
- Adâncime boxă surround: 75 mm
- Greutate subwoofer: 3,9 kg
- Greutate boxă surround: 0,62 kg
- Adâncime subwoofer: 386 mm
- Înălțime subwoofer: 315 mm
- Lățime subwoofer: 131 mm

## Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

## Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Zoom, Imagine în oglindă, Redare diapozitive cu muzică

## Redare video

- Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 3.0.10

EAN: 87 12581 30414 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)