

Philips Philips Fidelio
Kopfhörer mit Mikrofon

High Resolution Audio

In-Ear
Superweiche Silikonkappen
Flach-Kabel



S2WT

HiFi in erstklassiger Qualität

Immer und überall

Bei der Entwicklung der Philips Fidelio S2 Kopfhörer wurde besonderer Wert auf einen natürlichen, ausgewogenen Sound gelegt, der jedes Detail offenbart, so wie es vom Künstler beabsichtigt wurde. Erstaunlicher Sound in einem leichten und dennoch robusten Design für mehr Komfort und Hörvergnügen unterwegs.

Entwickelt für besondere Präzision

- Leistungsstarke 13,5 mm Neodym-Lautsprecher für außergewöhnlichen Sound
- Mehrschichtige bewegungsgesteuerte Treiber für verbesserte hohe Frequenzen
- Speziell entwickeltes Metallgehäuse verringert Vibrationen und Resonanz
- Halboffenes Akustik-Design für einen ausgeglichenen Klang und erhöhte Basswiedergabe
- High Resolution Audio gibt Musik in reinsten Form wieder

Komfortabler Hörerlebnis

- Gehäuse mit Kupferlegierung für federleichte Haltbarkeit
- 2 Comply™ Foam Tips für eine bequeme Passform und Geräuschisolierung
- Ultraweiche Silikonpolster 5 Größen für eine perfekte Passform
- Ergonomische Kopfhörer passen perfekt und streuen den Druck auf das Ohr
- Kratzfeste Hochglanzbeschichtung für zusätzlichen Schutz

Entwickelt für Komfort

- Wechseln Sie mit dem integrierten Regler und Mikrofon zwischen Musik und Anrufen
- Schutzhülle zur Aufbewahrung Ihrer Kopfhörer

PHILIPS
Fidelio

Besonderheiten

High Resolution Audio



High Resolution Audio bietet beste Audioleistung und reproduziert Studioaufnahmen originalgetreuer als 16 Bit/44,1 kHz-CD-Formate. Diese Kompromisslosigkeit in Sachen Qualität macht High Resolution Audio zum besten Sound-Begleiter für Musikliebhaber. Fidelio Kopfhörer erfüllen die strengen Normen, die für das Hi-Res Audio-Gütesiegel erforderlich sind. Egal ob Sie Ihre Sammlung an hochauflösenden Audioinhalten oder eine traditionellere Musikquelle hören, dank der nahtlos erweiterten hohen Frequenzen der Fidelio Kopfhörerreihe können Sie Ihre Musik mehr genießen.

13,5 mm Neodym-Lautsprecher



Jeder Lautsprecher wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 13,5 mm Lautsprecher nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und liefern so tiefe Bässe,

glasklare Mitten und verbesserte hohe Frequenzen.

Halboffenes Akustik-Design

Das halboffene Akustik-Design mit großen, hochwertigen Lautsprechern sorgt für eine erhöhte Basswiedergabe, während es zudem darauf optimiert wurde, Klangverlust zu minimieren. Die Druckausgleichskanäle ermöglichen einen detailgetreueren und ausgewogeneren Klang und reduzieren die Okklusionswirkung für ein natürlicheres Hörerlebnis.

Mehrschichtige bewegungsgesteuerte Treiber



Die mehrschichtigen bewegungsgesteuerten Treiber verfügen über eine mehrschichtige Polymer-Membran, die ein dämpfendes Gel einschließt. Anders als herkömmliche einschichtige Treiber, die bei hohen Audiofrequenzen starr bleiben und eine unkontrollierte und unnatürliche Klangfarbe wiedergeben, bilden die mehrfachen Schichten unserer Treiber eine bewegliche Grenze, die eine Gelschicht einschließt. Das Gel absorbiert und dämpft übermäßige Energie, was zu einem fließenderen und flacheren Frequenzgang für einen ausgeglicheneren, natürlicheren und detailreicheren Hochfrequenzbereich führt.

Gehäuse mit Kupferlegierung




Gehäuse mit Kupferlegierung für federleichte Haltbarkeit

Speziell entwickeltes Metallgehäuse



Das Metallgehäuse wurde sorgfältig konstruiert, um Resonanz und Vibrationen zu verringern, und liefert einen authentischen, klaren Sound mit unglaublichem Tondetails.

Ergonomische Kopfhörer

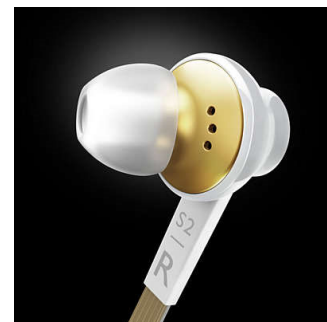

Die Fidelio S2 Kopfhörer passen sich der natürlichen Form des Ohrs an und streuen gleichzeitig den Druck auf das Ohr. Die leichte Bauweise mit Kupferlegierung und hochwertigen Materialien bietet langanhaltenden Komfort, damit Sie Ihre Musik voll und ganz genießen können.

Daten

Ton

- Akustiksystem: Halb geschlossen
- Frequenzgang: 5 - 40.000 Hz
- Lautsprecher-Durchm.: 13.5 mm
- Empfindlichkeit: 107 dB
- Maximale Eingangsleistung: 40 mW
- Impedanz: 22 ohm

MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*.

*Zusätzlicher Stecker verfügbar durch
Kundensupport für SonyEricsson und ältere
NOKIA- und SAMSUNG-Modelle

Zubehör

- Aufbewahrungstasche

Anschlüsse

- Kabelverbindung: 3,5 mm 4-polig (1,2 m)
- Kompatibel mit: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG,

Design

- Farbe: Weiß