

Philips
ลำโพง Soundbar

Virtual Surround

ซับวูฟเฟอร์ภายนอก
Opt, Coax, Aux in, Audio in

CSS2115

เสียงทรงพลังสำหรับทีวี

พร้อมซับวูฟเฟอร์

อย่าตัดสินประสิทธิภาพจากขนาดเครื่อง เพราะ Philips Soundbar CSS2115
อัดแน่นด้วยประสิทธิภาพ! หมุดกังวลงเสียงไม่ชัดเจนนด้วยทวิตเตอร์ 2 ชั้น DoubleBASS
และเทคโนโลยีเสียง Virtual Surround ที่ช่วยเพิ่มความตื่นเต้นและเสียงเซอร์ราวด์ให้กับภาพยนตร์

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- ใช้งานร่วมกับทีวี, เครื่องเล่น BD/DVD, เครื่องเล่นเกม, เครื่องเล่น MP3
- เพลิดเพลินกับเพลงจาก iPod/iPhone/iPad ด้วย Music iLink

ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่าย


- ตัวเครื่องไม่สูงเหมาะสำหรับการวางหน้าจอทีวีของคุณ
- Soundbar ขนาดกะทัดรัดที่สุด กว้างเพียง 70 ซม./28"

ให้เสียงเต็มอิมในการดูทีวีและภาพยนตร์

- เสียงรอบทิศทางแบบจำลองเพื่อประสบการณ์ชมภาพยนตร์ที่สมจริง
- เทคโนโลยี DoubleBASS เพื่อให้ได้เสียงเสียงกระหึ่มเต็มพลังและเสียงเบสทุ้มลึกยิ่งขึ้น
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- ซับวูฟเฟอร์แยกชิ้นเพิ่มความตื่นเต้นให้กับภาพยนตร์แอ็คชั่น


PHILIPS

เสียงรอบทิศทางแบบจำลอง

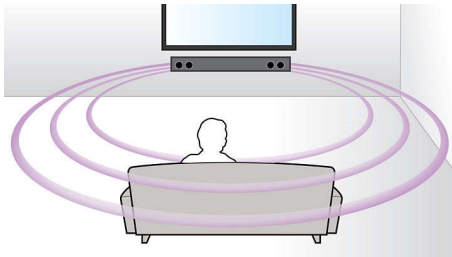

เสียงรอบทิศทางแบบจำลองของ Philips มีพลังเสียงรอบทิศทางที่หนักแน่นและเต็มพลังจากระบบลำโพงไม่ถึงห้าตัว ขั้นตอนวิธีขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1 แชนเนลที่สมบูรณ์แบบ เสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่างๆ จะเปลี่ยนให้เป็นเสียงเซอร์ราวด์แบบหลายช่องเสียงที่สมจริงคุณจะมีชีวิตโดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม สายไฟหรือขาตั้งลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป

Dolby Digital

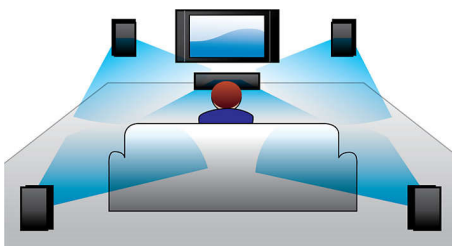

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา

เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

เทคโนโลยี DoubleBASS



DoubleBASS ช่วยให้คุณได้ฟังเสียงเบสที่ทุ้มที่สุดจากซับวูฟเฟอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำแล้วเปลี่ยนให้เป็นเสียงในช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ของซับวูฟเฟอร์ เสียงที่ได้จึงกระหึ่มจับใจให้คุณมีประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเต็มรูปแบบ

Music iLink+



Philips Music iLink+ ช่วยให้คุณเล่นเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/iPad, MP3 หรือแล็ปท็อปได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อโฮมเธียเตอร์ของคุณ

เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับแจ๊ค Music iLink เพื่อเฟลิดเฟลีนกับคุณภาพเสียงชั้นเลิศของโฮมเธียเตอร์จาก Philips

ตัวเครื่องไม่สูง



ตัวเครื่องไม่สูงเหมาะสำหรับการวางหน้าจอทีวีของคุณ

ซับวูฟเฟอร์แยกชั้น

ซับวูฟเฟอร์แยกชั้นเพิ่มความตื่นเต้นให้กับภาพยนตร์แอ็คชั่น

Soundbar ขนาดกะทัดรัดที่สุด

Soundbar ขนาดกะทัดรัดที่สุด กว้างเพียง 70 ซม./28"

ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้หลากหลาย

ใช้งานร่วมกับทีวี, เครื่องเล่น BD/DVD, เครื่องเล่นเกม, เครื่องเล่น MP3

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: DoubleBass, FullSound, โหมดกลางคืน, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
- ระบบเสียง: Dolby Digital
- พลังขับเสียงซัมบูฟเฟอร์: 30 วัตต์
- พลังขับเสียงของลำโพง: 15 วัตต์ x 2
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 60 วัตต์

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: ผสานรวมอยู่ในตัวเครื่อง
- ช่วงความถี่ของซัมบูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิร์ตซ์
- ตัวขับของซัมบูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6.5"
- ประเภทซัมบูฟเฟอร์: Passive
- ความต้านทานของซัมบูฟเฟอร์: 8 ohm
- ไดเรกเตอร์ลำโพงต่อด้าน: วูฟเฟอร์ขนาด 5" x 1, ทวีตเตอร์ Mylar 1.5" x 1
- ความต้านทานของลำโพง: 4 ohm

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: Music iLink+
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, Digital coaxial in, Digital optical in, Subwoofer out

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 20 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 220-240V, 50Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้: สกรู x 2, ปลั๊กเสียบผนัง x 2
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ CR2025 x 1, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายการค้า, ใบรับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 708 x 47 x 65 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 5.4 กก.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 1.03 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 756 x 395 x 220 มม.
- ซัมบูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 165 x 295 x 240 มม.
- น้ำหนักของซัมบูฟเฟอร์: 2.6 กก.
- ความยาวสายซัมบูฟเฟอร์: 3.3 ม.

ความยั่งยืน

- บรรจุภัณฑ์: กระดาษลูกฟูกรีไซเคิล 80%, หมึกพิมพ์ทำจากถั่วเหลือง



วันที่ออก 2024-04-16

เวอร์ชัน: 8.3.5

EAN: 87 12581 64061 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com