

Philips
Blu-ray Disc reproduktor

BDP3000



Doživite Blu-ray svijet

Uživajte u uzbuđenju koje nude videozapisi pune visoke rezolucije s pet puta više detalja nego ikada prije. Maksimalno iskoristite postojeće DVD diskove uz HDMI poboljšanje na 1080p. Pogledajte što se nalazi u pozadini filmova uz dodatne značajke na mreži i BD-Live

Vidite više

- Blu-ray Disc reprodukcija za oštru sliku pune HD rezolucije od 1080p
- 1080p pri 24 fps za sliku ravnu onoj u kinu
- DivX Ultra za poboljšanu reprodukciju DivX multimedijских datoteka
- Poboljšanje DVD video signala na 1080p putem HDMI veze za sliku poput HD slike

Čujte više

- Dolby TrueHD za prirodan 7.1-kanalni surround zvuk


Više se uključite

- BD-Live (Profile 2.0) za uživanje u dodatnom Blu-ray sadržaju na mreži
- Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem

PHILIPS


Istaknute znač.

Blu-ray Disc reprodukcija

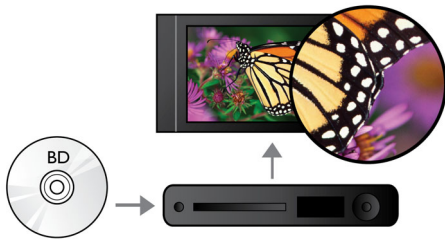

Blu-ray Disc mediji imaju kapacitet za podatke visoke rezolucije, zajedno sa slikom rezolucije 1920 x 1080 koja inače definira sliku visoke rezolucije. Scene oživljavaju kako uočavate detalje, pokreti glatko teku, a slika postaje kristalno čista. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerovatno stvarnim. Veliki kapacitet pohrane Blu-ray Disc medija omogućava ugradnju mnoštva interaktivnih mogućnosti. Jednostavna navigacija tijekom reprodukcije i druge uzbudljive značajke poput skočnih izbornika nose jednu potpuno novu dimenziju u kućnu zabavu.

Dolby TrueHD

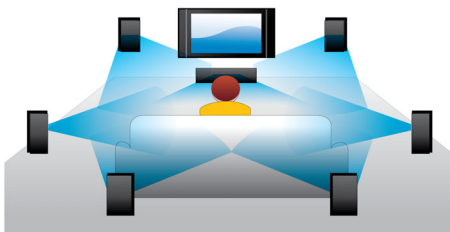

Dolby TrueHD pruža 7.1 kanala najboljeg zvuka s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live dodatno obogaćuje vaš svijet visoke rezolucije. Primajte najnoviji sadržaj jednostavnim povezivanjem Blu-ray Disc reproduktora s internetom. Čekaju vas uzbudljivi noviteti, kao što su ekskluzivni sadržaji za preuzimanje, događaji uživo, razgovori uživo, igre i kupnja na mreži. Uхватite val visoke rezolucije uz Blu-ray Disc reprodukciju i BD-Live

1080p pri 24 fps



Donesite istinski kino-doživljaj u svoj dnevni boravak uz brzinu reprodukcije videozapisa od 24 sličice u sekundi. Originalni filmovi snimaju se pri ovoj brzini, pružajući jedinstvenu atmosferu i teksturu slike. Blu-ray Disc reproduktori tvrtke Philips omogućavaju reprodukciju brzinom od 24 fps izravno s Blu-ray Disc medija - tako vam pružaju senzacionalnu sliku visoke rezolucije koja će vas zapanjiti, poput one u kinu.-

Poboljšanje DVD video rezolucije



HDMI poboljšanje na 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U DVD filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u visokoj rezoluciji koja osigurava više detalja i realističniju sliku. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

DivX Ultra



DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke.



Specifikacije

Slika/Zaslon

- Omjer širine i visine: 16:9, 4:3
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti
- D/A pretvarač: 12 bita / 150 MHz

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Divx, Video CD, CD, CD-R/CD-RW
- Formati kompresije: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Načini reprodukcije: Standardna reprodukcija, Pauza, Pretraživanje naprijed/natrag, Sporo premotavanje naprijed, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., Preskakanje, Izbornik za disk, Ponavljanje, A-B ponavljanje, Zoom izbjeljivanje svjetlom, Kut
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, x.v. Color, Poboľšanje video rezolucije, Progresivno skeniranje
- Šifra područja za BD: B
- DVD područje.: 2

Zvuk

- Sustav zvuka: Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izlaz, DTS®, Dolby Digital
- Omjer signala i šuma: 105 dB
- Dinamički raspon (1 kHz): 100 dB
- Frekvencijski odziv: (20 kHz) ± 0,5 dB (maks./min. 2 kanala, DVD) Hz
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD
- Format kompresije: DTS®, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Prikaz digitalnih fotografija

- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Format kompresije slike: JPEG
- Poboľšane značajke slike: Visoka rezolucija, Prikaz

slajdova, Zakretanje, Zoom izbjeljivanje svjetlom

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: HDMI izlaz, Komponentni video izlaz, Digitalni koaksijalni izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Analogni lijevi/desni audio izlaz, Ethernet, USB: nadogradnja programskih datoteka i BD-Live

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljska kontrola
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Njemački, Francuski, Nizozemski, Talijanski, Portugalski, Španjolski, Danski, Finski, Poljski, Švedski, Turski, Norveški
- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Audio/Video kabel, Korisnički priručnik, CD-R (Korisnički priručnik), Kratke upute za korisnike, Kartica za registraciju proizvoda, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije
- Korisnički priručnik: Engleski, Njemački, Francuski, Nizozemski, Španjolski, Talijanski, Portugalski, Danski/norveški, Finski, Grčki, Poljski, Švedski, Turski

Snaga

- Napajanje: 220 - 230 V, 50 Hz
- Potrošnja energije: 25 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,5 W

Dimenzije

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 500 x 125 x 285 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 3,75 kg
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 435 x 58 x 227 mm
- Težina proizvoda: 3,00 kg



Datum izdavanja
2013-06-07

Verzija: 12.2.11

12 NC: 8670 000 53751
EAN: 87 12581 48898 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com