


Philips 5000 series
Leitor de discos Blu-ray

Reprodução 3D
Net TV
DivX Plus HD

BDP5180

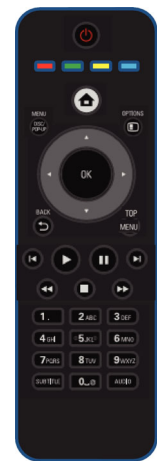

Blu-ray 3D e o melhor da Internet no seu televisor

Aproveite ao máximo o seu televisor HD com a reprodução de discos Blu-ray 3D de 1080p em Full HD e serviços online do Net TV. Esteja preparado para o Wi-Fi e desfrute dos seus vídeos do PC através de DLNA. Melhoramento da experiência de reprodução de vídeos DivX em HD com certificação DivX Plus HD.

Veja mais

- Reprodução de discos Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Net TV para serviços em linha no seu televisor
- Ligação de rede DLNA para desfrutar de fotografias e vídeos a partir do seu PC
- Ajuste de legendas para ecrã panorâmico sem perder legendas
- 1080p a 24 fps para imagens cinematográficas

Ouçá mais

- Dolby TrueHD e DTS HDMA para som surround HD 7.1

Desfrute mais

- BD-Live (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB
- Wi-Fi-n Ready* para um desempenho sem fios mais rápido e mais amplo
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando

PHILIPS

Destques

Reprodução de discos Blu-ray 3D



O Full HD 3D proporciona a ilusão de profundidade para uma experiência de visualização de cinema engrandecida e realista em sua casa. As imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas em qualidade Full HD em 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente no ecrã a uma velocidade elevada. A visualização destas imagens através de óculos especiais que são temporizados para abrir e fechar as lentes esquerda e direita em sincronização com as imagens alternadas cria a experiência de visualização Full-HD 3D.

Certificação DivX Plus HD




O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.

Net TV



Experimente uma selecção rica de serviços online com o Net TV. Desfrute de filmes, imagens, infoentretenimento e outros conteúdos online directamente no seu televisor sempre que desejar, através do leitor de discos Blu-ray da Philips. Basta ligar o leitor directamente à sua rede doméstica, através de uma ligação com ou sem fios, navegar e seleccionar o que deseja ver com o telecomando. O menu da Philips permite-lhe aceder aos serviços populares do Net TV, adaptados ao ecrã do seu televisor.

Dolby TrueHD e DTS HDMA

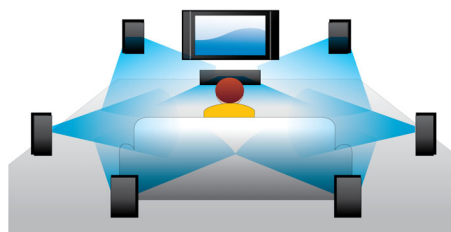


O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD oferecem-lhe 7.1 canais do melhor som a partir dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Ligação de rede DLNA



A ligação de rede DLNA permite o fácil acesso a fotografias, música, vídeos e filmes pessoais no seu PC ou rede doméstica. Ela utiliza a ligação Ethernet (LAN) com o protocolo DLNA que assegura que os produtos com certificação DLNA irão funcionar em conjunto na perfeição. Ao ligar o leitor de discos Blu-ray à sua rede doméstica, poderá aceder a informações de todos os dispositivos com certificação DLNA. Pode aceder ao seu mundo de entretenimento com um simples toque num botão graças à interface de utilizador intuitiva, concebida para uma fácil navegação.

Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

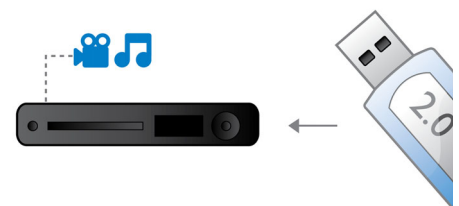

Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou USB é um protocolo standard que é convenientemente usado para ligar vários PC, periféricos e equipamento electrónicos de consumidor. Os dispositivos com USB de Alta Velocidade possuem uma velocidade máxima de transferência de dados de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir à vontade.

Especificações

Imagem/visualização

- Rácio de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Melhoria de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo
- Conversor D/A: 12 Bits/148 MHz
- 3D em Blu-ray: Full HD de 1080p

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: BD vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD-R/CD-RW, Unidade flash USB, CD
- Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Modos de reprodução de discos: Reprodução normal, Pausa, Procurar para a frente/para trás, Avanço lento, Retomar reprodução desde a paragem, Avançar, Menu do disco, Repetir, Repetição A-B, Zoom, Ângulo
- Melhoria de vídeo: Deep Color, x.v. Color
- Código BD da região: B
- Região de DVD.: 2

Som

- Sistema de som: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Relação sinal/ruído: 105 dB
- Limite dinâmico (1kHz): 95 dB
- Frequência de resposta: (20kHz) ± 0,5dB (máx./mín. 2 can., DVD) Hz
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, DVD MP3, Unidade flash USB
- Formato de compressão: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanais), MP3, PCM, WMA, AAC

Reprodução de fotografias digitais

- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoria de imagem: Resolução de alta definição, Apresentação de diapositivos, Rodar, Zoom, Slideshow com reprodução de MP3

Conectividade

- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo componente, Saída coaxial digital, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída analógica áudio esquerda/direita, Ethernet, USB: apenas com adaptador Wi-Fi da Philips
- Ligações frontais/laterais: USB 2.0
- Ligações de rede: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- Ligação PC-Rede: Certificação DLNA 1.5

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque
- Idiomas apresentados no ecrã: Português, Alemão, Francês, Holandês, Italiano, Português, Espanhol, Dinamarquês, Finlandês, Polir, Sueco, Norueguês, Turco, Checo, Grego, Russo
- Protecção infantil: Controlo parental
- BD-Live (é necessário um dispositivo de memória USB com 1GB)
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online
- Serviços online: Net TV

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo áudio/vídeo, Manual do utilizador, CD-R (Manual do utilizador), Manual de início rápido, Cartão de registo do produto, Telecomando, 2 x pilhas AAA
- Manual do utilizador: Português, Alemão, Francês, Holandês, Espanhol, Italiano, Português, Dinamarquês/Norueguês, Finlandês, Grego, Polir, Russo, Sueco, Turco

Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 25 W
- Consumo de energia em modo de espera: 0,5 W

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 500 x 125 x 285 mm
- Peso incl. embalagem: 3,75 kg
- Dimensões do produto (L x A x P): 435 x 60 x 227 mm
- Peso do produto: 3,00 kg



Data de publicação
2014-07-18

Versão: 2.1.3

12 NC: 8670 000 68531
EAN: 87 12581 56486 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

** O software do Net TV estará disponível para transferência em www.philips.com/support no quarto trimestre de 2010.
* É necessário o adaptador USB Wi-Fi da Philips WUB1110 (vendido em separado)