



Philips GoGear  
Baladeur MP3/vidéo

**ViBE**  
8 Go\*

**SA2VBE08SC**

## Qualité audio supérieure

Petit format, grand divertissement

Le baladeur GoGear Vibe petit mais costaud fait mouche grâce à la technologie FullSound™ de Philips, gage d'une expérience audio parfaite et à Philips Songbird qui vous donne accès à un vaste choix de musique et de synchronisation. Des atouts que vous apprécierez d'autant plus avec les écouteurs très confortables.

### Simple et intuitif

- Interface intuitive et affichage des pochettes d'album
- Classez vos fichiers comme sur l'ordinateur
- La lecture aléatoire intelligente passe vos morceaux préférés en priorité.

### Plus de divertissement dans votre vie

- Écran couleur de 1,5 po pour la navigation et l'affichage des photos
- Radio FM RDS et mémoire de 20 stations pour plus de musique
- Enregistrez des notes vocales partout et en tout temps
- Fini aluminium robuste et durable
- Téléchargez des livres audio et plus sur Audible.com


### Qualité audio exceptionnelle

- Technologie FullSound™ pour donner vie à vos MP3
- Boutons en caoutchouc pour une écoute confortable

# PHILIPS

# Caractéristiques

## FullSound™

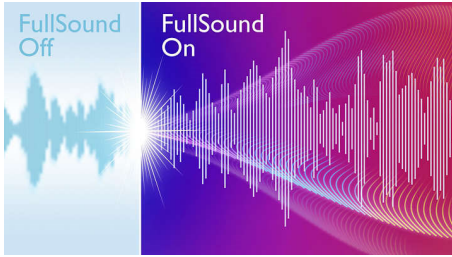

La technologie novatrice FullSound de Philips restaure fidèlement les détails de la musique compressée MP3 pour lui redonner sa dynamique d'origine, sans distorsion. Basée sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound combine l'expertise de Philips en matière de reproduction musicale et la puissance du plus récent processeur de signal numérique. Elle procure des basses plus profondes et améliore la clarté de la voix et des instruments. Redécouvrez votre musique MP3 grâce à un son réaliste et entraînant.

## Audible



Le site Audible.com propose une vaste sélection de livres audio numériques, de magazines, d'émissions de radio et de spectacles d'humour offerts en téléchargement. Écoutez des livres dans la voiture, au gymnase ou à la maison. Des auteurs lisent leurs propres œuvres et des célébrités racontent l'histoire de vos titres préférés. Audible.com vous offre plus de 75 000 sélections, incluant les meilleurs vendeurs et des classiques intemporels.

## Écran couleur 3,8 cm (1,5")



L'écran couleur de 3,8 cm (1,5") du GoGear facilite la navigation dans les menus et les fichiers de musique. Et vous pouvez même faire défiler votre collection de photos tout en écoutant de la musique.

## Fini aluminium



Fini aluminium robuste et durable

## Boutons en caoutchouc

Les boutons en caoutchouc sont un gage de confort pour profiter sans gêne de votre musique. Chaque écouteur est en effet enveloppé dans une coque en caoutchouc qui s'ajuste en douceur à la forme et à la taille de votre oreille. Le temps des écouteurs douloureux est bel et bien révolu.

## Radio FM RDS et mémoire de 20 stations



Le protocole RDS (Radio Data System) permet de diffuser des informations numériques sur la bande FM. Les récepteurs FM RDS peuvent afficher le nom de la station et des informations sur les programmes, le titre des chansons, le nom des artistes, etc. De plus, le GoGear est doté d'une mémoire de 20 stations de radio pour syntoniser rapidement vos stations préférées.


## Lecture aléatoire intelligente



# Smart Shuffle

La lecture aléatoire intelligente passe vos morceaux préférés en priorité.

## Pochettes d'album en couleurs

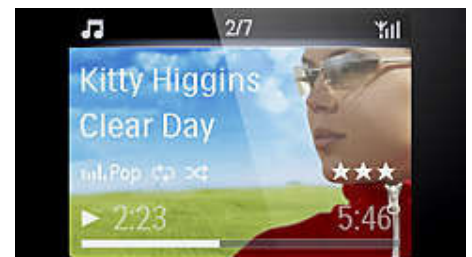

Facile à utiliser, l'interface du GoGear se maîtrise rapidement et facilite la navigation. Les fonctions comme l'affichage des pochettes intégrées aux pistes de musique enrichissent votre expérience en vous permettant de voir les pochettes de CD ou de vinyles tout en écoutant la musique.

# Spécifications

## Son

- Égaliseur personnalisable
- Réponse en fréquence: 20 à 18 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 2,4 mW
- Amélioration du son: FullSound
- Séparation des chaînes: 45 dB
- Paramètres de l'égaliseur: Funk, Hip-hop, Jazz, Rock, Techno, Classique
- Rapport signal sur bruit: >84 dB

## Supports de stockage

- Mémoire intégrée (RAM): 8 Go
- Type de mémoire intégrée: NAND Flash
- Compatible avec stockage de masse
- Capacité de stockage MP3: Jusqu'à 1 800 pistes\*

## Caractéristiques environnementales

- Certification produit écologique: en attente
- Produit sans soudures au plomb

## Connectivité

- USB: USB 2.0
- Casque: 3,5 mm

## Configuration requise

- Connexion Internet: Oui (pour accéder à la documentation et aux manuels mis à jour, ainsi qu'aux mises à niveau logicielles et microcodes futures)
- Système d'exploitation PC: Windows XP (SP3) / Windows Vista / Windows 7
- USB: Port USB libre

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Préréglages: 20

## Pratique

- Indicateur de charge de la batterie: Sur l'interface utilisateur
- Fonction: Verrouillage du clavier
- Commandes de volume dédiées
- SuperScroll
- Mise à niveau micrologicielle possible
- Charge et lecture: lorsque connecté à l'ordinateur
- Limitation personnalisable du volume

## Alimentation

- Capacité de la pile: 240 mAh
- Rechargeable: Oui, via USB
- Type de batterie: Li-polymère
- Autonomie pile interne: Jusqu'à 24 heures de musique ou 4 heures de vidéo

## Accessoires

- Casque: AY3832
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB: AY3930

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 66,8 x 11,5 x 44 mm
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions D-box (l x P x H): 110 x 30 x 120 mm
- Poids du produit: 0,038 kg

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
- Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
- Débit binaire MP3: 8-320 kbit/s + VBR
- Débit binaire WMA: 5-320 kbps
- Taux d'échantillonnage MP3: 16, 32, 48, 11,025, 22,050, 8 kHz
- Taux d'échantillonnage WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- Gestion des droits numériques (DRM): Windows Media DRM pour appareils portatifs, prend en charge les services de téléchargement et d'abonnement de musique

## Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Diagonale d'écran (pouces): 1.5 pouces
- Type: LCD
- Diagonale d'écran (cm): 3,81 cm
- Résolution: 128 x 128

## Logiciels

- Philips Songbird

## Partenaires

- Audible
- 7digital

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG, BMP
- Diaporama

## Enregistrement audio

- Microphone intégré: mono
- Enregistrement vocal

## Lecture vidéo

- MJPEG (.mp4): 128 x 128 pixels, 30 ips, 512 kbit/s



Date de publication  
2024-03-20

Version: 1.0.2

UPC: 6 09585 19899 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La capacité de stockage est fondée sur des chansons de 4 minutes et sur le codage WMA à 64 kbps ou MP3 à 128 kbps.

\* Les vitesses de transfert peuvent varier selon votre système d'exploitation et votre configuration logicielle.

\* 1 Go = 1 milliard d'octets; la capacité de stockage offerte sera moindre.