


Philips  
Kabelloses In.Sight HD-  
Babyphone

## Überall überprüfen

Hören und Sprechen  
Nachtsichtfunktion  
Für iPhone/iPad

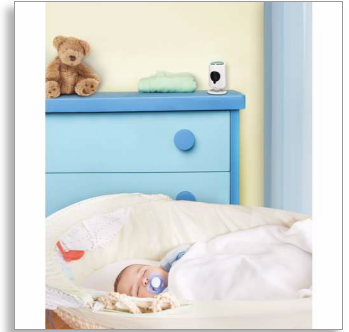

B120

# Immer ganz nah bei Ihrem Baby

Sehen Sie über Ihr iPhone/iPad von überall aus zu

Das Philips In.Sight kabellose HD-Babyphone ermöglicht es Ihnen, Ihrem Baby über Ihr iPhone/iPad zuzusehen und zuzuhören. Erleben Sie kristallklare HD-Qualität, und mit der Nachtsichtfunktion können Sie Ihr Baby sogar im Dunkeln sehen.

### Seien Sie Ihrem Baby nahe, egal wo Sie sind

- WiFi-Babyphone für die Aufstellung an einem beliebigen Ort in Ihrem Zuhause
- Beobachten Sie Ihr Baby auf Ihrem iPhone über WiFi/3G/4G LTE
- HD-Videoqualität für kristallklare Anzeige
- Nachtsichtmodus, um Ihr Baby im Dunkeln klar sehen zu können

### Seien Sie unbesorgt dank Warnsignalen und Benachrichtigungen

- Hören Sie Ihr Baby kontinuierlich, sogar wenn das Telefon gesperrt ist
- Telefonwarnmeldungen bei Geräusch-/Bewegungserkennung durch die Kamera
- Eltern sprechen mit Ihrem Baby über das iPhone/iPad
- Echtzeit-Überwachung mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
- Eltern können Monitore teilen

### Leicht und sicher

- Einfache Einrichtung des WiFi-Babyphones über den QR-Code
- Video verschlüsselt für sichere Verbindungen
- PVC-BFR-freie Netzkabel und Monitore



# PHILIPS

## Besonderheiten


### Kontinuierlicher Audiostream

Das kabellose In.Sight HD-Babyphone überträgt Ton kontinuierlich, sogar wenn Ihr iPhone oder iPad gesperrt ist oder wenn Sie Ihr iPhone oder iPad in die Ladestation einsetzen oder anderweitig laden.

### Einfache Einrichtung über QR-Code

Dank der App ist die Einrichtung ganz einfach. Die App generiert einen QR-Code für Ihr privates WiFi-Netz. Mithilfe des QR-Codes wird die Kamera automatisch mit Ihrem WiFi-Netz gekoppelt, einfach und ohne Verzögerung.

### Verschlüsselte direkte Netzwerke

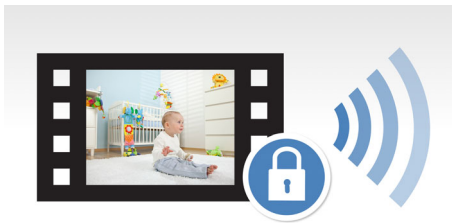

Die kabellose In.Sight HD-Kamera verwendet eine äußerst sichere Verschlüsselung, damit Ihre Privatsphäre stets geschützt ist. Die kabellose In.Sight HD-Kamera verwendet jedes Mal einen einzigartigen Verschlüsselungscode, wenn es eine Verbindung herstellt, sodass die Verbindungen zu Ihren Lieben ein hohes Maß an Sicherheit aufweisen.


### HD-Videoqualität



Das kabellose In.Sight HD-Babyphone ermöglicht Ihnen, Ihr Baby in lebendigen Bildern anzusehen. Sie sehen Videos in HD-720p-Qualität. "720" bezieht sich auf die Anzahl von horizontalen Linien der Auflösung auf dem Bildschirm. "p" steht für das

progressive Scannen oder die sequenzielle Anzeige der Linien in jedem Frame. Mit der 720p-Auflösung sind Videos schärfer und naturgetreuer.

### Eltern sprechen über das iPhone/iPad

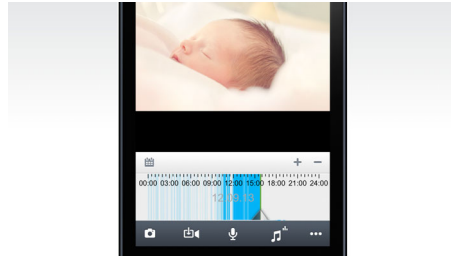


Mit dem kabellosen In.Sight HD-Babyphone können Sie mit Ihrem Baby jederzeit sprechen. Drücken Sie einfach auf Ihrem iPhone oder iPad auf "Sprechen" und singen Sie Ihrem Baby ein Schlaflied vor. Schauen Sie zu, während es zu Ihrer beruhigenden Stimme einschläft.

### Modus für mehrere Benutzer

Nutzen Sie das Babyphone gemeinsam mit Ihrem Ehepartner, der Familie, Freunden und sogar Ihren Babysittern. Mit der App können Sie jedes Babyphone mit zwei anderen Personen gemeinsam nutzen, damit auch sie über ihr Smartphone Zugang zu Livebild und -ton haben. Sie können sogar ein Upgrade der App durchführen, um das Babyphone mit bis zu 10 Benutzern gemeinsam zu nutzen.

### Nachtsichtmodus

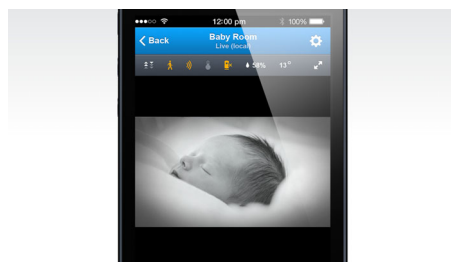

Der Nachtsichtmodus ermöglicht Ihnen, das süße Gesicht Ihres Babys im Dunkeln zu sehen. Es wird ein Infrarotlicht für den Monitor aktiviert, um klare monochrome Videos aufzunehmen, wenn es dunkel ist. Der Nachtsichtmodus wird automatisch ein- und ausgeschaltet, oder Sie können ihn manuell betätigen.

### Warnmeldungen für Geräusche und Bewegungen

Es ist unmöglich vorauszusagen, wann Ihrem Baby etwas zustoßen könnte. Das kabellose In.Sight HD-Babyphone überwacht Ihr Baby mit anpassbarer Geräusch- und Bewegungserkennung. Sie werden zu jeder Zeit darauf hingewiesen, wenn Geräusche oder Bewegungen erkannt werden. Sie erhalten automatisch Push-Benachrichtigungen auf Ihrem iPhone oder iPad, wenn der Monitor Bewegungen oder Geräusche erkennt.


### Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren am kabellosen In.Sight HD-Babyphone zeigen die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit auf Ihrem iPhone oder iPad an. Der Feuchtigkeitssensor misst die Luftfeuchtigkeit und erkennt zum Beispiel trockene Luft, die den Hals des Babys reizen könnte. Die Anwendung wird Sie sogar warnen, wenn die Temperatur zu hoch/niedrig ist.

### CES 2013 Innovations Awards

Preisträger in der Kategorie Technik für eine bessere Welt  
Das Philips In.Sight HD-

Babyphone ist einfach das ideale Babyzubehör für die Smartphonegeneration. Es gibt jungen Eltern die beruhigende Gewissheit, dass sie ihr Baby einfach über das iPhone oder den iPad überwachen können. Genial einfach ist die Einrichtung über den QR-Code und dadurch nur eine Frage von Minuten. Dank der HD-Videoqualität (720p) können Eltern ihr Baby immer klar sehen. Der Nachtsichtmodus überwacht das Baby, wenn es dunkel ist. Mit ununterbrochenen Audiofunktionen können Eltern ihrem Baby sogar zuhören, wenn ihr iPhone oder iPad gesperrt ist.



# Daten

## Linse und Sensor

- Sensor: 720p-HD-Videobildsensor
- Öffnung: F2,8
- Digitaler Zoom: 2x digital
- Fokusmodus: Fest
- Umgebungslichtsensor: Ja, Tag-/Nacht-Modus
- NIGHT MODE (Nachtbetrieb): Infrarot
- IR-Fernbedienung: über App
- IR-Bereich: 4 Meter

## Videoqualität

- HD/VGA/QVGA-Streaming
- Auflösung: HD (1280 x 720p) bei 30 Bilder/s
- Formate: H.264-Videokomprimierung
- Weiß-Abgleich: Automatischer Weiß-Abgleich
- Belichtung: Automatische Belichtung

## Eigenschaften

- WiFi: 802.11 a/ b/ n
- Bewegungserkennung
- Geräuscherkennung
- Richtungsverstellbare Basis
- LED-Anzeige
- Reset-Taste
- Schraublöcher: Ja, 1
- Messen der Temperatur: -10 – 50 °C
- Luftfeuchtigkeitsmessung: 20 – 90 %

## Software

- Installation: über App
- Automatisches App-Update
- Unterstützung von Webbrowsern

- Unterstütztes System: iOS 4.3 oder höher
- iPad-Kompatibilität: iPad 2, Neues iPad, iPad mit Retina-Display, iPad mini
- iPhone-Kompatibilität: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod-kompatibel: iPod touch (4. Generation und höher)

## Mitgeliefertes Zubehör

- Zusätzliche Wandhalterung
- USB-Netzteil
- USB-Kabel: Ja, 2,5 m
- Schrauben/Dübel: 1
- Schnellstartanleitung

## Ein- und Ausgang

- Audio: 2-Wege, Gegensprechfunktion für Eltern
- Mikrophon: Hochsensibel, Mono
- Integrierter Lautsprecher
- USB: Mini-USB-Anschluss

## Mindestanforderungen

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9,0, Chrom 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chome 21.0, Firefox

## Abmessungen

- Abmessungen Verpackung (B x H x T):  
158 x 160 x 70 mm
- Abmessungen Produkt (B x H x T):  
66,2 x 104 x 66,2 mm



Ausstellungsdatum  
2014-10-08

Version: 5.1.7

12 NC: 8670 000 96281  
EAN: 87 12581 66263 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Die Wiedergabe von Live-Videoinhalten von der kabellosen In.Sight  
Heimkamera über Ihr WiFi-Heimnetzwerk ist kostenlos und ohne  
Beschränkungen. Die Wiedergabe von Live-Videoinhalten per  
Fernzugriff (entweder über ein externes WiFi- oder 3G-Netzwerk)  
ist für unbeschränkte Sitzungen ebenfalls kostenlos, es gilt jedoch ein  
Zeitlimit von 5 Minuten pro Sitzung.

\* Längere Zeitperioden für Sitzungen per Fernzugriff sowie weitere  
Premium-Funktionen können über die App erworben werden.  
Änderungen sind vorbehalten.