



Philips  
DVD-laite

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP6800

## Täydentää kotiasi

Unelmalaitte! Virheetön, luonnollinen kuvanlaatu ja lähes kaikkien levyjen toisto! Philipsin DVD-laite on tarkoitettu suuriin elokuva- ja musiikkielämyksiin.

### Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin

- Ohut ja joustava muotoilu, myös seinäkiinnitys

### Ääni ja kuva heräävät eloon

- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu

### Liitä eri lähteisiin ja nauti

- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista

### Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet

- Toistomuodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra -sertifiointi takaa erinomaisen DivX-videotoiston


### Helppokäyttöinen

- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- My Wallpaper - yksilöi aloitusnäyttö
- Yhden painikkeen digitaalinen MP3-luonti suoraan CD-levyltä USB-muistitikulle

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Ohut ja joustava muotoilu

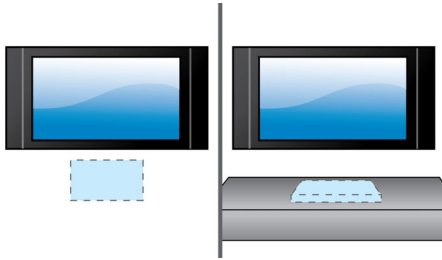

Ohut ja joustava muotoilu, myös seinäkiinnitys

### HDMI 1080p



Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia elokuvia teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

### Hi-Speed USB 2.0 -linkki

USB (Universal Serial Bus) on protokollastandardi, jonka avulla tietokoneet ja elektroniset laitteet liitetään toisiinsa. Hi-Speed USB -laitteiden tiedonsiirtonopeus on jopa 480 Mbps, kun alkuperäisten USB-laitteiden siirtonopeus oli 12 Mbps. Hi-Speed USB 2.0 -linkin ansiosta sinun ei tarvitse muuta kuin liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai valokuva ja käynnistää toisto.

### Multimedia DivX

Toistomuodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG



### DivX Ultra -sertifioitu



DivX-tuen ansiosta voit nauttia internetin DivX-koodatuista videoista ja elokuvista ja ostetuista Hollywood-elokuvista oman olohuoneesi rauhassa. DivX-mediamuoto on MPEG-4-pohjainen videopakkaustekniikka, jolla voidaan tallentaa suuria tiedostoja, kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja tallentaville DVD-levyille toistettaviksi Philipsin DivX Ultra Certified -laitteella. DivX Ultra -tiedostomuodossa voidaan käyttää DivX-toistossa esimerkiksi integroitua tekstitystä, useita äänikieliä sekä useita raitoja ja valikkoja.

### EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

### Yhden painikkeen digitaalinen MP3-luonti

Philips-tuotteella voi muuntaa CD-levyt MP3-tiedostoiksi, jotka voi siirtää suoraan ThumbDrive-asetmalle tai kannettavalle mediasoitimelle USB-kaapelilla. Voit luoda MP3-tiedostoja kätevästi omissa olohuoneessasi ilman tietokonetta ja jopa kuunnella samalla CD-levyä.

## Tekniset tiedot

### Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, Videokuvan parannus (720p, 1080i/p)

### Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30 - 20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: > 100 dB
- Särö ja kohina (1 kHz): > 85 dB
- Ylikuuluminen (1 kHz): > 100 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): > 90 dB
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital

### Videoisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Pakkausformaatit: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC

### Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD-äänilevy
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps
- Pakkausformaatti: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

### Still-kuvien toisto

- Toistomuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD-kuvalevyt, Kodak Picture CD
- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kierro, Zoomaus, Dialesitys, Kuvanesitys ja MP3-toisto

### Multimediasovellukset

- Toistoformaatit: DivX, JPEG-stillikuvat, MP3
- Multimedialiitännät: USB-muistiluokan laite

### Liitännät

- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Progr. komponenttvideolähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, HDMI-lähtö
- Etu- ja sivuliitännät: USB

### Käytön mukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko
- Näyttökielekset: englanti, saksa, hollanti, tanska, suomi, ranska, italia, norja, portugali, espanja, turkki, ruotsi, puola, kreikka

### Virta

- Virrankulutus: < 10 W
- Virtalähde: 50 Hz, 230 V
- Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W

### Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Kaukosäädin, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Käyttöopas, Pikaopas, A/V-johto, Virtajohto

### Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 370 x 332 x 70 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 330 x 190 x 40 mm
- Laitteen paino: 1 kg
- Paino pakattuna: 1,7 kg



Julkaisupäivä 2017-04-04

Versio: 1.2.5

12 NC: 8670 000 62283  
EAN: 87 12581 53835 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com