

Philips  
Саундбар (звуковая  
панель)

2.1-канальный, беспроводной  
сабвуфер

Технологии Bluetooth® и NFC  
HDMI ARC  
200 Вт



HTL3140B



## Мощный звук для любого телевизора

благодаря беспроводному сабвуферу

Насладитесь потрясающим объемным пространственным звучанием при просмотре ТВ благодаря всего одному кабелю! Помимо фильмов, вы также сможете воспроизводить в высоком качестве музыку с мобильных устройств в формате MP3 через Music iLink.

### Создано для вашего удобства

- Благодаря невысокому корпусу устройство можно поместить перед телевизором
- Универсальное крепление на стене, столе или подставке

### Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов

- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Два ВЧ-излучателя обеспечивают чистоту звука
- Внешний сабвуфер гарантирует сильные впечатления от просмотра
- Беспроводной сабвуфер гарантирует сильные впечатления от просмотра


### Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™
- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера

# PHILIPS


## Особенности

### Virtual Surround Sound

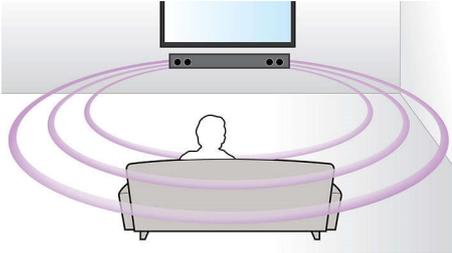

Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

### Dolby Digital

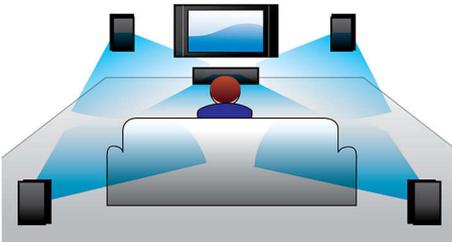

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными иллюзиями.

### Два ВЧ-излучателя (НС 2012)

Два ВЧ-излучателя обеспечивают чистоту звука

### USB



Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

### Совместимость с различными устройствами

Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями

### Беспроводной сабвуфер



Беспроводной сабвуфер гарантирует сильные впечатления от просмотра

### Аудиовход



Наличие аудиовхода позволяет с легкостью воспроизводить музыку напрямую с iPod/iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через обычное подключение к вашему домашнему кинотеатру Philips. Просто подключите аудиоустройство к аудиовходу


и слушайте музыку в великолепном качестве через систему домашнего кинотеатра Philips.

### EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

### Установка в любом месте

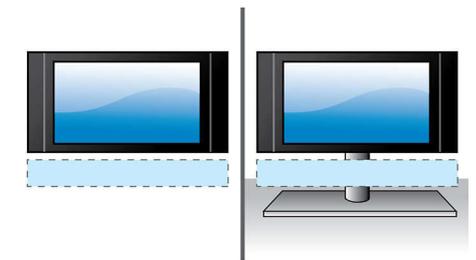

Пользуйтесь универсальностью этой системы домашнего кинотеатра, которую можно установить там, где вам необходимо. На подставке для телевизора, на столе или на стене, система выглядит потрясающе и работает без компромиссов. На этот раз вы можете контролировать интерьер своего дома, не поступаясь невероятными возможностями домашнего кинотеатра.



# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ, Virtual Surround Sound
- Звуковая система: Dolby Digital
- Выходная мощность сабвуфера: 140 Вт
- Выходная мощность АС: 2 x 30 Вт
- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 200 Вт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 45–200 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 5,25" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm
- Количество излучателей на каждой стороне: НЧ-излучатель — 1 шт., Майларовый ВЧ-излучатель — 1 шт.
- Сопротивление АС: 8 ohm
- Сопротивление ВЧ-динамика: 16 ohm

## Подключения

- Встроенные разъемы: Bluetooth, NFC
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Выход HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: через аудиовход 3,5 мм, по Bluetooth
- Разъемы на верхней панели: Аудиовход (3,5 мм), Порт USB 2.0

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное

- дистанционное управление, Режим ожидания системы, Канал возврата аудиосигнала
- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого

## Мощность

- потребляемая мощность: 35 Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 0,5</math> Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Батарея типа AAA (1 шт.), Адаптер переменного тока, Шнур питания — 2 шт.

## Дизайн

- Крепление на стене

## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 843 x 52 x 60 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 8,2 кг
- Вес основного устройства: 1,4 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 400 x 292 x 349 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 226 x 251 x 306 миллиметра
- Вес сабвуфера: 4,14 кг

## Забота об окружающей среде

- Упаковка: Чернила на основе сои, Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов



Дата выпуска 2024-04-20

Версия: 6.1.7

EAN: 87 12581 71745 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)