



Philips
mini reproduktory
SoundSphere

Hliník
50 W



DS6800W

Oddajte sa emóciám živého vystúpenia

Posadnutí zvukom

Vdýchnite svojej hudbe život pomocou hlbšieho a prirodzenejšieho zvuku s technológiou reproduktorov SoundSphere. Pripojte tieto elegantné reproduktory priamo k počítaču a vychutnajte si ohromujúci zvuk svojho multimediálneho obsahu.

Jedinečná kvalita zvuku

- Reproduktory SoundSphere pre prirodzený, hlbší a širší dojem zo zvuku
- FullSound zvýrazní zvukové detaily pre bohatý a výkonný zvuk
- Dizajn Bass-reflex pre reprodukciu hlbokých a výrazných basov
- Celkový výstupný výkon 2 x 25 W RMS

Znameníť dizajn a povrchová úprava

- Sofistikovaný dizajn s hliníkovou povrchovou úpravou vysokej kvality

Rozšírená všestrannosť

- Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
- Port USB na nabíjanie iných zariadení

Intuitívne ovládanie

- Diaľkové ovládanie dopĺňa dizajn a povrchovú úpravu reproduktorov

PHILIPS


Hlavné prvky

SoundSphere



Vychutnajte si pravú podstatu a energiu hudby, ktorú vám reproduktory SoundSphere zaručia pri každom tóne – tak, ako to chcel sám umelec. Reproduktory SoundSphere, ktoré prinášajú čistý a prirodzený zvuk, vytvárajú hlbší a širší akustický dojem. Výsledkom je precitný zvuk, ktorý vás doslova presvedčí o tom, že interpreti hrajú priamo pred vami. Každý reproduktor SoundSphere je vybavený výškovým reproduktorom, ktorý visí nad reproduktorovou skriňou. Výškový reproduktor dokáže vydávať zvuk čistejšie a všetkými smermi. Presné technické prevedenie deliacej frekvencie zvuku a premyslené umiestnenie basového reproduktora obklopujúceho výškový reproduktor zaručujú minimálnu interferenciu a ešte prirodzenejší zvuk.

FullSound™

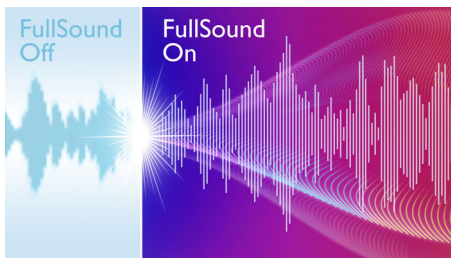

Technológia FullSound patentovaná spoločnosťou Philips využíva digitálne spracovanie zvuku najnovšej



generácie na zdokonalenie vernosti podania hudby. Hudobný obsah sa dynamicky analyzuje a optimalizuje, aby ste si mohli vychutnať hudbu s výraznými detailmi a príjemným zvukom.

Dizajn Bass-reflex



Akustický systém Bass-reflex používa basový otvor vyladený podľa akustického objemu puzdra reproduktora na dosiahnutie hlbokých basov aj pomocou reproduktorov kompaktných rozmerov. Precízne navrhnutá tvarovaná basová trubica umožňuje reprodukcii hlbokých a výrazných basov, dokonca aj pri vysokej hlasitosti, a súčasne minimalizuje turbulencie zvuku, ktoré by mohli spôsobiť skreslenie.

Vstavaný port USB



Súčasťou tohto reproduktora je aj port USB, ktorý vám umožňuje pohodlne nabíjať svoje zariadenie. Stačí pripojiť vaše zariadenie pomocou kábla USB do konektora na zadnej strane reproduktora.

Technické údaje

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2 x 3/4"/20 mm výškový reproduktor, 2 x 3"/8 cm stredový reproduktor
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 25 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Kábel pre 3,5 mm stereo vstup, Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Stručná príručka spustenia, Potvrdenie záruky, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: áno

Rozmery

- Rozmery produktu: [reproduktory] 145 (priemer) x 263 mm (výška)
- Rozmery balenia (Š x H x V): 577 x 249 x 217 mm
- Hmotnosť výrobku: 3 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 4,2 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania
2015-03-30

Verzia: 5.0.4

12 NC: 8670 000 81005
EAN: 87 12581 61801 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com