



Philips Philips Fidelio
SoundBar
Cinéma maison

Son ambiophonique sans

fil 4.1 CH

Bluetooth®

2 entrées HDMI et 1 sortie HDMI

ARC

Aluminium



HTL7180

Son ambiophonique comme au cinéma, sans fil avec haut-parleurs amovibles

Le HTL7180 est la première barre de son Philips offrant un son ambiophonique depuis des haut-parleurs amovibles sans fil. Grâce à leur mobilité et leur flexibilité, ces derniers sauront répondre à tous vos besoins.

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Design chic et minimaliste, idéal pour les intérieurs modernes
- Capteur d'orientation assurant un son optimal dans toutes les positions

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Connexion HDMI x2 pour une qualité d'image et de son exceptionnelle
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®


Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Son ambiophonique sur demande – Haut-parleurs sans fil amovibles
- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste
- Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II
- Caisson de basses sans fil pour une installation sans enchevêtrement de câbles

PHILIPS
Fidelio

Caractéristiques

HDMI x2

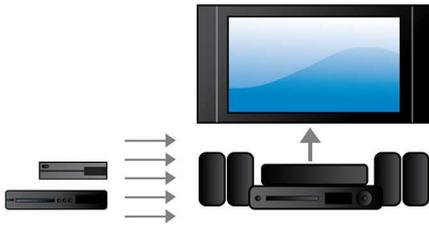


Profitez d'une lecture 3D d'un réalisme époustouflant et d'un son cristallin 5.1 ou 7.1, simplement en branchant la sortie audio HDMI x2 du lecteur dans le connecteur de votre récepteur audio-vidéo 2D.

Design chic et minimaliste

Design chic et minimaliste, idéal pour les intérieurs modernes

Son Surround virtuel

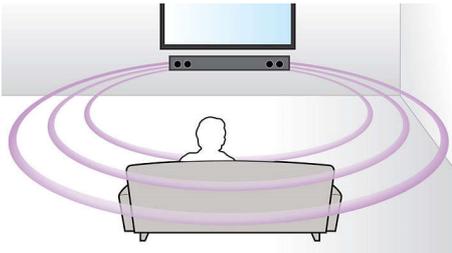


La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

Bluetooth®




Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée stable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle permet d'établir facilement des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth®, cette technologie permet à toute enceinte compatible Bluetooth® de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable (iPod et iPhone compris).

Dolby Digital et Pro Logic II

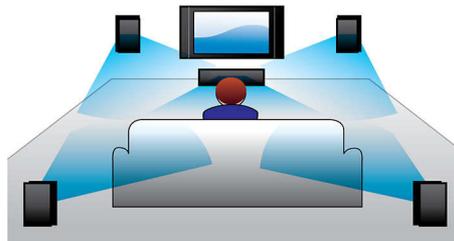

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 canaux d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.


Capteur d'orientation

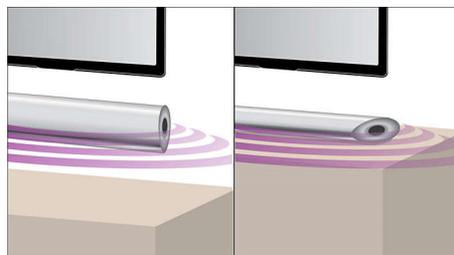

La qualité de votre univers sonore dépend de l'endroit où la barre de son est placée dans une

pièce. Heureusement, ce système est muni d'un capteur d'orientation automatique intelligent qui optimise instantanément la qualité audio en détectant si votre barre de son est placée à l'horizontale ou à la verticale. Par conséquent, vous pouvez choisir de poser la barre de son sur un meuble ou de l'installer au mur, vous serez toujours assuré de bénéficier d'une qualité audio exceptionnelle.

Son ambiophonique à la demande

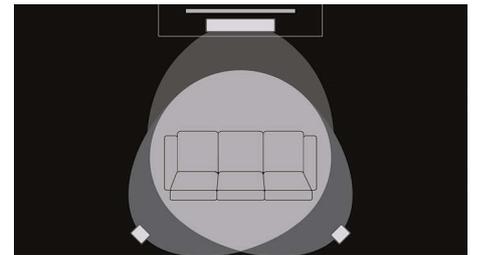

Laissez-vous submerger par un magnifique son ambiophonique en toute simplicité. Détachez simplement les haut-parleurs ambiophoniques sans fil de l'unité principale de la barre de son et placez-les à l'arrière d'une pièce pour profiter pleinement du son ambiophonique 5.1 dans vos jeux vidéos et vos films. Lorsque l'action prend fin, réattachez les haut-parleurs pour utiliser votre élégante barre de son lors de l'écoute de musique ou de programmes télévisés. Grâce à une technologie audio sans fil exclusive et à des haut-parleurs ambiophoniques fonctionnant sur une fréquence unique, il n'y a aucun risque d'interférence. Vous bénéficiez ainsi d'un système ambiophonique entièrement sans fil et sans aucune perte de qualité audio pour votre musique et vos films.

Haut-parleur d'extrêmes graves sans fil

Caisson de basses sans fil pour une installation sans enchevêtrement de câbles

Spécifications

Niveau sonore

- Amélioration du son: Double Bass, Mode nuit, Réglage graves/aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Digital Surround DTS
- Puissance de sortie du caisson de basses: 90
- Puissance de sortie de l'enceinte: 120
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 210 W

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20-150 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Caisson de basses sans fil
- Nb de haut-parleurs par enceinte Surround: 1 haut-parleur de graves pleine gamme de 6 cm (2,5")
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Impédance des enceintes: 8 ohm

Connectivité

- Connexions intégrées: Bluetooth
- Connexions arrière: Entrée AUX, Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée HDMI 1, Entrée HDMI 2
- iPod/iPhone: via l'entrée audio 3,5 mm
- Connexions latérales: Entrée audio (3,5 mm)

Carton externe

- Longueur: 75.7 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 25.2 cm
- Poids brut: 12.29 kg
- Hauteur: 35.7 cm
- Poids net: 9.584 kg
- Poids à vide: 2.706 kg
- CUP: 6 09585 23524 3

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel

(ARC), Type de contenu

Alimentation

- Alimentation: 120 V (É.-U.), 60 Hz
- Consommation en veille: $\leq 0,5\text{ W}$

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 35.7 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 75.7 cm
- Profondeur: 25.2 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- Poids brut: 12.29 kg
- Poids net: 9.584 kg
- Poids à vide: 2.706 kg
- UPC: 6 09585 23524 3

Dimensions du produit

- Hauteur: 7.26 cm
- Largeur: 103.48 cm
- Profondeur: 15.55 cm
- Poids: 4.47 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

Design

- Fixation murale possible

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 1 035 x 70 x 156 millimètre
- Poids (emballage compris): 16 kg
- Poids de l'unité principale: 4 kg
- Emballage (l x H x P): 765 x 260 x 371 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 200 x 200 x 510 millimètre
- Poids du caisson de basses: 5 kg

Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à base de soja

Date de publication
2024-05-07

Version: 5.0.5

UPC: 6 09585 23524 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

