



Philips
Player media HD

Netflix
YouTube
WiFi integrat



HMP2000

Bucurați-vă de Netflix și YouTube pe televizorul dvs.

Așezați-vă confortabil și bucurați-vă de filme pe televizorul dvs. Noul HMP2000 include Netflix și YouTube, oferindu-vă practic o listă nesfârșită de clipuri video și filme la cerere. Acum, blockbuster-ele și seriile TV preferate sunt disponibile instantaneu în propria dvs. sufragerie.

Vedeți mai mult

- Leșire digitală HDMI pentru conectare rapidă, cu un singur cablu
- Filme și episoade TV difuzate în flux Netflix prin Internet
- Vizualizați fotografii în diverse formate
- Redați clipuri video în diverse formate
- Vizionați clipuri video YouTube direct pe ecranul televizorului*

Implicați-vă mai mult

- Wi-Fi încorporat pentru a vă bucura wireless de suportul media conectat
- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- Servicii de Internet integrate

PHILIPS

Repere


HDMI, pentru conectare AV simplă



HDMI™

HDMI este o interfață multimedia de înaltă definiție. Este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, fără zgomote. HDMI este un format complet compatibil cu DVI.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

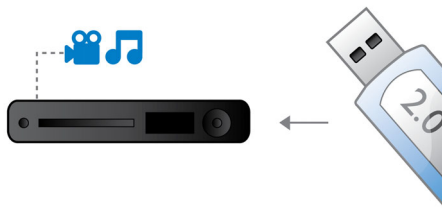

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză,

tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

Fotografii în diverse formate



Vizualizați și bucurați-vă de fotografiile dvs. într-o gamă largă de formate, inclusiv JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP și HD JPEG – direct pe televizorul dvs. cu ecran lat! Transformați camera de zi într-o galerie foto și împărtășiți amintirile frumoase împreună cu prietenii și familia.

Clipuri video YouTube



Vizionați acum clipuri video YouTube pe televizorul dvs. Bucurați-vă de colecția uriașă de clipuri video online pe un ecran mai mare, fără a trebui măcar să vă porniți calculatorul. Pur și simplu asigurați-vă că playerul dvs. Blu-

ray sau sistemul Home theater sunt conectate la Internet, fie wireless*, fie prin cabluri - apoi așezați-vă confortabil și bucurați-vă de ceea ce este mai bun pe YouTube.

Streaming video Netflix

NETFLIX

Urmăriți instantaneu episoade TV și filme ori de câte ori doriți să vă uitați la televizor. Aveți nevoie doar de o conexiune la Internet (Wi-Fi sau Ethernet) și de un abonament la Netflix care include streaming* și sunteți gata să începeți.

Wi-Fi încorporat

Grație Wi-Fi încorporat, conectând playerul direct la rețeaua dvs. de acasă Wi-Fi, vă puteți conecta ușor la Internet fără cabluri în dezordine. Acum vă puteți bucura de servicii încorporate de infotainment, precum videoclipuri, muzică, știri, starea vremii, fotografii și multe altele!

Specificații

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 9 x 4,5 x 10 cm
- Greutate: 0,1575 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 22 x 14,2 x 6,2 cm
- Greutate netă: 0,36 kg
- Greutate brută: 0,495 kg
- Greutate proprie: 0,135 kg
- EAN: 87 12581 66770 2
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Dummy
- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x L x Î): 23 x 20 x 15,5 cm
- Greutate netă: 1,08 kg
- Greutate brută: 1,625 kg
- Greutate proprie: 0,545 kg
- GTIN: 1 87 12581 66770 9
- Număr de ambalaje: 3

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Upscaling video, Upsampling video

Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Coeficient semnal/zgomot: 90
- Diafonie (1 kHz): 70 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 80 dB
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): 65 dB
- Sistem audio: Dolby Digital

Redare video

- Formate de comprimare: H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, WMV (V9), VC-1

Redare audio

- Medii de redare: Unitate flash USB
- Format compresie: MP3, WMA, Dolby Digital, PCM
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Redare foto digitală

- Format de compresie a imaginii: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Caracteristici superioare ale imaginii: Zoom
- Medii de redare: Unitate flash USB

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB
- Conexiuni spate: Ieșire HDMI

Confort

- Limbi OSD: Daneză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Poloneză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă, Cehă, Greacă, Maghiară, Rusă, Română, Slovacă, Ucraina
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Actualizare firmware online
- Subtitle support: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consum de energie: < 10 W
- Consum în standby: < 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Telecomandă, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 90 x 50 x 100 mm



Data apariției 2017-04-10

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97585
EAN: 08 71258 16677 02

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Este necesar un abonament la streaming nelimitat Netflix.