



Philips
Bežični kućni zvučnik

Wi-Fi. Višesobni audio sistem
DTS Play-Fi kompatibilnost
Povezuje se s glasovnim
asistentima
Ugrađeni LED



TAW6505

Moćniji zvuk. u bilo kojoj prostoriji.

Ovaj moćni bežični zvučnik pruža 80 W bogatog zvuka – samostalno ili kao deo višesobnog audio sistema. Dobijate stereo zvuk prepun detalja, savršenu sinhronizaciju i jednostavnu kontrolu, bez obzira na to da li uspostavljate vezu sa televizorom ili drugim zvučnicima.

Otpakujte. Povežite. Uživajte.

- AC napajanje. Dimenzije: 350 x 132 x 151 mm
- Povezuje se sa svim vašim uređajima
- Spotify Connect. Tidal. Deezer. Sve je tu
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast.

Višesobni audio sistem i Ambilight

- 2 niskotonca od 3,5", 2 visokotonca od 1", 80 W izlazne snage
- DTS Play-Fi. Višesobni audio sistem sa zvukom visokog kvaliteta
- Ugrađeno LED svetlo. Radi sa Philips Ambilight televizorom.
- Bogat zvuk u svakoj prostoriji. Savršena sinhronizacija između prostorija.
- Dva pasivna radijatora za snažan bas


Kao stvoren za vaš dom

- Pojačava zvuk zvučnika pametnog asistenta
- Deo višesobnog audio sistema uz aplikaciju Philips Sound ili Play-Fi
- Podržava vaše omiljene AI glasovne asistente

PHILIPS

Važne karakt.

Play-Fi. Zvuk u više prostorija i još toga

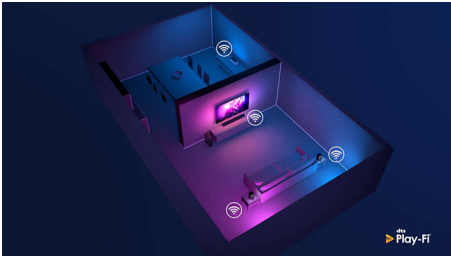

Ovaj bežični zvučnik ima podršku za DTS Play-Fi, pa lako možete da ga povežete sa drugim Play-Fi zvučnicima za zvuk u više prostorija. Ako vaš soundbar zvučnik podržava Play-Fi Surround, ovaj zvučnik možete da dodate u True Surround konfiguraciju za filmsko veče.

Bogat zvuk u svakoj prostoriji

Kombinacija dva niskotonca, dva pasivna radijatora i dva visokotonca daje zvuk koji ispunjava prostoriju sa snažnim basom i kristalno jasnim visokim tonovima. Wi-Fi strimovanje pruža signal najvišeg kvaliteta i garantuje savršenu sinhronizaciju zvuka između zvučnika ili prostorija.

Snažniji zvuk za pametni zvučnik

Zatražite od uređaja koji podržava Alexa-u ili bilo kojeg zvučnika koji podržava Google Assistant da reprodukuje muziku preko zvučnika. Pojačajte muziku za žurku. Stišajte muziku kasno uveče. Pretražite najnovije vesti. Sve to bez davanja komandi rukom.

Sve usluge za strimovanje

Bez obzira na to da li strimujete direktno iz usluge Spotify ili pristupate albumima visokog kvaliteta u usluzi Tidal pomoću aplikacije Play-Fi, ovaj zvučnik strimuje sve. Od plejlisti za zabavu u prostoru za opuštanje do potkasta u kancelariji, sve što volite zvučaće bogatije, dublje i jasnije.

Povezuje se sa svim vašim uređajima

Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast i Apple AirPlay 2 kompatibilnost vam omogućava da strimujete omiljenu muziku i potkaste kako god želite. Ako koristite iOS uređaje, možete da koristite Siri da biste upravljali zvučnikom pomoću glasa.

Radi sa Ambilight funkcijom

Ovaj bežični zvučnik ne reprodukuje samo muziku. omogućava i Ambilight. Samo pritisnite

Ambilight dugme za povezivanje na zvučniku da biste ga povezali sa televizorom. Uživajte u dubljem Ambilight efektu dok gledate filmove ili igrate igre, odnosno dok slušate muziku.

Deo višesobnog audio sistema

Deo višesobnog audio sistema uz aplikaciju Philips Sound ili Play-Fi

Dva pasivna radijatora

Dva pasivna radijatora za snažan bas

Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2.

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast.

Podrška za AI glasovne asistente

Podržava vaše omiljene AI glasovne asistente

2 niskotonca od 3,5", 2 visokotonca od 1"

2 niskotonca od 3,5", 2 visokotonca od 1", 80 W izlazne snage

AC napajanje

AC napajanje. Dimenzije: 350 x 132 x 151 mm

Specifikacije

Zvuk

- Frekventni odziv: 20–20k Hz
- Izlazna snaga: 80 W pri 1% THD
- Izlazna snaga (RMS): 80 W
- Kontrola jačine zvuka: nagore/nadole
- Izlazna snaga (maks.): 160W
- Ukupno harmonijsko izobličenje: 10%

Zvučnici

- Konfiguracija drajvera: 2-smerni
- Broj zvučnih kanala: 2.0
- Broj visokotonaca: 2
- Broj niskotonaca: 2
- Pasivni hladnjaci: 2
- Prečnik visokotonca: 1"
- Prečnik niskotonca: 3,5"

Zvučnik

- Visokotonac: 1" x 2
- Wooferi: 3,5" x 2

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth
- Bluetooth verzija: 4.2
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Format prenosa: SBC
- Bluetooth domet: Vidno polje, 20 m ili 66 ft
- Audio ulaz: Da, 1 x 3,5 mm
- Podeš. mreže: Aplikacija Play-Fi
- Wi-Fi antena: Ugrađeno
- Wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA standard: Ne
- Veza za više zvučnika
- Scenarij sa više zvučnika: Grupisanje, Stereo, surround
- Tehnologija za više zvučnika: DTS Play-Fi u više prostorija
- Pametni dom: Spotify Connect, Implementiran Chromecast, Podrška za OK Google, Alexa podržana, Podrška za Apple AirPlay 2

Praktičnost

- Korisnički interfejs: Ugrađeni LED: više boja
- Ugrađeni mikrofoni: 0

- Svetlosni efekat
- Čišćenje bez upotrebe ruku: Ne

Kompatibilnost

- Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

- Potrošnja energije: 60 W
- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Režim pripravnosti
- Napajanje: Ne
- Potrošnja energije u delimičnoj pripravnosti: 6 W

Dimenzije pakovanja

- Visina: 21.1 cm
- Način pakovanja: Karton
- Širina: 38.8 cm
- Dubina: 20.5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 10986 5
- Bruto težina: 4.415 kg
- Neto težina: 3.51 kg
- Tarirana težina: 0.905 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 13.2 cm
- Širina: 35 cm
- Dubina: 15.1 cm
- Težina: 3.51 kg

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Kabl za napajanje naizm.strujom, Garantni list za ceo svet, Vodič za brzi početak

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 350 x 132 x 151 mm
- Težina uključujući ambalažu: 4,4 kg
- Dimenzije pakovanja (Š x D x V): 388 x 211 x 203 mm
- Težina proizvoda: 3,5 kg



Datum izlaska 2024-03-30

Verzija: 13.13.1

EAN: 48 95229 10986 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com