

Philips
Mikro DVD kino



MCD716

Vynikajúci filmový a zvukový zážitok

plus priame prehrávanie USB Direct

Systém z vysokokvalitných komponentov, ktorý vystavuje na obdiv svoj štýlový a úžasný dizajn. Čierne vysokolesklé reproduktory prinášajú vysokokvalitný zvuk a vďaka možnosti prehrávania DVD si teraz môžete vychutnať prehrávanie hudby aj videa na jednom mikrosystéme.

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Digitálny zosilňovač triedy „D“ pre kvalitný zvukový výkon
- Repr. so zliatinovými pásmi pre pôsobivo verný zvuk
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkový výstupný výkon 100 W RMS
- Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií

Obohat'te vaše zážitky z filmov

- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl
- Čierne vysokolesklé reproduktory dotvárajú špičkový vzhľad a štýl
- Špičkový komponentný dizajn so stojanom

PHILIPS


Hlavné prvky

Prehrávanie DVD, DivX a MP3/WMA-CD



Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou formátu DivX® si môžete vychutnávať videá komprimované kodekom DivX®. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, filmové upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

12-bitové/108 MHz spracovanie videa

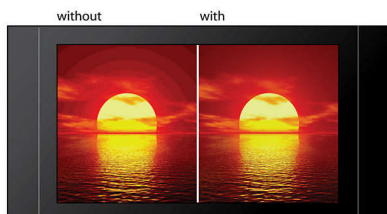


12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickú kvalitu obrazu. Ukazuje nepatrné tieň a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.

USB Direct



Stačí zapojiť zariadenie USB do vášho systému a môžete sa podeliť o svoju uloženú digitálnu hudbu a fotografie s rodinou a priateľmi.

zvuk Dolby Digital

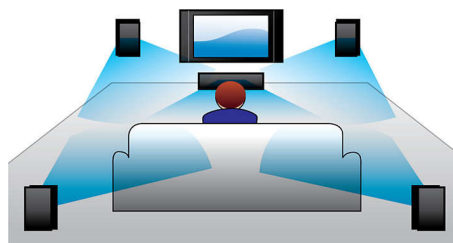

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

Výškový repr. so zliatinovými páskami



Reproduktor so zliatinovými páskami je jednopólový reproduktor, ktorý produkuje dynamický a svieži zvuk z prednej strany. Bežne sa používa v domyselných systémoch na pôsobivo verné reprodukovanie zvuku. Bežné kónusy a kopulové reproduktory sú založené

na princípe smerových pohyblivých cievok, zatiaľ čo reproduktor so zliatinovými páskami vyžaruje vysoké frekvencie v celom 180-stupňovom radiačnom pásme. Tým sa dramaticky zvýši šírka zvukového spektra vo vyšších tónoch a rozšíri zóna ideálneho počúvania. Široký, krištáľovo čistý a prirodzený zvuk sa tak šíri aj z kompaktných zvukových systémov.

Zosilňovač triedy „D“

Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% efektívnosť v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysokú efektívnosť zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasnosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasnosť.

Čierne vysokolesklé reproduktory

Čierne vysokolesklé reproduktory dotvárajú špičkový vzhľad a štýl

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 50 W RMS / 1800 W PMPO
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, Hlasitosť
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 2 pásmový, Systém repr. Bass Reflex, Odnímateľné mriežky na reproduktory, 5" reproduktor pre hlboké tóny, Páskový výšk. reproduktor

Pripojiteľnosť

- Pripojenia zvuku: Analógový audio vstup (L/P), Analógový audio výstup (L/P)
- USB: USB hositeľ
- Iné pripojenia: Koaxiálny výstup digitálneho audia, FM anténa
- Video výstup - analógový: Komponentný Y Pb Pr (konektor), Prídružené CVBS (žltý konektor), S-Video (na Hosiden)
- Slúchadlo: 3,5 mm

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Automatické digitálne ladenie
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Predvolené stanice: 20

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Rádiobudík, USB alarm
- Typ displeja: Displej VFD
- OSD jazyky: Angličtina, Ruština
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Označenia: Režim DIM

Príkon

- Zdroj napájania: 230 V, 50/60 Hz

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kompozitný video kábel (Y), Ovládací kábel, Napájací kábel striedavého prúdu (AC), FM anténa
- Stručná príručka spustenia: Angličtina, ruština
- Diaľkové ovládanie: 47-tlačidlové s 2 x AAA

batériami

- Manuál používateľa: Angličtina, Ruština

Rozmery

- Hĺbka balenia: 330 mm
- Šírka prístroja: 240 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 12,5 kg
- Výška balenia: 375 mm
- Výška prístroja: 160 mm
- Šírka balenia: 525 mm
- Hĺbka prístroja: 230 mm
- Hĺbka hlavného reproduktora: 220 mm
- Šírka hlavného reproduktora: 160 mm
- Výška hlavného reproduktora: 270 mm

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/ rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/ pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie
- Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: Obrázkové CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Dokonalejšie zobrazenie: Prezentácia s prehrávaním MP3

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: Divx, DVD-Video, Obrázkové CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, PBC, Zoom, Rodičovská kontrola, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Pomalý pohyb
- Zdokonalenia videa: Progresívne riadkovanie
- DVD región: 5



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 1.0.7

EAN: 87 12581 40816 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com