

Philips  
Házimozi

HTS3121



## Nagyszerű surround hangzás TV-készüléke számára

### A hangzás bővületében

Egészítse ki nagyszerű surround hangzással TV-készülékét, és élvezze a tévézést Blu-ray vagy DVD-lejátszójával hangsugárzó-rengeteg nélkül. Tökéletes a TV-hez, akár falra szerelve, akár asztalra helyezve.

#### **Nagyszerű hangélmény**

- DoubleBASS technológia a teltebb és mélyebb basszushangokért
- Dolby Digital és DTS a kiváló surround hangzáshoz

#### **Az otthoni moziélmény fokozása érdekében**

- Ívelt tervezésű SoundBar a szélesebb hangterítésért
- A kialakítás lassítja a por lerakódását és csökkenti a hangtorzítást
- Rugalmas elhelyezés – falon, asztalon vagy állványon

#### **Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét**

- A készülékek könnyen csatlakoztathatók a még élményszerűbb tévzés érdekében
- Az MP3 Link lehetővé teszi zene lejátszását hordozható médialejátszókról

# PHILIPS


# Fénypontok

## DoubleBASS technológia



A DoubleBASS technológiának köszönhetően még a legmélyebb basszusok is hallhatók lesznek a kompakt kivitelű mélynyomókból. Érzékeli az alacsony frekvenciákat, és a mélynyomó hallható tartományának megfelelően alakítja át azokat. A létrejövő zengő hang teljes körű, páratlan hallgatási élményt biztosít.

## Dolby Digital és DTS

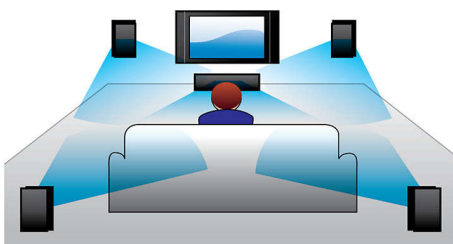

Váltson digitálisra, és hozza ki a lehető legtöbb zenéjéből és filmjeiből. Még a sztereó zeneszámok is nagyszerűen hangzanak, mivel a Dolby Digital és DTS Digital Surround technológia a digitális zene és videók minőségét feljavítva, valóban felejthetetlen surround hangzást kínál az Ön számára.

## Ívelt tervezésű SoundBar




Ívelt tervezésű SoundBar a szélesebb hangterítésért

## Optimalizált hangminőség



A rács különleges porálló anyaga védi a hangsugárzókat a hangterítést befolyásoló szennyeződésekkel szemben.

## Rugalmas elhelyezés

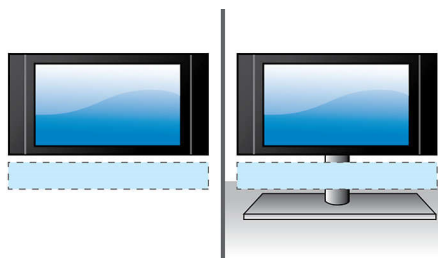

Élvezze ennek a kívánsága szerint elhelyezhető házimozirendszernek a sokoldalúságát! A TV-állványra, asztalra vagy falra szerelhető készülék külseje és működése egyaránt szenzációs. Így otthona tetszetős maradhat,


miközben nem kell lemondania a házimozici csodálatos élményéről sem.

## A készülékek könnyen csatlakoztathatók



Most nemcsak a TV-adások hangzanak szebben, hanem a TV-hez csatlakoztatott összes készülék is fantasztikusan fog szólni. A kényelmes szórakozás érdekében a csatlakoztatás mindössze egy lépés. A házimozijához csatlakoztatott összes készülék használható a TV-vel, lenyűgözően élénk, tiszta és gazdag hangzású zenei és filmélményt nyújtva Önnek.

## MP3 Link

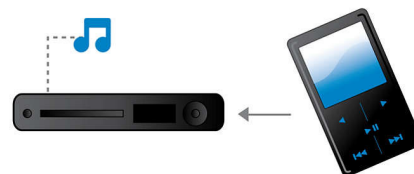

Az MP3 Link segítségével az MP3 fájlokat közvetlenül hordozható médialejátszójáról játszhatja le házimozirendszerén. Mindössze csatlakoztatni kell a hordozható MP3 lejátszót a beépített MP3 Link csatlakozóhoz, és a Philips házimozirendszer által biztosított kivételes hangminőségben hallgathatja MP3 zenefájljait. Az MP3 Link eljuttatja a hordozható zenét nappalja kényelmébe.

# Műszaki adatok

## Hang

- Hangzásjavítás: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, Éjszakai mód, Magas/közép/mély hangok szabályozása
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 40 W
- Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 40 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 120 W

## Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm
- Hangsugárzó-meghajtók oldalanként: 1 1,5"-es magassugárzó, 1 db 2,5"-es közép- és mélyhangszóró
- Hangsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Hangszóró impedanciája: 3 ohm
- Magashangszóró impedanciája: 4 ohm

## Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: MP3 Link
- Hátdoldali csatlakozók: AUX bemenet, Digitális

koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet

## Tápellátás

- Energiafogyasztás: 20 W
- Tápellátás: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 1 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 1 db CR2025 elem, Audiokábel, MP3 vonalbemeneti kábel, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Fali tartó, Nemzetközi garancialevél

## Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 945 x 93 x 58 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 9,8 kg
- A főegység tömege: 1,7 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 1010 x 487 x 186 mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 123 x 309 x 369 mm
- Mélynyomó tömege: 3,81 kg
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 4 m

## Audiolejátszás

- MP3 bitáviteli sebességek: 32 - 320 kb/s



Kiadás dátuma  
2024-04-15

Verzió: 3.1.4

EAN: 87 12581 61160 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)