



Philips Harmony
Sistema Hi-Fi com
componente DVD

Base para iPod/iPhone/iPad
HDMI 1080p

Harmony



DCD7010



Desfrute de música e filmes em alta fidelidade

com tweeters de topo Hi-Fi

Obtenha um áudio incrivelmente natural com este aparelho lindíssimo em alumínio Philips DCD7010/12 - graças aos tweeters de topo Hi-Fi. Ouça CD ou reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad. Veja DVD com aumento de resolução HDMI 1080p para uma experiência cinematográfica rica.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Tweeter de topo Hi-Fi para um som detalhado e natural
- Amplificador digital de classe 'D' para som de qualidade
- Controlo de Graves e Agudos para definir os tons altos e baixos
- Conector de altifalante em folha de ouro para uma melhor transmissão de sinais
- Potência de saída total RMS de 100 W

Desfrute de música e filmes de várias fontes

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad
- Reproduz DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
- USB Directo para reprodução de música e fotografias
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Acabamento de qualidade com materiais nobres

- Caixa em alumínio para uma aparência de qualidade

PHILIPS

Destques


Controlos de Graves e Agudos

Os agudos e os graves são funcionalidades equalizáveis que controlam os níveis de som das frequências elevadas e baixas. Os agudos regulam a amplificação dos tons elevados, enquanto que os graves controlam a amplificação dos tons baixos. Ao utilizar as teclas de subida e descida, o ouvinte pode colocar mais ênfase nos tons elevados ou baixos, ou deixar a música com as definições originais. O Controlo de Graves e Agudos permite ouvir a música como mais gosta.

Amplificador de Classe 'D'

O Amplificador Digital de Classe 'D' recebe o sinal analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital amplificado proporciona todas as vantagens do áudio digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o Amplificador Digital de Classe 'D' tem mais de 90% de eficácia comparativamente com os amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num amplificador potente de dimensões reduzidas.

Dolby Digital

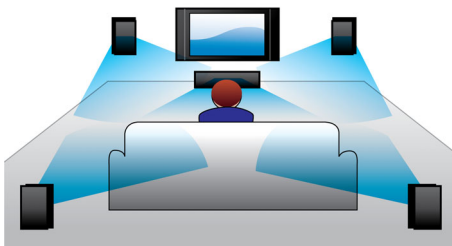

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma

impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.

HDMI 1080p



A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Reproduza e carregue o iPod/iPhone/iPad



Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone/iPad! A base

permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao sistema Philips, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone/iPad enquanto este reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do leitor portátil. O sistema carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto este se encontrar na base.

Conector em folha de ouro



O conector de altifalantes em folha de ouro assegura uma melhor transmissão de sinais áudio em comparação com as ligações de adaptação com clique tradicionais. Também minimiza a perda de sinais eléctricos entre o amplificador e a caixa do altifalante, resultando numa reprodução sonora o mais aproximada possível da realidade.

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 50 W
- Sistema de som: Dolby Digital
- Melhoramento do som: Amplificador Digital de Classe "D", Controlos de Graves e Agudos, Nível de volume

Altifalantes

- Tipos de altifalante: Tweeter de topo
- Altifalante Principal: Woofer de 5", 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Grelhas de altifalantes amovíveis
- Melhoramento do altifalante: conectores para altifalantes banhados a ouro

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Modos de reprodução na base: reproduzir e pausa, avanço e retrocesso rápido, menu, para cima e para baixo, faixa seguinte e anterior
- Modos de reprodução de USB Directo: reprodução/pausa, retrocesso rápido/avanço rápido, anterior/seguite, repetir, aleatório, parar
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Outros: Suporte de identificação ID3

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD, DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, CD/SVCD vídeo, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de discos: Reprodução normal, Procurar para a frente/para trás, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, Pausa, Avançar, Retomar reprodução desde a paragem, Repetição A-B, Repetir, Ângulo, Câmara Lenta, Zoom, Controlo parental, Menu do disco, OSD
- Código DVD da região: 2

Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: Aumento da resolução de vídeo, Alta def. (720p, 1080i, 1080p)

Reprodução de fotografias digitais

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Resolução de alta definição, Rodar, Slideshow com reprodução de MP3, Zoom
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB

Sintonizador/recepção/transmissão

- Estações pré-sintonizadas: 20
- RDS: nome da estação, tipo de programa, texto rádio, relógio RDS
- Antena: Antena FM (75 ohm)
- Melhoramento do sintonizador: Instalação fácil (Plug & Play), sintonização digital automática, procura automática
- Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo

Conectividade

- Ligações frontais/laterais: USB 2.0
- Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm
- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Entrada AUX, Saída, Antena FM, Altifalantes esquerdo e direito

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB, Alarme de iPod
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Indicações: Modo DIM
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Norueguês, Polaco, Português, Espanhol, Sueco, Turco, Russo, Checo, Grego, Húngaro, Romeno, Eslovaco
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Controlo do volume do sistema

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de vídeo composto (Y), Cabo de alimentação CA, Antena FM, Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Certificado de garantia, IU / Manual do utilizador
- Telecomando: telecomando de 44 teclas com 2 pilhas AAA

Dimensões

- Largura da unidade principal: 250 mm
- Altura da unidade principal: 92 g mm
- Profundidade da unidade principal: 285 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x P): 174 x 240 mm
- Altura do altifalante principal: 260 mm
- Largura da embalagem: 425 mm
- Altura da embalagem: 441 mm
- Profundidade da embalagem: 310 mm
- Peso bruto: 10 kg
- Peso líquido: 8,5 kg

Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Compatível com iPad

- Compatível com: iPad

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod mini, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração



Data de publicação
2016-12-14

Versão: 2.0.10

12 NC: 8670 000 71461
EAN: 87 12581 57924 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com