

Philips
Microchaîne

Bluetooth®
avec MULTIPAIR

BTM2660



Un son hi-fi adapté à votre environnement

Connectez jusqu'à deux appareils Bluetooth® en même temps ou utilisez USB Direct, et personnalisez votre son avec Digital Sound Control. Connectez n'importe quel appareil audio via l'entrée Audio pour donner vie à votre musique. Design fin et compact permettant une installation murale.

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Diffusion de musique via Bluetooth® grâce à l'appairage de plusieurs appareils
- Basculez instantanément entre la musique de 2 appareils différents grâce à la fonction MULTIPAIR
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

Améliorez votre expérience musicale

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Puissance de sortie maximale de 20 W RMS

Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Conception compacte qui s'adapte à tous les intérieurs et tous les modes de vie
- Possibilité de montage mural pour plus de liberté

Facile à utiliser

- Mode veille Bluetooth® permanent pour faciliter la reconnexion

PHILIPS

Points forts

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Contrôle numérique du son



Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (équilibré, clair, puissant, chaud et vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.

Basculez entre la musique de 2 appareils différents

L'appairage avec 2 appareils à la fois vous permet d'écouter de la musique enregistrée sur l'appareil de votre choix sans avoir à désactiver un appairage pour en activer un autre. Pour diffuser un titre d'un autre appareil, interrompez la lecture du titre en cours, puis lancez la lecture du nouveau titre sur l'autre appareil. Idéal pour partager votre musique avec vos amis, pour les fêtes, ou simplement pour écouter des morceaux stockés sur différents appareils. Vos amis peuvent appairer leurs appareils simultanément, ce qui vous permet d'alterner entre vos musiques facilement.

Fixation murale




Combinaison parfaite d'un design ultraplat et flexible, votre système audio Philips a été soigneusement conçu pour se fondre dans votre intérieur. Le système audio est doté d'un support permettant de le placer en toute sécurité sur une étagère ou un meuble. Vous pouvez également le fixer au mur en toute liberté.

Veille Bluetooth®



Après une connexion initiale, la fonction Bluetooth® de votre smartphone permet de sortir votre chaîne Philips du mode veille. La source Bluetooth® est également activée, pour une diffusion en streaming facile et rapide de la musique, à tout moment.

Charge USB rapide

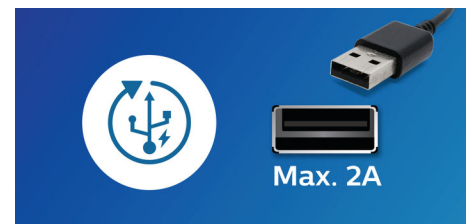

Le port USB ne sert pas seulement à diffuser de la musique. Le système de gestion intelligente de l'alimentation USB permet une intensité de charge rapide à 2 A, afin de charger rapidement votre smartphone lorsque la chaîne est en mode veille.

Caractéristiques

Son

- Accentuation du son: contrôle numérique du son
- Puissance de sortie maximale (RMS): 20 W

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 2,75"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- Préréceptions: 20
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

Connectivité

- USB: Port USB

- Entrée audio (3,5 mm)
- Profils Bluetooth®: A2DP

Pratique

- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Affichage LED
- type de changeur: fente

Accessoires

- Télécommande: Télécommande 21 touches
- Accessoires fournis: Antenne FM, Guide d'utilisation rapide

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensions

- Largeur de l'emballage: 520 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 323 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 123 millimètre
- Poids brut: 3,6 kg
- Poids net: 2,4 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 433 x 67 x 226 mm (sans support)



Date de publication
2022-05-12

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 001 46783
EAN: 69 51613 99219 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com