




Philips
Telefon fără fir

Modelul D200

Afișaj 1,6", ilum. fundal portocalie
Difuzor

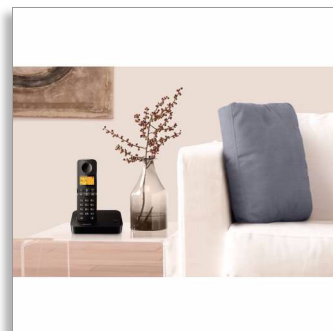

D2001B



Vorbiți având mâinile libere

Designul inteligent oferă o reproducere senzațională a sunetului, fără să fiți nevoit să țineți telefonul la ureche – astfel puteți vorbi având mâinile complet libere. Un adevărat dispozitiv plug & play intuitiv grație căruia o convorbire reușită nu a fost niciodată mai ușoară.

Atrăgător și simplu

- Receptor independent cu un difuzor pentru apeluri simple mâini libere
- Capac posterior texturat pentru mâner antialunecare
- Meniu în mai multe limbi locale
- Afișaj de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit, cu lumină de fundal
- Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare
- Taste rapide programabile pentru apelare rapidă
- ID apelant – ca să știi întotdeauna cine te sună*

Sunet de claritate excepțională

- Egalizatorul parametric oferă sunet pur și clar
- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră
- Testare avansată a sunetului și reglaj pentru calitate superbă a vocii

Produs ecologic

- Consum de curent și radiații scăzute

PHILIPS

Repere

Testare avansată a sunetului



Testăm calitatea sunetului telefoanelor noastre DECT în același mod în care o fac producătorii de telefoane de vârf. Cu ajutorul unui simulator avansat de captare a sunetului, putem recrea cu precizie modul în care aud efectiv oamenii. Acesta îi ajută pe inginerii noștri de acustică să măsoare și să regleze fin lucruri precum răspunsul în frecvență, distorsiunea și percepția generală a audierii, pentru a crea o reproducere perfectă a vocii atât pentru modul receptor, cât și pentru modul cu mâini libere.

Configurație optimizată a antenei



Configurația noastră optimizată a antenei asigură o recepție puternică și stabilă – chiar în zone ale casei în care transmisia fără fir este dificilă. Acum puteți efectua un apel de oriunde din casă și vă puteți bucura de conversații lungi, neîntrerupte, chiar dacă vă deplasați.

Egalizator parametric



Telefoanele noastre utilizează egalizarea parametrică la procesarea digitală a sunetului pentru a regla fin răspunsul sunetului pentru

curba de răspuns în frecvență lineară vizată, oferind un sunet pur și clar la fiecare conversație.

Afișaj cu grafică de 4,1 cm (1,6")

Afișaj de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit, cu lumină de fundal

Difuzor receptor



Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-vă să purtați convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când sunteți ocupat cu mai multe activități.

Meniu în limba dvs.



Bucurați-vă de o configurare, navigare și control simple cu meniul intuitiv disponibil în limbile locale.

Taste rapide programabile



Acum apelarea persoanelor cele mai importante pentru dvs. este mai ușoară ca

oricând. Prin simpla apelare cu o singură atingere, nu veți mai fi nevoiți să căutați niciodată numărul lor. Puteți programa până la 2 taste pentru apelare instantanee.

Mâner antialunecare



Partea din spate a receptorului este tratată cu o textură specială pentru un plus de confort și un mâner mai bun.

ID apelant*



Uneori e bine să știți cine vă sună înainte de a răspunde. Iar caracteristica noastră pentru ID-ul apelantului vă permite să urmăriți cine este la celălalt capăt al firului.

Durată de convorbire până la 16 ore



Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,1 cm / 1,6"
- Tip ecran: Matrice de puncte pe 1 rând + pictograme pe 2 rânduri
- Iluminare din spate: Da
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar

Capacitate memorie

- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: ultimele 10 apeluri
- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice

Confort

- Difuzor - vorbiți având mâinile libere
- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Afișare Dată / Oră
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Indicație încărcare baterie
- Indicator putere semnal
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Închidere automată
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate
- Baze multiple: 1
- Receptoare multiple: Până la 4
- Intercom - mai multe telefoane
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m

- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Timp de încărcare: 8 ore
- Durată de convorbire de până la 16 ore
- Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
- Durată în standby de până la 180 de ore
- Mâner antialunecare: Textură circulară
- Blocarea tastaturii

Alimentare

- Capacitate baterie: 550 mAh
- Tip baterie: AAA NiMH reincărcabilă
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA ~50/60 Hz
- Consum electric: < 0,7 W

Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP

Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic

- Eco+
- Mod ECO total (NEMO)

Dimensiunile ambalajului

- EAN: 87 12581 66452 7
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Dummy
- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Greutate brută: 0,446 kg
- Greutate netă: 0,343 kg
- Greutate proprie: 0,103 kg



Data apariției 2015-01-30

Versiune: 5.0.5

12 NC: 8670 000 96902
EAN: 08 71258 16645 27

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com