

Philips SoClear  
Schnurlostelefon mit  
Anrufbeantworter

**3000er Serie**  
2 Mobilteile  
Schwarz

**XL3752B**



## Ganz einfach in Verbindung bleiben

Großes Display, große Tasten, optimale Lautstärke

Das Philips Schnurlostelefon XL3752B/38 ist mit dem großen Display, der großen Tastatur und der optimalen Lautstärke besonders benutzerfreundlich. Dieses Telefon macht Telefonieren für jedes Familienmitglied noch einfacher.

### **Erleben Sie unglaubliche Klangqualität**

- Optimale Lautstärke, mit Hörhilfen verwendbar
- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren

### **Genießen Sie absoluten Bedienkomfort**

- Telefonbuch mit 100 Einträgen
- Zweizeiliges Display für die Anzeige von Namen und Nummern
- 14 Stunden Gesprächszeit
- Display und Tastenfeld (nur Anruftaste) mit orangefarbener Hintergrundbeleuchtung

### **Verpassen Sie keine Nachricht mehr**

- Direkter Zugriff auf den Anrufbeantworter der Basisstation über das Mobilteil
- 30 Minuten Aufnahmezeit und Nachrichtenanzeige auf der Basisstation

### **Sparen Sie Energie**

- EcoMode: Geringere Übertragungsleistung zwischen Mobilteil und Basisstation
- Geringer Energieverbrauch im Standby-Modus: < 0,6 W

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### EcoMode: Geringere Übertragungsleistung



Diese Basisstation erkennt, wenn das Mobilteil in seine Station eingesetzt ist. So kann durch ein intelligentes, integriertes System die Sendeleistung kontinuierlich kontrolliert und optimiert werden, je nach Abstand zwischen Mobilteil und Basiseinheit. Das heißt, dass die Energieabgabe automatisch um bis zu 93 % reduziert wird, wenn sich das Mobilteil in der Nähe seiner Einheit befindet. Im ECO-Modus können Sie außerdem manuell eine Reduktion von 60 % der abgegebenen Energie einstellen.

### Geringer Energieverbrauch: < 0,6 W



Philips Telefone sparen Energie und sind besonders umweltschonend. Im Standby-

Modus verbrauchen sie mittlerweile nur noch 0,6 W.

### Besonders laute Wiedergabe

Optimale Lautstärke, mit Hörhilfen verwendbar

### Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.


### Display und Anruftaste mit Hintergrundbeleuchtung

Display und Tastenfeld (nur Anruftaste) mit orangefarbener Hintergrundbeleuchtung

### Zweizeilige Namens- und Nummernanzeige

Die Namen und Telefonnummern werden gut lesbar auf einem zweizeiligen Display mit orangefarbener Hintergrundbeleuchtung angezeigt.

### Telefonbuch mit 100 Einträgen

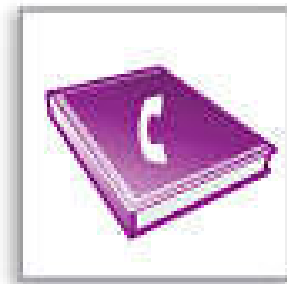

Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 100 Namen in Ihrem Telefonbuch.

### 14 Stunden Gesprächszeit

Telefonieren Sie ungestört 14 Stunden lang nach nur einem Ladevorgang.

### 30 Minuten Aufnahmezeit

30 Minuten Aufnahmezeit und Nachrichtenanzeige auf der Basisstation

### Anrufbeantworter

Greifen Sie über die Basisstation und das Mobilteil direkt auf Ihre Nachrichten zu.



# Daten

## Ton

- Klingeltöne des Mobilteils: Polyphon
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

## Komfort

- Alarmer: Wecker
- Warnanzeige bei geringem Ladestand
- Tasten der Basisstation: Anruferliste, Tasten des Anrufbeantworters, Paging-Taste
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Ladestandsanzeige (voll)
- Einfache Bedienung: Freisprechfunktion
- Uhr mit Kalender
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 5

## Leistung

- Akkukapazität: 650 mAh
- Batterietyp: Wiederaufladbar

## Bild/Anzeige

- Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange
- Typ des Hauptdisplays: Punktmatrix

## Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: 30 Minuten

## Operator-Anforderungen

- Name- und Anrufer-ID
- Anrufer-ID beim Anklopfen

## Netzwerk-Funktionen

- Antenne: In die Basisstation integriert, In das Mobilteil integriert
- Kompatibel: GAP
- Wählen: Tonwahlverfahren, Puls



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.4

EAN: 87 12581 51983 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)