



Philips
Dokkimisega
meelelahutussüsteem

DCM580



Helitorn

LivingSoundiga avarama, kaasahaaravama stereoheli esitamiseks

Nautige avaramat, kaasahaaravat heli Philipsi dokkimissüsteemi DCM580 kaudu. Torndisain toetab iPhone'i/iPodi, CD-sid ja USB-seadmeid. Tehnoloogia LivingSound jagab heli ühtlaselt kogu ruumi, optimeerides kuulamiselamust.

Tuba täitev heli teie elutuppa

- LivingSound avarama, kaasahaaravama stereoheli esitamiseks
- PureDigital pakub enneolematult selget heli
- Sisseehitatud basskõlariga 4.1 kõlarisüsteem
- Väljundvõimsus 140 W RMS

Piiritu kuulamisrõõm

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
- Patenditud pööratav dokk lihtsaks navigeerimiseks ja albumi kujunduse kuvamiseks
- Esitage MP3-/WMA-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma kantavast USB-seadmest
- FM-digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Disain sulandub teie toaga

- Ainulaadne torndisain sobib teie elustiiliga
- Taustavalgustus iPodi/iPhone'i taga täiustab kasutuskogemust

PHILIPS
sense and simplicity

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv: iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPodi klassika, iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), Värviekraaniga iPod, iPod mini, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod (5. põlvkond)

Ühenduvus

- USB: USB host
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: USB-välmälu, CD, MP3-CD, WMA-CD
- Doki kaudu esitamise režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmine ja eelmine muusikapala, Esitamine ja peatamine

Tuuner/vastuvõtja/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Antenn: FM antenn
- Salvestatud jaamad: 20
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälustus

Heli

- Heliwõimendus: Digitaalne helijuhtimine, 4 režiimi, Dženaamiline bassivõimendi
- Heliugevuse regul.: üles/alla
- Väljundvõimsus: koguvõimsus 140 W RMS

Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarite arv: 5
- Basskõlari tüübid: aktiivkõlar, integreeritud basskõlar

Mugavus

- Ekraani tüüp: LCD-näidik
- Äratused: Äratus iPodi esitamisega, Äratus USB-seadme esitamisega, Äratus raadioga
- Kell: Digitaalne, Unetaimer
- Laadimiseseade: iPhone, iPod

Võimsus

- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: 3,5 mm stereosisendi kaabel, Toitejuhe
- Kaugjuhtimispuht
- Muu: Kasutusjuhend
- Garantii: Garantiitunnistus

Mõõtmed


- Peaseadme sügavus: 300 mm
- Peaseadme kõrgus: 1022 mm
- Peaseadme laius: 300 mm
- Pakendi laius: 346 mm
- Pakendi kõrgus: 1122 mm
- Pakendi sügavus: 350 mm

Roheline

- Ooterežiim Eco Power: 1 W

Esiletõstetud

LivingSound

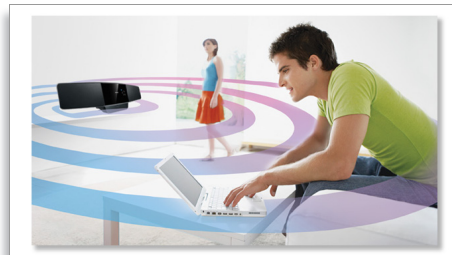

Philipsi taotlemisel oleva patendiga LivingSound suurendab ideaalset kuulamiskohta, et saaksite nautida tõeliselt kaasahaaravat heli suuremal alal. Mitmeid helitöötlusprotsesse ühendav LivingSound taastab helilava külluslikkuse ja ruumilised üksikasjad, mis kompaktses helisüsteemis sageli kaovad. Selle tulemusena saavutatakse suurem ideaalne kuulamisala, mis katab ühtlaselt suurt osa teie toast. Nüüd pole muusika nautimine enam piiratud tavapäraselt kitsasse alasse. Nautige optimaalset stereoheli avaramas ruumis.

Patenditud pööratav dokk

Patenditud pööratav dokk lihtsaks navigeerimiseks ja albumi kujunduse kuvamiseks

Esitage ja laadige iPodi/iPhone'i



Võite ka iPodi/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

PureDigital



Helitöötlustehnoloogia Advanced PureDigital pakub iPodi/iPhone'i analoogheli väljundit kasutavates dokkimisega seadmetes levinud tavalise analooghelitöötlustehnoloogiaga võrreldes palju paremat helikvaliteeti. Kasutades iPodi/iPhone'i digitaalheli väljundit ja igas töötusetapis digitaaltöötlust, saavutatakse märkimisväärselt parem mürasuhe. Selle tulemuseks on täiuslikult tasakaalus erakordselt hea heli.



Väljalaske kuupäev
2011-07-01

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50451
EAN: 87 12581 46922 1

© 2011 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com