





Philips
Draadloze HiFi-
hoofdtelefoon

Oplaadstation
FM-transmissie

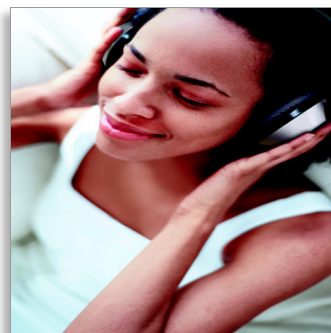

SHC8525

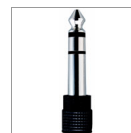

Geweldige draadloze muziek

De vrijheid om in uw hele huis van muziek te genieten. Dankzij de HiFi-geluidsreproductie biedt deze stereohoofdtelefoon het ultieme persoonlijke gebruiksgemak.

U vergeet dat u hem draagt!

- 3 standen voor een betere pasvorm en basprestaties
- De gevormde oorkussens bieden een comfortabele pasvorm

De perfecte draadloze luisterervaring

- Het hele oor wordt bedekt voor een optimale geluidskwaliteit
- De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming

Altijd klaar om te vertrekken

- Draadloze FM-transmissie biedt meer bewegingsvrijheid
- Keuze uit drie kanalen om interferentie te minimaliseren
- In het docking station kunt u de ontvanger opbergen en opladen



PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: gesloten
- Frequentiebereik: 9 - 21.000 Hz
- Magneettype: Neodymium
- Gevoeligheid: 100 dB
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Signaal-ruisverhouding: 70 dB

Tuner/ontvangst/transmissie

- Piloottoonfrequentie: 19
- Effectief bereik: 100 m
- Bereik van de draagfrequentie: 863,0 - 865,0 MHz
- Zenderscheiding: >30 dB
- Modulatie: FM
- Aantal kanalen: 3

Comfort

- Automatisch uitschakelen
- Oplaadindicator batterij
- Gebruiksduur: +/- 15 uur
- Indicatie 'batterij bijna leeg'
- Dubbele PLL

Vermogen

- Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Stroomvoorziening zender: AC/DC-adapter 12 V/ 200 mA

Omdoos

- EAN: 87 10895 95786 1
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Brutogewicht: 4,78 kg
- Omdoos (L x B x H): 40,05 x 35 x 25,15 cm
- Nettogewicht: 3,09 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,69 kg

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 10895 95783 0
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 23,1 x 30,5 x 12,4 cm
- Brutogewicht: 1,35 kg
- Nettogewicht: 1,03 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,32 kg

Kenmerken

Oorschelpen met drie standen

Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.

Ergonomisch ontworpen oorkussens

Het ergonomische, driedimensionaal gevormde oorkussen verdeelt de belasting en zorgt zo voor een betere en meer comfortabele pasvorm.

Normale grootte

De grote oorschelpen bedekken niet alleen uw hele oor voor een betere geluidskwaliteit, maar beschikken ook over voldoende ruimte voor een grotere driver die betere prestaties levert.

Luidspreker van 40 mm

De luidspreker van 40 mm is gemaakt van samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare vervorming weergeeft.

Draadloze FM-transmissie

Met hoogfrequente draadloze FM-transmissie, die dwars door muren gaat, kunt u zelfs in een andere kamer naar uw muziek luisteren.

Drie transmissiekanalen

Omdat u kunt kiezen uit drie transmissiekanalen, bent u verzekerd van een goede geluidskwaliteit. U kunt namelijk altijd overschakelen naar het kanaal met de beste ontvangst.

Docking station

De handigste manier om uw ontvanger na gebruik op te bergen. Tegelijkertijd wordt de ontvanger opgeladen, zodat hij weer klaar is voor gebruik.

