

Philips
docking-luidspreker



DS8550

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Bezeten van muziek

Beleef uw muziek, games en video's nog intenser. Met deze handige en chique docking-luidspreker is het geluid van uw iPod, iPhone of iPad werkelijk verbluffend. De ingebouwde oplaadbare batterij en de mogelijkheid om te streamen via Bluetooth maken de luidspreker bovendien uiterst gebruiksvriendelijk.

Uitzonderlijke geluidsprestaties

- Superieure geluidseffecten voor games via Bluetooth
- Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid
- Optimaal akoestisch volume om te voldoen aan de eisen van de luidspreker
- Nauwkeurig afgestelde baspijpen voor diepe en strakke bastonen

Chic en stijlvol

- SoundCurve voor een prachtig kristalhelder geluid
- Geweldig om te zien, met of zonder iPod/iPhone in het station

Geavanceerde flexibiliteit en bediening

- Ingebouwde oplaadbare batterij voor nog meer bewegingsvrijheid
- Ligt comfortabel in de hand, dus gemakkelijk te verplaatsen
- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies
- Videostandaard voor handsfree films kijken op de iPad



PHILIPS

Specificaties

iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod met kleurendisplay, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod classic, iPod touch, iPod nano 1e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod touch 2e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod 5e generatie, iPod nano 6e generatie

iPod/iPhone-app

- Naam app: DockStudio
- Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPhone OS 3.0
- Afspelen: Navigeren door album/nummer, Afspelerbediening
- Geluidsinstellingen: 5-bands equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassiek
- Klok: Analooog scherm, Digitaal display
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleptimer, Wakker worden met muziek, Wakker worden met natuurgeluiden, Wakker worden met foto
- Batterijstatus: Status van de luidsprekerbatterij

Connectiviteit

- Bluetooth
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Aux-ingang



Audioweergave

- Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod opladen, Afspelen en onderbreken, Volgende en vorige nummer

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 15 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2 x 3 inch full-range woofers

Comfort

- Achtergrondverlichting
- Afstandsbediening: Multifunctioneel

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, Batterij
- Batterijtype: Ingebouwde batterij
- Gebruikstijd van accu: 5 uur

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Afstandsbediening, 3,5 mm stereolijningangskabel, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart, Snelle installatiehandleiding, Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 421 x 158 x 139 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 484 x 220 x 158 mm

Kenmerken

Zuiver, digitaal geluid




De geavanceerde zuivere, digitale verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspeelers voor de analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.

Ingebouwde oplaadbare batterij

Ingebouwde oplaadbare batterij voor nog meer bewegingsvrijheid

SoundCurve

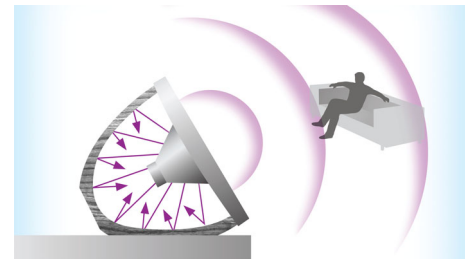

De zorgvuldig ontworpen gewelfde achterzijde van deze Philips docking-luidspreker creëert een zeer effectieve akoestische structuur voor geluidswaergave. De ronding maakt de luidsprekerkast sterker, vermindert de interne resonantie en elimineert geluidstrillingen en -vervorming. U geniet van prachtig kristalhelder geluid uit schitterende luidsprekers.

Optimaal akoestisch volume

Smart Sound levert de best mogelijke baswaergave. Het akoestische volume dat aan elke mid range driver wordt toegewezen, is perfect afgestemd op de akoestische vereisten. Lage tonen komen diep en strak naar buiten, wat een sterke en volle bas oplevert.

Superieure geluidseffecten voor games

De gamebelevens is niet compleet zonder superieur geluid. Nu worden uw games op uw smartphone of ander draagbaar apparaat nog leuker dankzij de Philips-docking-luidspreker die geluid power geeft. Hoor al het geluid luid en duidelijk en til de gamebelevens naar nieuwe hoogten. Bovendien kunt u dit heel gemakkelijk doen via Bluetooth. Maak gewoon een draadloze Bluetooth-verbinding tussen het apparaat en de docking-luidspreker voor optimaal speelplezier.

Videostandaard voor iPad

Videostandaard voor handsfree films kijken op de iPad



Publicatiedatum
2017-04-10

Versie: 7.1.7

12 NC: 8670 000 66892
EAN: 08 71258 15596 49

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com