



Philips InSightHD vezeték nélküli lakásfigyelő

Otthona vagy háziállatai
megfigyelésére

Zaj- és mozgásérzékelés
Korlátlan élőképes megtekintés
Opcionális felhőalapú rögzítés



M115E

Maradjon kapcsolatban otthonával, háziállataival és munkahelyével

HD-vel

Tartsa a szemét a dolgokon, amikor nincs a Philips InSightHD lakásfigyelő közelében. Élő HD videó a nap minden órájában, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse, hogy gyermekei mikor érnek haza, láthassa, mit csinál éppen a kutyája, vagy a távollétében szemmel tudja tartani az otthonát.

Az InSightHD technológiának köszönhetően sosincs távol

- A ház bármely pontján elhelyezhető, Wi-Fi hálózattal kompatibilis lakásfigyelő
- Tartson szemmel mindent bárhol és bármikor a Wi-Fi/3G/4G LTE hálózaton keresztül
- HD videó a kristálytisztá képért
- Korlátlan élőképes megfigyelés, alkalmazás segítségével

Nyugalom

- Zaj- és mozgásérzékelés telefonos értesítésekkel
- Videokódolás a biztonság és a magánszféra védelme érdekében
- Felhőalapú közvetítés és videótárolás iVideon technológiával

Rugalmasság

- Figyelmeztető értesítések és megfigyelt zónák menedzselése
- Univerzális háromlábú állványra tervezve
- Igény szerint bármennyi kamera hozzáadható az InSightHD fiókhoz
- Töltse le az alkalmazást, és élvezze az InSightHD élő bemutatót
- Opcionális rögzítés és tárolás fizetett előfizetéssel

PHILIPS


Fénypontok

Figyelmeztető értesítések



A figyelmeztetések azonnal értesítik Önt, ha mozgást vagy zajt érzékel a rendszer. Az érzékenység és a megfigyelt zónák szabályozásával az igényeinek megfelelő lefedettségű és megfigyelési szintek biztosíthatók.

Élvezze az élő bemutatót

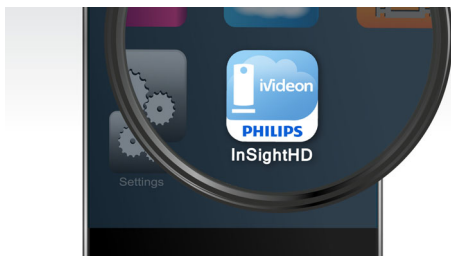

Az InSightHD alkalmazás közvetlenül letölthető az App Store-ból vagy a Google Play webáruházból, továbbá jár hozzá egy bemutató üzemmód, melynek segítségével követheti az In.Sight alkalmazást működés közben. Egyszerűen írja be az alkalmazások keresőmezőjébe az InSightHD kifejezést.

HD videominőség



Az InSightHD lakásfigyelő részletgazdag videót biztosít. A nagy felbontásban, 720p minőségben közvetített videók élesek és élethűk. A „720” a kép függőleges felbontását, azaz a vízszintes sorok számát jelenti, a „p” betű pedig a „progresszív” pásztázásra, azaz az egyes

képkockák sorainak egymást követő megjelenítésére utal.

Zajt/mozgást jelző értesítések



Nem lehet előre jelezni, mikor történik majd valami. Az állítható mozgás- és zajérzékelővel felszerelt InSightHD lakásfigyelő folyamatosan őrökdi. A rendszer pedig automatikus figyelmeztető értesítést küld a telefonjára, amint zajt vagy mozgást érzékel.

iVideon technológiával



Az InSightHD az iVideon technológiával biztonságos és megbízható videóstreaminget, valamint felhőalapú tárolást biztosít videói számára. Előfizetés esetén az InSightHD segítségével automatikusan rögzíthet eseményeket, amikor zajt vagy mozgást észlel. Az iVideon felhő alapú rendszer biztonságosan eltárolja az eseményeket, melyeket telefonján megtekinthet.

Ezüst és arany előfizetések



Az események a felhőben kerülnek mentésre a havi vagy éves előfizetéssel lehetséges későbbi

megtekintés céljából. Két rendszer áll rendelkezésre: a Silver Plan, mely a megelőző 7 nap összes videóját elmenti, és a Gold Plan, mely a megelőző 30 nap összes videóját elmenti.

Korlátlan élőképes megfigyelés, alkalmazás segítségével



Az InSightHD alkalmazásban használt fejlett technológia lehetővé teszi az élő videó folyamatos közvetítését, ezáltal megszakítás nélküli megtekintést biztosít a nap minden órájában. Így éjjel-nappal, olyan hosszan nézheti az élő videót, ameddig csak akarja. És mindezt megszakítások nélkül.

SSL-védelemmel ellátott videó



A biztonság rendkívül fontos, ezért a felhőben lévő összes – közvetített és tárolt – videó SSL (Secure Sockets Layer) átviteli protokollal, 256 bites AES titkosítással biztosított. Az átvitelt megelőzően az összes videó teljes mértékben titkosításra kerül és csak az Ön okostelefonjával lehet dekódolni.



Műszaki adatok

Objektív és érzékelő

- Érzékelő: HD 720p
- Fókusz üzemmód: Rögzített
- Látószög: 60 fok
- Fókuszálási tartomány: 0,8 m-től végtelenig

Videominőség

- HD/VGA/QVGA streaming
- Formátumok: H.264 videótömörítés
- Fehéregyensúly: Automatikus fehéregyensúly
- Expozíció: Automatikus expozíció-szabályozás

Jellemzők

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Mozgásérzékelés
- Zajérzékelés
- LED kijelző
- Alapkészülék: Változtatható irány

Szoftver

- Telepítés: Android és Apple alkalmazás, InSightHD
- Automatikus alkalmazásfrissítés: Igen, Androidhoz és Apple-höz
- Támogatott rendszer: Android 4.1 vagy ennél újabb verzió, iOS7 vagy ennél újabb verzió

- iPad kompatibilitás: Új iPad készülék, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad mini, Retinakijelzős iPad, iPad Air 2
- iPhone kompatibilitás: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 4S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod kompatibilitás: 4. generációs és újabb iPod Touch, 5. generációs iPod Touch
- Android telefon kompatibilitása: A Philips a Samsung Galaxy S3-hoz hasonló, vagy annál nagyobb teljesítményű telefonokat javasol

Bemenet és kimenet

- Mikrofon: Nagy érzékenységgű, Monó
- USB-vel: Mini-USB port

Mellékelt tartozékok

- USB tápadapter: 1
- USB kábel: Igen, 3 m-es
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Méretetek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
158 x 160 x 78 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
65 x 114 x 65 mm



Kiadás dátuma
2015-02-18

Verzió: 1.1.3

12 NC: 8670 001 23815
EAN: 04 89518 56076 27

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com