

Philips Streamium  
Hi-fi-system med Wi-Fi-  
komponent



**Streamium**



**MCI8080**

# Oplev hi-fi-musik i alle rum

Besat af lyd

Nyd hi-fi-musik i alle rum med Multiroom Music. Virkelighedstro lyd leveres af ClariSound-højttalere og FLAC Digital Lossless, så du får et exceptionelt bredt lydfelt og CD-kvalitet til din komprimerede digitale musik.

## **Al din musik på ét trådløst system**

- Multiroom Music spiller dine sange i alle rum i dit hjem
- 160 GB harddisk til lagring af op til 2000 album med musik
- Stil ind, og oplev tusindvis af internetradiostationer
- Trådløs streaming af musik og fotos fra din PC/MAC

## **Gør din oplevelse rigere**

- Berøringsfølsom skærm i fuld farve giver nem navigation
- Afspil DVD, DivX<sup>®</sup>, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG og JPG

## **Tilslutningsklar**

- Fungerer med bredbåndsforbindelse og Wi-Fi-router
- Valgfri iPod/iPhone-dockingstation til nem afspilning af musik
- Gør din smartphone til en fjernbetjening til AV-produkter fra Philips


## **Lydgengivelse i høj kvalitet**

- FullSound beriger din musik med fyldigere bas og mere klarhed
- 2 x 50 W RMS hi-fi-lyd med digital Klasse-D-forstærker

**PHILIPS**

# Vigtigste nyheder

## 2 x 50 W RMS hi-fi-lyd/Klasse D

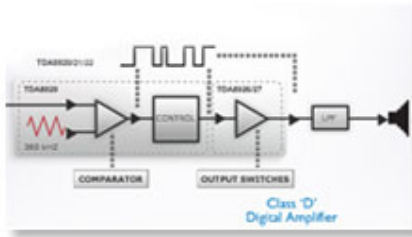


Fyld rummet med din yndlingsmusik med 2 x 50 W RMS udgangseffekt (musik) og digital Klasse-D-forstærker. Forstærkeren tager det analoge signal, konverterer det til et digitalt signal og forstærker det. Signalet sendes derefter igennem et demodulationsfilter for at frembringe det endelige resultat. Det forstærkede digitale udgangssignal giver dig alle fordelene ved digital lyd, inklusive forbedret lyd kvalitet. Forstærkeren har også mere end 90 % effektivitet sammenlignet med en traditionel AB-forstærker. Den høje effektivitet betyder, at du får en kraftfuld forstærker, der ikke fylder ret meget.

## 160 GB harddisk/2000 album



Harddisken på 160 GB i dette lydssystem fra Philips giver dig masser af kapacitet til at opbevare dine digitale musikfiler, da den kan indeholde op til 2.000 musik-CD'er. Pladsbesparende, smart administration af din musiksamling, nem adgang og det hele samlet på ét sted.

## Multiroom Music

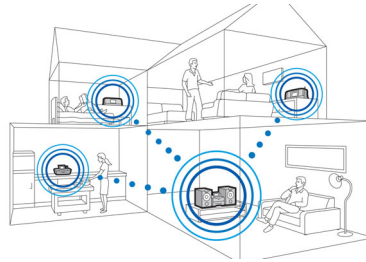

Spil dine favoritsange, og fyld dit hjem med en vidunderlig rig og tydelige lyd. Med Multiroom Music-funktionen kan du streame musik trådløst til dit Philips Multiroom-lydsystem. Det eneste, du skal gøre for at aktivere, er at trykke på ikonet Multiroom Music, når du afspiller din favoritsang, og hver station bliver en del af din egen musikdeling og -nydelse (så længe de er tilsluttet) - uden nogen indviklet opsætning. Del din bedste musik med familien og vennerne.


## MyRemote-app



Philips MyRemote-app giver dig mulighed for at bruge din iPhone, iPod Touch eller Android Smartphone som en fjernbetjening til styring af dine Philips AV-netværksprodukter. App'en genkender automatisk din Philips Blu-ray-afspiller, dit hjemmebiografsystem eller dit Streamium lydsystem tilsluttet til dit Wi-Fi-hjemmenetværk og giver dig omgående kontrol over enhederne fra ethvert sted i dit hjem. Og hvis du har mere end ét Philips AV-netværksprodukt, giver denne app dig mulighed for at skifte mellem dem og styre

hver enkelt uafhængigt. Denne gratis app er udelukkende oprettet af Philips.

## Berøringsfølsom skærm i fuld farve

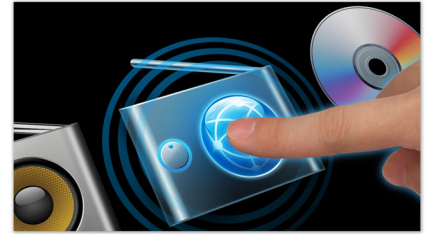

Touch screen-kontrol giver dig mulighed for at betjene dit udstyr blot med et tryk på knapperne på skærmen i stedet for fysiske taster på enheden. Du skal blot tænde for enheden, hvorefter touch screen-brugerfladen vises på LCD-skærmen med alle indstillingsmuligheder for udstyret. Touch screen-betjening kombinerer LCD-skærmteknologien med tryksensorer og en kraftig digital mikroprocessor. Når du trykker på et bestemt område på skærmen med din finger, sendes det relevante signal til processoren, og kommandoen udføres straks.

## Valgfri iPod/iPhone-dockingstation



Du har nu fået flere valgmuligheder. Ikke alene kan du afspille musik fra CD'er og via MP3-link, AUX-in og trådløs PC/MAC-streaming, nu kan du også afspille fra din iPod og iPhone. Du skal bare tilslutte din iPod eller iPhone, skifte til docking-tilstand og vælge de sange, du vil høre vha. fjernbetjeningen. Dockingstationen (ekstraudstyr) slipper din personlige musiksamling løs på et uovertruffent lydssystem.

# Specifikationer

## Lyd

- Equalizer-indstillinger: Neutral, Diskant- og basregulering
- Lydforbedring: Digital Klasse-D-forstærker
- Lydstyrkeregulering: op/ned
- Udgangseffekt: 2 x 50 W RMS

## Højttalere

- Hovedhøjttaler: To-vejs, Aftageligt frontstof

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB-flash-drev
- Loader-type: Skuffe, Motordrevet
- Samplingfrekvenser: 8-48 kHz (MP3)
- PC Link gengivefunktion: MP3-streaming via netværk, Trådløs Wi-Fi-tilslutning
- Direkte USB-tilstande: Afspil/Pause, Forrige/Næste, Gentagelse, Shuffle, Stop
- Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- Indstilling til harddisk-afspilning: Album, Alle numre, Genre, Afspilningsliste, Samme kunstner, Samme genre
- ID3 Tag-support
- Internetradio
- MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
- WMA bit-hastigheder: op til 192 kbps, CBR/VBR

## Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- Trådløse forbindelser: Trådløst LAN (802.11n), Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b)
- Trådløs Universal Plug & Play: UPnP-klient, UPnP-server
- LAN med kabel: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Kryptering/sikkerhed: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antenne: FM-dipol
- Lydforbindelser: Analog lyd ind (L/R)
- USB: USB-vært
- Videoudgang - analog: Komposit-CVBS (gul phono)
- Video-udgang - digital: HDMI
- Stikben: DCK3060 iPod/iPhone-dock

## Lagringsmedie

- Harddisk-kapacitet: 160 GB
- Type: USB-HDD (ekstern)

## Komfort

- Skærmtype: Berøringsfølsom LCD-skærm
- Baggrundsbelysning: Hvid
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk,

- Russisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk
- Eco Power-standby: 1 watt
- Hovedtelefonstik
- Ur: På hovedskærm, Internet tid
- Alarmer: Buzzer-alarm, CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer, HDD-alarm
- Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol, Touch screen-betjening
- Indikationer: Lysdæmper

## Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- RDS: Programtype, Radiotekst, RDS-urindstilling, Stationsnavn
- Tunerbånd: FM-stereo
- Tuner-funktioner: Automatisk lagring

## Tilbehør

- 160 GB USB HDD (ekstern)
- Medfølgende tilbehør: Netledning, RCA-kabel (gul/rød/hvid), FM-antenne, Globalt garantibevis
- Fjernbetjening: 1-vejs fjernbetjening
- Batterier: 2 x AAA
- Lynhåndbog: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk, polsk
- Brugervejledning: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk, polsk (på USB HDD)
- Garantikort: Garantikort
- TwonkyMedia (på USB HDD)

## Billede/display

- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Video-opsampling, Video-upscaling

## Stilbilledafspilning

- Display på enhed: JPEG fra USB, Streaming fra PC
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: Picture CD til TV

## Videoafspilning

- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Genoptag afspilning fra stop, Slow Motion, Zoom
- Afspilningsmedie: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video, Picture CD, Video-CD/SVCD

## Strøm

- Strømforsyning: 50 Hz, 200 - 240 V

## Mål

- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 180 x 319 x 282 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 251 x 216 x 274 mm
- Vægt: 3,08 kg



Udgivelsesdato  
2017-04-04

Version: 3.1.5

12 NC: 8670 000 63721  
EAN: 08 71258 15474 31

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster er kun tilgængelig i Tyskland og Storbritannien.