





Philips Fidelio
Hörlurar

Högupplöst ljud

Over-ear
Akustisk design med öppen
baksida
Öronkuddar som andas

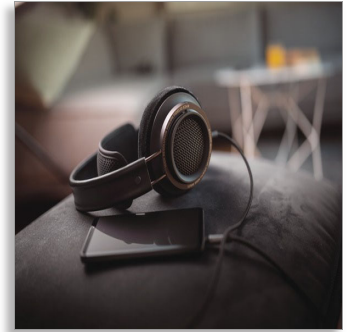

X2HR

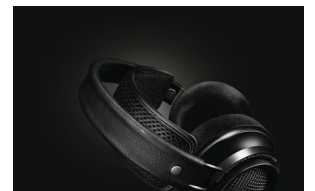

Högupplöst ljud, bekvämt hemma

Med Fidelio X2HR-hörlurar får du en äkta ljudupplevelse med utsökt ljud och bekvämlighet i ditt eget hem. Njut av kristallklara ljuddetaljer och utmärkt passform, som designats för att ge dig en perfekt lyssnarupplevelse.

Helt omslutande med kristallklara detaljer

- Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form
- Kraftfulla 50 mm neodymelement för ett brett men ändå exakt område
- Akustisk design med öppen baksida för naturtroget ljud
- Öronsnäckor med dubbelt skikt som är konstruerade för ljudprecision
- LMC-membran (Layered Motion Control) ger ett exakt ljud
- Förvinklade högtalarelement anpassade efter öronen ger minimal ljudreflektion

Tillverkad för komfort

- Velouröronkuddar som andas för att avleda tryck och värme
- Lyxiga skumöronkuddar med minne för komfort under lång tid
- Självjusterande, luftigt inre huvudband med 3D-mesh för perfekt passform

Intuitiva och behagligt lättanvända

- 3,5 mm till 6,3 mm adapter medföljer
- Särskild kabelklämma för trasselfri användning

PHILIPS

Funktioner

50 mm element med hög effekt



Varje högtalare är handplockad, finjusterad och testad och paras ihop för att ge så detaljerat och naturligt ljud som möjligt. 50 mm-elementen har effektstarka neodymmagneter för att återge musikens hela dynamik och leverera en välbalanserad och tydlig bas, ett transparent mellanregister och ofördärvade höga frekvenser.

Akustisk design med öppen baksida




En akustisk design med öppen baksida eliminerar lufttrycksupbyggnad bakom elementet, vilket medför att membranet kan röra sig fritt för ett mer transparent ljud och mjukare höga frekvenser.

LMC (Layered Motion Control)




LMC-högtalarelement (Layered Motion Control) har flera lager polymermembran som omger ett lager av dämpande gelé. Dessa lager utgör en flexibel tryckzon som tillsammans med gelén absorberar och dämpar eventuella överdrivna frekvenser, vilket ger ett jämnare och plattare frekvensomfång. Resultatet är ett mer balanserat, naturligt och förfinat högfrekvent ljud.

Självjusterande inre huvudband

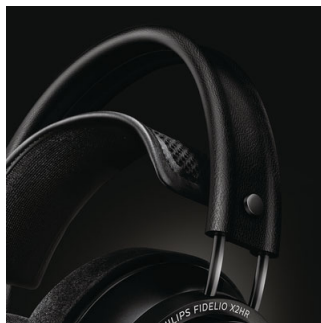

Det självjusterande, lätta inre huvudbandet har ett luftigt 3D-mesh, som inte bara andas utan även är tillräckligt flexibelt för att alltid garantera perfekt passform.

Sammetskuddar som andas

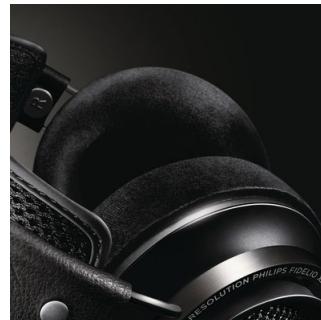

Tillverkningen av Philips Fidelio X2HR börjar med noggrant utvalda material för dess funktioner och ergonomiska komfort. Öronkuddar i avancerat minnesskum matchas med ett velourmaterial med optimerad täthet och hög andningsförmåga, för att avleda tryck och värme för längre bärkomfort.

Öronsnäckor med dubbelt skikt

Philips Fidelio X2HR-öronsnäckorna med dubbelt skikt har tagits fram för att minska resonans och vibration och ger dig ett felfritt ljud med äkta precision och kompromisslös detaljrikedom. Den solida lagerkonstruktionen gör X2HR tålig och perfekt för att lyssna på musik hemma.

Öronkuddar i minnesskum

De material som har använts för Fidelio X2HR är noggrant utvalda för att ge långvarig komfort och bättre ljudprestanda. De lyxiga öronkuddarna som andas och har formbart skum är designade för bästa ergonomiska passform. Skummet formas perfekt efter örat, och dessutom förseglar det basljudet och utestänger brus från omgivningen.

Specifikationer

Ljud

- Impedans: 30 ohm
- Högtalardiameter: 50 mm
- Känslighet: 100 dB vid 1 mW
- Frekvensomfång: 5–40 000 Hz
- Maximal ineffekt: 500 mW
- Distorsion (THD): < 0,1 % THD
- Högupplöst ljud
- Akustiskt system: Öppna
- Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

- Löstagbar kabel
- Hörlursuttag: 3,5 mm

Design

- Färg: Svart
- Bärstil: Hörlurar med huvudband
- Öronpassform: Over-ear
- Käptyp: Öppen baksida
- Material i öronkopplingen: Tyg

Tillbehör

- Ljudkabel: 3,5 mm stereokabel, L=3m
- OFC (syrefri kabel)
- Adaptrar som medföljer: 3,5–6,3 mm

- adapterkontakt
- Övrigt: 1 kabelhanteringsklämma

Yttre kartong

- Bruttovikt: 2,15 kg
- GTIN: 1 69 51613 99201 9
- Yttre kartong (L x B x H): 26,5 x 25,5 x 31 cm
- Nettovikt: 0,87 kg
- Antal konsumentförpackningar: 2
- Taravikt: 1,28 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 24 x 32 x 12 cm
- EAN: 69 51613 99201 2
- Bruttovikt: 0,91 kg
- Nettovikt: 0,435 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Låda
- Taravikt: 0,475 kg
- Typ av hyllplacering: Hängande

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 19 x 23 x 11 cm
- Vikt: 0,38 kg

UPC

- UPC: 8 89446 00718 3



Publiceringsdatum
2022-06-30

Version: 10.2.6

12 NC: 8670 001 41881
EAN: 69 51613 99201 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com