



Philips  
5.1, 3D Blu-ray, kućno kino

3D Blu-ray  
1000 W



HTB3510



## Snažan surround zvuk s dubokim basom, poput onoga u kinu

Obogatite svoj doživljaj kućne zabave uz sustav kućnog kina HTB3510 tvrtke Philips. Izložene pogonske jedinice zvučnika pružaju snažni surround zvuk od 1000 W s dvostrukim bas kanalima i prožimajuću 3D Blu-ray Disc reprodukciju.

### Izvrstan doživljaj slušanja

- Moćni zvučnici s dvostrukim bas kanalima za odličan zvuk
- RMS snaga od 1000 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu
- Dolby TrueHD i DTS-HD za vrlo vjeran surround zvuk

### Jednostavno uživajte u zabavi

- Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma
- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips
- SimplyShare za bežično povezivanje i usmjeravanje svih zabavnih sadržaja
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- HDMI za filmove visoke rezolucije i kvalitetu slike
- Audio ulaz za uživanje u glazbi s uređaja iPod/iPhone/MP3 reproduktora

### Dizajniran za bolji dojam kina kod kuće

- Moderan dizajn nadopunjuje vaše kućno okruženje

# PHILIPS


## Istaknute znač.

### RMS snaga od 1000 W



RMS snaga od 1000 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

### Dolby TrueHD i DTS-HD

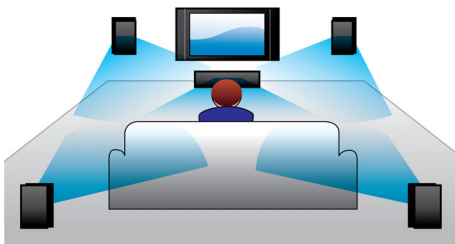

Uz Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential sadržaji s Blu-ray Disc medija najbolje će zvučati. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, tako da ćete čuti točno ono što trebate čuti. Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential upotpunit će vaš doživljaj zabave u visokoj rezoluciji.

### Double Bass zvuk



Snažni zvučnici s Bass Reflex sustavom i dvostrukim bas kanalima pojačavaju niže frekvencije i pružaju izuzetno jak, dubok zvuk

basa. Moći ćete čuti najtiše ili najdublje zvukove.

### Full HD 3D Blu-ray



Oduševit će vas 3D filmovi u vašem dnevnom boravku na Full HD 3D televizoru. Tehnologija Active 3D koristi najnoviju generaciju zaslona s brzim preklapanjem radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji od 1080 x 1920. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja kućnog kina. Vrhunska izdanja 3D filmova na Blu-ray medijima pružaju veći izbor sadržaja visoke kvalitete. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerojatno stvarnim.

### Philips MyRemote



Aplikacija Philips MyRemote omogućava korištenje pametnog telefona ili tableta kao daljinskog upravljača za AV uređaje tvrtke Philips koji su spojeni na kućnu Wi-Fi mrežu i omogućava vam trenutnu kontrolu gdjegod

se u kući nalazili. Osim toga, pruža korisne funkcije kao što je SimplyShare za bežično povezivanje i usmjeravanje svih zabavnih sadržaja; naposljetku, MySound za podešavanje preferenci slušanja.

### SimplyShare



SimplyShare tvrtke Philips omogućava dijeljenje glazbe, filmova i fotografija s tableta, pametnog telefona i računala putem kućnog kina i Blu-ray reproduktora. Sve zabavne sadržaje možete usmjeravati izravno s uređaja koji podržavaju DLNA ili koristiti daljinsko upravljanje kako biste pristupili multimedijским datotekama s računala te ih usmjeravali. Kako biste postigli najbolji bežični doživljaj, instalirajte aplikaciju SimplyShare na tablet / pametni telefon. Spremi ste za jednostavno uživanje u svim zabavnim sadržajima.

### Audioulaz



Audio ulaz omogućava laku reprodukciju glazbe izravno s uređaja iPod/iPhone/iPad, MP3 reproduktora ili prijenosnog računala putem jednostavne veze s kućnim kinom. Jednostavno priključite audio uređaj na audio priključak i uživajte u glazbi uz superiornu kvalitetu zvuka sustava kućnog kina tvrtke Philips.

# Specifikacije

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Međunarodni jamstveni list, Vodič za korisnike na CD-ROM-u, FM antena

## Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

## Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboljšanje slike: Okreni, Zumiranje

## Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9

## Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, Easy-Fit priključci za zvučnike, Ethernet, HDMI 1.4 izlaz (ARC), Fiksna FM antena, USB (samo za VOD/BD-LIVE), AUX ulaz
- Prednji priključci: Audioulaz, Brzi USB

## Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Reprodukcija jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Podrška za format titlova 21:9, Dinamična sinkronizacija, Stanje pripravnosti sustava
- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja, Deep color

## Zvučnici

- Vrste zvučnika: 1 središnji zvučnik, 4 satelitska zvučnika
- Izlazni stupanj središnjeg zvučnika: 1 3-inčni širokopojasni woofer
- Frekvencijski opseg središnjeg zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija središnjeg zvučnika: 4 om
- Pogonske jedinice po satelitskom zvučniku: 1 3-inčni širokopojasni woofer
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija satelitskog zvučnika: 4 om
- Vrsta niskotonca: Pasivni

- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 - 150 Hz
- Impedancija niskotonca: 4 om

## Slika/Prikaz

- Napredne značajke slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progresivno skeniranje, Poboljšanje video razlučivosti

## Snaga

- Potrošnja energije: 160 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Napajanje: 220 - 240 V

## Zvuk

- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 1000 W
- Postavke ekvilizatora: Igranje, Filmovi, Glazba, Vijesti, Original
- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija, Auto. ujed. Zvuka, Double Bass zvuk, Kontrola visokih tonova i basova
- Sustav zvuka: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Izlazna snaga središnjeg zvučnika: 166 W
- Izlazna snaga satelitskog zvučnika: 4 x 166 W
- Izlazna snaga niskotonca: 166 W

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Broj memoriranih postaja: 40
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- RDS: Naziv stanice

## Vanjska kartonska kutija

- EAN: 87 12581 67987 3
- Bruto masa: 10,67 kg
- Outer carton (L x Š x V): 59,6 x 39,4 x 32,7 cm
- Neto masa: 9,44 kg
- Broj pakiranja: 1
- Tara: 1,23 kg

## Dimenzije pakiranja

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 39,4 x 59,6 x 32,7 cm
- EAN: 87 12581 67987 3
- Bruto masa: 10,67 kg
- Neto masa: 9,44 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara: 1,23 kg
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj

## Dimenzije

- Središnji zvučnik (Š x V x D): 223 x 100 x 80 mm
- Duljina kabela središnjeg zvučnika: 2 m
- Prednji zvučnik (Š x V x D): 90 x 185 x 82 mm
- Duljina kabela prednjeg zvučnika: 3 m
- Glavna jedinica (Š x V x D): 435 x 56,3 x 286,5 mm
- Stražnji zvučnik (Š x V x D): 90 x 185 x 82 mm
- Duljina kabela stražnjeg zvučnika: 10 m
- Niskotonac (Š x V x D): 178 x 300 x 343 mm
- Duljina kabela niskotonca: 3 m
- Masa središnjeg zvučnika: 0,65 kg
- Masa prednjeg zvučnika: 0,53 kg



Datum izdavanja  
2015-09-07

Versija: 11.1.8

12 NC: 8670 001 00809  
EAN: 87 12581 67987 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Kako biste provjerili je li usluga Video na zahtjev dostupna u vašoj državi, posjetite [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).  
\* DivX, DivX Certified i povezani logotipi trgovačke marke tvrtke DivX Networks, Inc. i koriste se u skladu s licencom.  
\* Dolby i simbol dvostrukog slova D registrirane su trgovačke marke tvrtke Dolby Laboratories Inc.