

飞利浦
DVD 播放机



HDMI 1080i
DivX Ultra

DVP6688

为房间布置增添格调

相信这款具有 HDMI 数字视频和音频接口的飞利浦 DVD 播放机定会给您留下深刻的印象。高清视频 (720p / 1080i) 让您浑然忘我，带给您一个全新的家庭娱乐世界。

身临其境般的音频和视频效果

- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入
- 高品质模拟和数字音频输出
- HDMI 1080i，实现高清视频像素提升
- HDMI 数字输出易于连接仅有的一条电缆
- 高清 JPEG 播放以逼真的分辨率显示影像
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量

适合任何空间、各种生活方式

- 纤巧灵活的设计，可以在墙上安装

支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 DivX、MP3、WMA 和 JPEG 数码相机照片
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW 和 DVD-R/RW
- DivX 认证适合 DivX 视频的标准播放

PHILIPS
sense and simplicity*


产品亮点

DivX Ultra 认证




DivX 认证使您可以在舒适的居室内欣赏 DivX 编码的视频。DivX 格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

全能播放

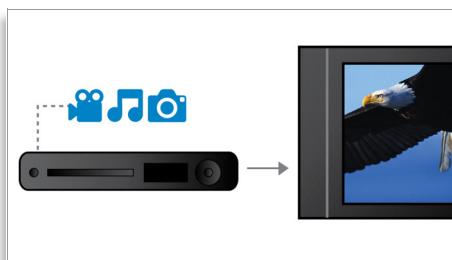

可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DivX、MP3、WMA 还是 JPEG。体验卓越播放能力带来的极致方便性，在舒适的起居室内享受用电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

192kHz/24 位音频 DAC

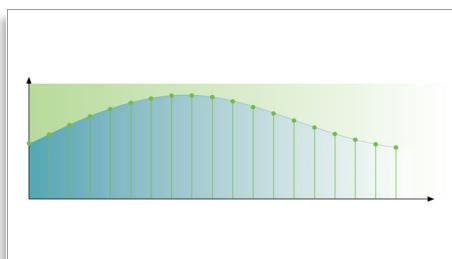

192KHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用，从原始模拟

声波波形捕获更多信息，从而产生更丰富的音频再现效果。

HDMI 1080i



HDMI 高清多媒体接口。是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的纯数字传输连接方式。由于无需转进行数字 / 模拟转换，它可以产生完美的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容 DVI（数字视频接口）。

HDMI 带来简单的 AV 连接




HDMI 表示高清多媒体接口。这是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容（数字视频接口）DVI。

高清 JPEG 播放




高清 JPEG 播放功能使您能够以高达两百万像素的分辨率在电视上查看图片。您现在可以欣赏到没有画质或细节损失的、绝对清晰的数码照片，并在舒适的居室内与朋友和家人分享这些照片。

逐行扫描

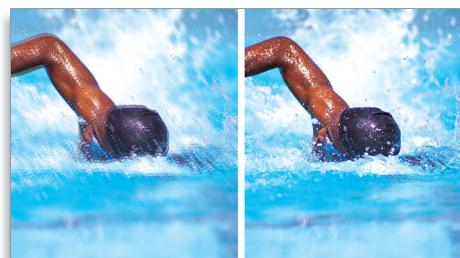

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

纤巧灵活的设计

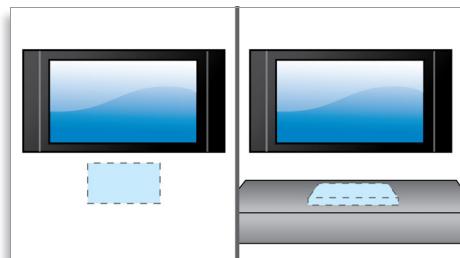

纤巧灵活的设计，可以在墙上安装



规格

图片 / 显示

- D/A 转换器 : 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描, 灵智图像, 视频提升采样, 视频像素提升, 高分辨率 (720p, 1080i)

音响

- D/A 转换器 : 24 位, 192 千赫
- 信噪比 : 90
- 失真和噪音 (1 千赫) : 65 dB
- 串音 (1 千赫) : 70 dB
- 动态范围 (1 千赫) : 80 dB
- 频率响应 : 30-20000 赫兹
- 声音系统 : 杜比数字

视频播放

- 播放媒介 : CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 压缩格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 光盘播放系统 : NTSC, PAL

音频播放

- 播放媒介 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, 音频 CD
- MP3 比特率 : 32 - 320 kbps
- 压缩格式 : 杜比数字, MP3, PCM, WMA

静态照片播放

- 播放媒介 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/-RW, Picture CD, Kodak Picture CD

图像压缩格式 : JPEG

- 画面效果增强: 翻转照片, 旋转, 缩放, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映, 高清分辨率

多媒体应用

- 播放格式 : DivX, MP3, JPEG 静态数码照片

连接

- 背面连接 : HDMI 输出, 数字同轴输出, 逐行分量视频输出, CVBS 和模拟音频 L/R 输出

方便

- 儿童保护 : 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言 : 英语, 简体中文

附件

- 随附的附件 : 2 节 AAA 电池, 音频 / 视频电缆, 遥控器, 全球保修单, 用户手册, 快速入门指南, 保修单

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 305 x 187 x 98 毫米

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 400 x 350 x 110 毫米

电源

- 功耗 : < 10 W
- 电源 : 110-240V, 50/60 Hz
- 待机功耗 : < 0.8 瓦



发行日期 2010-02-04

版本 : 2.1.5

12 NC: 8670 000 42596
EAN: 87 12581 44607 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com